

D-Link DGS-1250
Gigabit Layer 2 Smart Managed Switch

..... ユーザマニュアル



安全にお使いいただくために

ご自身の安全を確保し、システムを破損から守るために、以下に記述する安全のための指針をよくお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

本製品を安全にお使いいただくために、以下の項目をよくお読みになり必ずお守りください。

 危険	この表示を無視し、間違った使い方をすると、死亡または重傷を負うおそれがあります。
 警告	この表示を無視し、間違った使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になるおそれがあります。
 注意	この表示を無視し、間違った使い方をすると、傷害または物損損害が発生するおそれがあります。

記号の意味  してはいけない「**禁止**」内容です。  必ず実行していただく「**指示**」の内容です。

危険

 **禁止** 分解・改造をしない
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

 **禁止** ぬれた手でさわらない
感電の原因となります。

 **禁止** 水をかけたり、ぬらしたりしない
内部に水が入ると、火災、感電、故障の原因となります。

 **禁止** 水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）
でぬれた状態で触ったり、電源を入れたりしない
火災、やけど、けが、感電、故障の原因となります。

 **禁止** 各種端子やスロットに水などの液体（飲料水、汗、海水、
ペットの尿など）をいれない。万が一、入ってしまった場合は、
直ちに電源プラグをコンセントから抜く
火災、やけど、けが、感電、故障の原因となります。

 **禁止** 油煙、湯気、湿気、埃の多い場所、高温になる場所や
熱のこもりやすい場所（火のそば、暖房器具のそば、
こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、
風呂場など）、振動の激しい場所では、使用、保管、放置しない
火災、やけど、けが、感電、故障の原因となります。

 **禁止** 内部に金属物や燃えやすいものを入れない
火災、感電、故障の原因となります。

 **禁止** 砂や土、泥をかけたり、直に置いたりしない。
また、砂などが付着した手で触れない
火災、やけど、けが、感電、故障の原因となります。

 **禁止** 電子レンジ、IH 調理器などの加熱調理機、
圧力釜など高压容器に入れたり、近くに置いたりしない
火災、やけど、けが、感電、故障の原因となります。

警告

 **禁止** 落としたり、重いものを乗せたり、強いショックを
与えたり、圧力をかけたりしない
故障の原因となります。

 **禁止** 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま
使用しない
感電、火災の原因となります。
使用を止めて、ケーブル/コード類を抜いて、煙が出なくなっ
てから販売店に修理をご依頼ください。

 **禁止** 表示以外の電圧で使用しない
火災、感電、または故障の原因となります。

 **禁止** たこ足配線禁止
たこ足配線などで定格を超えると火災、感電、または故障の
原因となります。

 **指示** 設置、移動のときは電源プラグを抜く
火災、感電、または故障の原因となります。

 **禁止** 雷鳴が聞こえたら、ケーブル/コード類にはさわらない
感電の原因となります。

 **禁止** ケーブル/コード類や端子を破損させない
無理なねじり、引っ張り、加工、重いもの下敷きなどは、
ケーブル/コードや端子の破損の原因となり、火災、感電、
または故障の原因となります。

 **指示** 本製品付属の AC アダプタもしくは電源ケーブルを
指定のコンセントに正しく接続して使用する
火災、感電、または故障の原因となります。

 **禁止** 各光源をのぞかない
光ファイバケーブルの断面、コネクタおよび本製品のコネクタや
LED をのぞきますと強力な光源により目を損傷するおそれがあります。

 **禁止** 各種端子やスロットに導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）を
接触させたり、ほごりが内部に入ったりしないようにする
火災、やけど、けが、感電または故障の原因となります。

 **禁止** 使用中に布団で覆ったり、包んだりしない
火災、やけどまたは故障の原因となります。

 **指示** ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所や
粉じんが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源を切る
引火性ガスなどが発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。

 **禁止** カメラのレンズに直射日光などを長時間あてない
素子の退色、焼付きや、レンズの集光作用により、
火災、やけど、けがまたは故障の原因となります。

 **指示** 無線製品は病院内で使用する場合は、
各医療機関の指示に従って使用する
電子機器や医療電気機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。

 **禁止** 本製品の周辺に放熱を妨げるようなもの
（フィルムやシールでの装飾を含む）を置かない
火災、または故障の原因となります。

 **指示** 耳を本体から離してご使用ください
大きな音を長時間連続して聞くと、難聴などの耳の障害の原因となります。

 **指示** 無線製品をご使用の場合、医用電気機器などを
装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは、
販売業者に、電波による影響について確認の上使用する
医療電気機器に悪影響を及ぼすおそれがあります。

 **指示** 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う
電子機器の近くでは使用しない
電子機器が誤作動するなど、悪影響を及ぼすおそれがあります。

 **指示** ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際は、
割れたガラスや露出した端末内部に注意する
破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電の原因となります。

 **指示** ペットなどが本機に噛みつかないように注意する
火災、やけど、けがなどの原因となります。

 **禁止** コンセントに AC アダプタや電源ケーブルを
抜き差しするときは、金属類を接触させない
火災、やけど、感電または故障の原因となります。

 **禁止** AC アダプタや電源ケーブルに
海外旅行用の変圧器等を使用しない
発火、発熱、感電または故障の原因となります。

警告

-  ACアダプタもしくは電源プラグについたほこりは、拭き取るほこりが付着した状態で使用すると、火災、やけど、感電または故障の原因となります。
-  ACアダプタや電源ケーブルをコンセントにさしこむときは、確実に差し込む。確実に差し込まないと、火災、やけど、感電もしくは故障の原因となります。
-  接続端子が曲がるなど変形した場合は、直ちに使用を中止する。また、変形をもとに戻しての使用も行わない。端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電または故障の原因となります。
-  各種接続端子を機器本体に接続する場合、斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしない。火災、やけど、感電または故障の原因となります。
-  使用しない場合は、ACアダプタもしくは電源ケーブルをコンセントから抜く。電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、感電または故障の原因となります。
-  お手入れの際は、ACアダプタもしくは電源ケーブルをコンセントから抜く。抜かずに行くと、火災、やけど、感電または故障の原因となります。
-  SD や MicroSD カード、USB メモリの使用中は、カードやメモリを取り外したり、本製品の電源を切ったりしない。データの消失、機器本体の故障の原因となります。
-  磁気カードや磁気を帯びたものを本製品に近づけない。磁気カードのデータが消えてしまうおそれもしくは機器本体の誤作動の原因となります。
-  ディーリンクジャパンが販売している無線機器は国内専用のため、海外で使えない。海外では国によって電波使用制限があるため、本製品を使用した場合、罰せられる場合があります。海外から持ち込んだディーリンク製品や並行輸入品を日本国内で使用する場合も同様に、罰せられる場合があります。

注意

-  乳幼児の手の届く場所では使わない。やけど、ケガまたは感電の原因となります。
-  **静電気注意**
コネクタや電源プラグの金属端子に触れたり、帯電したものを近づけると故障の原因となります。
-  コードを持って抜かない。コードを無理に曲げたり、引っ張ると、コードや機器本体の破損の原因となります。
-  振動が発生する場所では使用しない。故障の原因となります。
-  付属品の使用は取扱説明書に従う。本製品の付属品は、取扱説明書に従い、他の製品に使用しないでください。機器の破損の原因となります。
-  破損したまま使用しない。火災、やけどまたはけがの原因となります。
-  ぐらついた台の上や傾いた場所などの不安定な場所や高所には置かない。落下して、けがなどの原因となります。
-  子供が使用する場合は、保護者が取扱いの方法を教え、誤った使い方をさせない。けがや故障などの原因となります。
-  本製品を長時間連続使用する場合は、温度が高くなることもあるため、注意する。また、使用中に眠ってしまうなどして、意図せず長時間触れることがないようにする。温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどの原因となります。
-  コンセントにつないだ状態で、ACアダプタや電源コンセントに長時間触れない。やけど、感電の原因となります。
-  一般の電話機やコードレス電話、テレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用しない。近くで使用すると、本製品が悪影響を及ぼす原因となる場合があるため、なるべく離れた場所で使用してください。
-  D-Link が指定したオプション品がある場合は、指定オプション品を使用する。不正なオプション品を使用した場合、故障、破損の原因となります。

電波障害自主規制について

この装置は、クラス A 機器です。この装置を住宅環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

ご使用上の注意

けがや感電、火災および装置の破損のリスクを減らすために、以下の注意事項を遵守してください。

- マニュアルなどに記載されている以外の方法でのご使用はやめてください。
- 食べ物や飲み物が本製品にかからないようにしてください。また、水気のある場所での運用は避けてください。
- 本製品の開口部に物をさしこまないでください。火事や感電を引き起こすことがあります。
- 付属の AC アダプタもしくは電源ケーブルのみを使用してください。
- 感電を防止するために、本製品と周辺機器の電源ケーブルは、正しく接地された電気コンセントに接続してください。
- やむなく延長コードや電源分岐回路を使用する場合においても、延長コードと電源分岐回路の定格を守ってください。延長コードまたは電源分岐回路に差し込まれているすべての製品の合計定格アンペア数が、その延長コードまたは、電源分岐回路の定格アンペア限界の 8 割を超えないことを確認してください。
- 一時的に急激に起こる電力の変動から本製品を保護するためには、サージサプレッサ、回線調整装置、または無停電電源装置（UPS）を使用してください。
- ケーブルと電源コードは慎重に取り付けてください。踏みつけられたり踏いたりしない位置に、ケーブルと電源コードを配線し、コンセントに差し込んでください。また、ケーブル上に物を置いたりしないようにしてください。
- 電源ケーブルや電源プラグを改造しないでください。
- システムに対応しているホットプラグ可能な電源装置に電源を接続したり、切り離したりする際には、以下の注意を守ってください。
 - 電源装置を取り付ける場合は、電源装置を取り付けてから、電源ケーブルを電源装置に接続してください。
 - 電源装置を取り外す場合は、事前に電源ケーブルを抜いておいてください。
 - システムに複数の電源がある場合、システムから電源を切り離すには、すべての電源ケーブルを電源装置から抜いておいてください。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取り扱い説明書に従ってください。
- 本製品は動作中に高温になる場合があります。本製品の移動や取り外しの際には、ご注意ください。
- 本製品は動作中に高温になる場合がありますが、手で触れることができる温度であれば故障ではありません。ただし長時間触れたまま使用しないでください。低温やけどの原因になります。
- 市販のオプション品や他社製品を使用する場合、当社では動作保証は致しませんので、予めご了承ください。
- 製品に貼られているラベルや「Warranty Void Sticker」（シール）をはがさないでください。はがしてしまうとサポートを受けられなくなります。
※当社出荷時に「Warranty Void Sticker」（シール）が貼られていない製品もあります。

静電気障害を防止するために

静電気は、本製品内部の精密なコンポーネントを損傷する恐れがあります。静電気による損傷を防ぐため、本製品に触れる前に、身体から静電気を逃がしてください。

さらに、静電気放出（ESD）による損傷を防ぐため、以下の手順を実行することをお勧めします。

1. 機器を箱から取り出すときは、機器をシステム等に取り付ける準備が完了するまで、本製品を静電気防止包装から取り出さないでください。静電気防止包装から取り出す直前に、必ず身体の静電気を逃がしてください。
2. 静電気に敏感な部品を運ぶ場合、最初に必ず静電気対策を行ってください。
3. 静電気に敏感な機器の取り扱いは、静電気のない場所で行います。可能であれば、静電気防止床パッド、作業台パッド、および帯電防止接地ストラップを使用してください。

電源の異常

万一停電などの電源異常が発生した場合は、必ず本スイッチの電源プラグを抜いてください。電源が再度供給できる状態になってから電源プラグを再度接続します。

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。

本書は、製品を正しくお使いいただくための取扱説明書です。

必要な場合には、いつでもご覧いただけますよう大切に保管してください。

また、必ず本書、設置マニュアル、および弊社 WEB に掲載された製品保証規程をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上で、記載事項に従ってご使用ください。

製品保証規定は以下を参照ください。

<https://www.dlink-jp.com/support/info/product-assurance-provision.html>

注意 製品に貼られているラベルや「Warranty Void Sticker」(シール)をはがさないでください。はがしてしまうとサポートを受けられなくなります。

※当社出荷時に「Warranty Void Sticker」(シール)が貼られていない製品もあります。

- 本書の記載内容に逸脱した使用の結果発生した、いかなる障害や損害において、弊社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- 弊社製品の日本国外でご使用の際のトラブルはサポート対象外になります。
- 弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。
- 弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

なお、本製品の最新情報やファームウェアなどを弊社ホームページにてご提供させていただく場合がありますので、ご使用前にご確認ください。

製品保証、保守サービス、テクニカルサポートご利用について、詳しくは弊社ホームページのサポート情報をご確認ください。

<https://www.dlink-jp.com/support>

警告 本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複写することは固くお断りします。

目次

安全にお使いいただくために.....	2
ご使用上の注意.....	4
静電気障害を防止するために.....	4
電源の異常.....	4
はじめに	12
本マニュアルの対象者.....	13
表記規則について.....	13
製品名 / 品番一覧.....	13
第 1 章 本製品のご利用にあたって	14
スイッチ概要.....	14
SFP について.....	15
ダイレクトアタッチケーブル.....	15
前面パネル.....	16
Reset (リセットボタン).....	17
Mode (Mode ボタン).....	17
LED 表示.....	18
背面パネル.....	20
側面パネル.....	21
スマートファンについて.....	22
第 2 章 スwitch の設置	24
パッケージの内容.....	24
ネットワーク接続前の準備.....	24
ゴム足の取り付け (19 インチラックに設置しない場合).....	24
19 インチラックへの取り付け.....	25
光トランシーバの接続.....	26
電源抜け防止器具の装着.....	27
Switch の接地.....	29
接地に必要なツールと機器.....	29
電源の投入.....	29
電源の異常.....	29
第 3 章 スwitch の接続	30
エンドノードと接続する.....	30
ハブまたは Switch と接続する.....	30
バックボーンまたはサーバと接続する.....	31
第 4 章 スwitch 管理について	32
Web GUI による管理.....	32
SNMP による管理.....	32
CLI による管理.....	32
端末をコンソールポートに接続する.....	32
ユーザアカウント / パスワードの設定.....	33
IP アドレスの設定.....	33
第 5 章 Web ベースの Switch 管理	34
Web ベースの管理について.....	34
サポートされるブラウザ.....	34
Switch への接続.....	34
Web マネージャへのログイン.....	34
Smart Wizard 設定.....	35
Web モードの選択 (Smart Wizard).....	35
IP アドレスの設定 (Smart Wizard).....	36
SNMP の設定 (Smart Wizard).....	37
ユーザアカウントの設定 (Smart Wizard).....	38
Web ベースのユーザインタフェース.....	39
ユーザインタフェース内の各エリア (スタンダードモード).....	39
ユーザインタフェース内の各エリア (サーベイランスモード).....	40
Web マネージャのメニュー構成.....	41
第 6 章 System (システム設定)	43
Device Information (デバイス情報).....	44
System Information Settings (システム情報).....	45
Peripheral Settings (環境設定).....	45

Port Configuration (ポート設定)	46
Port Settings (ポート設定)	46
Port Status (ポートステータス)	47
Port GBIC (ポート GBIC)	47
Error Disable Settings (エラーディセーブル設定)	47
Jumbo Frame (ジャンボフレーム設定)	48
PoE (DGS-1250-28XP/52XP)	49
PoE System (PoE システム設定)	49
PoE Status (PoE ステータス)	50
PoE Configuration (PoE 設定)	50
PoE Statistics (PoE 統計)	51
PoE Measurement (PoE 計測)	51
PD Alive (PD アライブ)	52
System Log (システムログ)	53
System Log Settings (システムログ設定)	53
System Log Server Settings (システムログサーバ設定)	53
System Log (システムログ)	54
Time and SNTP (時刻・SNTP 設定)	55
Clock Settings (時刻設定)	55
Time Zone Settings (タイムゾーン設定)	55
SNTP Settings (SNTP 設定)	56
Time Range (タイムレンジ設定)	57
第 7 章 Management (スイッチの管理)	58
User Accounts Settings (ユーザアカウント設定)	58
Password Encryption (パスワード暗号化)	59
SNMP (SNMP 設定)	60
トラップ	60
MIB	60
SNMP Global Settings (SNMP グローバル設定)	61
SNMP View Table Settings (SNMP ビューテーブル設定)	62
SNMP Community Table Settings (SNMP コミュニティテーブル設定)	62
SNMP Group Table Settings (SNMP グループテーブル設定)	63
SNMP Engine ID Local Settings (SNMP エンジン ID ローカル設定)	64
SNMP User Table Settings (SNMP ユーザーテーブル設定)	64
SNMP Host Table Settings (SNMP ホストテーブル設定)	65
RMON (RMON 設定)	66
RMON Global Settings (RMON グローバル設定)	66
RMON Statistics Settings (RMON 統計設定)	66
RMON History Settings (RMON ヒストリ設定)	67
RMON Alarm Settings (RMON アラーム設定)	68
RMON Event Settings (RMON イベント設定)	69
DHCP (DHCP 設定)	70
Service DHCP (DHCP サービス)	70
DHCP Class Settings (DHCP クラス設定)	70
DHCP Relay (DHCP リレー)	71
DHCPv6 Relay (DHCPv6 リレー)	75
DHCP Auto Configuration (DHCP 自動設定)	78
DHCP Auto Image Settings (DHCP 自動イメージ設定)	78
Telnet / Web (Telnet / Web 設定)	79
Session Timeout (セッションタイムアウト)	80
D-Link Discovery Protocol (D-Link ディスカバリプロトコル)	81
第 8 章 L2 Features (レイヤ 2 機能の設定)	82
FDB (FDB 設定)	82
Static FDB (スタティック FDB 設定)	82
MAC Address Table Settings (MAC アドレステーブル設定)	83
MAC Address Table (MAC アドレステーブル)	84
MAC Notification (MAC 通知設定)	85
VLAN Configuration Wizard (VLAN 設定ウィザード)	86
802.1Q VLAN (802.1Q VLAN 設定)	87
Asymmetric VLAN (Asymmetric VLAN 設定)	88
VLAN Interface (VLAN インタフェース設定)	88
VLAN Tunnel (VLAN トンネル)	91
Dot1q Tunnel (Dot1q トンネル)	91
VLAN Mapping (VLAN マッピング)	92

VLAN Mapping Profile (VLAN マッピングプロファイル)	93
GVRP (GVRP の設定)	97
GVRP Global (GVRP グローバル設定)	97
GVRP Port (GVRP ポート設定)	97
GVRP Advertise VLAN (GVRP アドバタイズ VLAN 設定)	98
GVRP Forbidden VLAN (GVRP Forbidden VLAN 設定)	98
GVRP Statistics Table (GVRP 統計テーブル)	99
Auto Surveillance VLAN (自動サーベイランス VLAN)	99
Auto Surveillance Properties (自動サーベイランスプロパティ)	99
MAC Settings and Surveillance Device (MAC 設定 & サーベイランスデバイス)	100
ONVIF IP-Camera Information (ONVIF IP カメラ情報)	101
ONVIF NVR Information (ONVIF NVR 情報)	101
Voice VLAN (音声 VLAN)	101
Voice VLAN Global (音声 VLAN グローバル設定)	101
Voice VLAN Port (音声 VLAN ポート設定)	102
Voice VLAN OUI (音声 VLAN OUI 設定)	103
Voice VLAN Device (音声 VLAN デバイス)	103
Voice VLAN LLDP-MED Device (音声 VLAN LLDP-MED デバイス)	103
STP (スパンニングツリーの設定)	104
802.1Q-2005 MSTP	104
802.1D-2004 Rapid Spanning Tree	104
ポートの状態遷移	104
STP Global Settings (STP グローバル設定)	105
STP Port Settings (STP ポートの設定)	106
MST Configuration Identification (MST の設定)	107
STP Instance (STP インスタンス設定)	108
MSTP Port Information (MSTP ポート情報)	108
ERPS (G.8032) (イーサネットリングプロテクション設定)	109
ERPS	109
ERPS Profile (ERPS プロファイル)	111
Loopback Detection (ループバック検知設定)	112
Link Aggregation (リンクアグリゲーション)	113
ポートトラंकグループについて	113
L2 Multicast Control (L2 マルチキャストコントロール)	117
IGMP Snooping (IGMP スヌーピング)	117
MLD Snooping (MLD スヌーピング)	121
Multicast VLAN (マルチキャスト VLAN)	125
Multicast Filtering (マルチキャストフィルタリング)	127
LLDP (LLDP 設定)	128
LLDP Global Settings (LLDP グローバル設定)	128
LLDP Port Settings (LLDP ポート設定)	129
LLDP Management Address List (LLDP 管理アドレスリスト)	129
LLDP Basic TLVs Settings (LLDP ベーシック TLV 設定)	130
LLDP-MED Port Settings (LLDP-MED ポート設定)	131
LLDP Statistics Information (LLDP 統計情報)	132
LLDP Local Port Information (LLDP ローカルポート情報)	132
LLDP Neighbor Port Information (LLDP ネイバポート情報)	133
第 9 章 L3 Features (レイヤ 3 機能の設定)	135
ARP (ARP 設定)	135
ARP Aging Time (ARP エージングタイム設定)	135
Static ARP (スタティック ARP 設定)	136
ARP Table (ARP テーブルの参照)	136
IPv4 Interface (IPv4 インタフェース)	137
IPv4 Static/Default Route (IPv4 スタティック / デフォルトルート)	138
IPv4 Route Table (IPv4 ルートテーブル)	139
IPv6 Interface (IPv6 インタフェース)	140
IPv6 Neighbor (IPv6 ネイバ設定)	141
IPv6 Static/Default Route (IPv6 スタティック / デフォルトルート)	142
IPv6 Route Table (IPv6 ルートテーブル)	142
DNS Server Settings (DNS サーバ設定)	143
第 10 章 QoS (QoS 機能の設定)	144
Port Default CoS (ポートデフォルト CoS 設定)	144
Port Scheduler Method (ポートスケジューラメソッド設定)	145
Queue Settings (QoS 設定)	146
CoS to Queue Mapping (CoS キューマッピング設定)	146

Port Rate Limiting (ポートレート制限設定)	147
Queue Rate Limiting (キューレート制限設定)	147
Port Trust State (ポートトラスト設定)	148
DSCP CoS Mapping (DSCP CoS マップ設定)	148
Advanced Settings (詳細設定)	149
Class Map (クラスマップ設定)	149
Policy Map (ポリシーマップ設定)	150
Policy Binding (ポリシーバインディング設定)	152
第 11 章 ACL (ACL 機能の設定)	153
ACL Configuration Wizard (ACL 設定ウィザード)	153
ACL Configuration Wizard (ACL 設定ウィザードの開始)	153
パケットタイプ選択 (ACL 設定ウィザード)	154
ルール追加 (ACL 設定ウィザード)	154
ポート設定 (ACL 設定ウィザード)	160
ACL Access List (ACL アクセスリスト)	160
Extended MAC ACL (拡張 MAC ACL) の設定	162
Standard IP ACL (通常 IP ACL) の設定	163
Extended IP ACL (拡張 IP ACL) の設定	164
Standard IPv6 ACL (標準 IPv6 ACL) の設定	166
Extended IPv6 ACL (拡張 IPv6 ACL) の設定	167
Extended Expert ACL (拡張 Expert ACL) の設定	169
ACL Interface Access Group (ACL インタフェースアクセスグループ)	171
第 12 章 Security (セキュリティ機能の設定)	172
Port Security (ポートセキュリティ)	173
Port Security Global Settings (ポートセキュリティグローバル設定)	173
Port Security Port Settings (ポートセキュリティポート設定)	173
Port Security Address Entries (ポートセキュリティアドレスエントリ設定)	174
802.1X (802.1X 認証設定)	175
802.1X Global Settings (802.1X グローバル設定)	179
802.1X Port Settings (802.1X ポート設定)	179
Authentication Sessions Information (認証セッションの状態)	180
Authenticator Statistics (オーセンティケータ統計情報)	180
Authenticator Session Statistics (オーセンティケータセッション統計情報)	181
Authenticator Diagnostics (オーセンティケータ診断)	181
AAA (AAA 設定)	182
AAA Global Settings (AAA グローバル設定)	182
Application Authentication Settings (アプリケーションの認証設定)	182
Authentication Settings (認証設定)	183
RADIUS (RADIUS 設定)	184
RADIUS Global Settings (RADIUS グローバル設定)	184
RADIUS Server Settings (RADIUS サーバの設定)	185
RADIUS Group Server Settings (RADIUS グループサーバ設定)	185
RADIUS Statistic (RADIUS 統計情報)	186
TACACS (TACACS 設定)	187
TACACS Server Settings (TACACS サーバ設定)	187
TACACS Group Server Settings (TACACS+ グループサーバの設定)	188
TACACS Statistic (TACACS+ 統計情報)	188
IMPB (IP-MAC Port Binding / IP-MAC- ポートバインディング)	189
IPv4	189
IPv6	197
Network Access Authentication (ネットワークアクセス認証)	202
Guest VLAN (ゲスト VLAN 設定)	202
Network Access Authentication Global Settings (ネットワークアクセス認証グローバル設定)	202
Network Access Authentication Port Settings (ネットワークアクセス認証ポート設定)	203
Network Access Authentication Sessions Information (ネットワークアクセス認証セッション情報)	204
DHCP Server Screening (DHCP サーバスクリーニング設定)	205
DHCP Server Screening Global Settings (DHCP サーバスクリーニンググローバル設定)	205
DHCP Server Screening Port Settings (DHCP サーバスクリーニングポート設定)	206
ARP Spoofing Prevention (ARP スプーフィング防止設定)	206
MAC Authentication (MAC 認証)	207
Safeguard Engine (セーフガードエンジン)	207
Safeguard Engine Settings (セーフガードエンジン設定)	207
CPU Protect Counters (CPU プロテクトカウンタ)	208
CPU Protect Sub-Interface (CPU プロテクトサブインタフェース)	208
CPU Protect Type (CPU プロテクトタイプ)	209

Trusted Host (トラストホスト)	209
Traffic Segmentation Settings (トラフィックセグメンテーション設定)	210
Storm Control Settings (ストームコントロール設定)	210
DoS Attack Prevention Settings (DoS 攻撃防止設定)	212
SSH (Secure Shell の設定)	213
SSH Global Settings (SSH グローバル設定)	213
Host Key (Host Key 設定)	213
SSH Server Algorithm Settings (SSH サーバアルゴリズム設定)	214
SSH Server Connection (SSH サーバ接続)	214
SSH User Authentication Lists (SSH ユーザ認証リスト)	215
SSH Public Key Settings (SSH 公開鍵設定)	215
SSL (Secure Socket Layer)	216
SSL Global Settings (SSL グローバル設定)	216
Crypto PKI Trustpoint (暗号 PKI トラストポイント)	216
SSL Service Policy (SSL サービスポリシー)	217
第 13 章 OAM (Operations, Administration, Maintenance : 運用・管理・保守)	218
Cable Diagnostics (ケーブル診断機能)	218
DDM (DDM 設定)	219
DDM Settings (DDM 設定)	219
DDM Temperature Threshold Settings (DDM 温度しきい値設定)	219
DDM Voltage Threshold Settings (DDM 電圧しきい値設定)	220
DDM Bias Current Threshold Settings (DDM バイアス電流しきい値設定)	220
DDM TX Power Threshold Settings (DDM 送信電力しきい値設定)	221
DDM RX Power Threshold Settings (DDM 受信電力しきい値設定)	221
DDM Status Table (DDM ステータステーブル)	222
第 14 章 Monitoring (スイッチのモニタリング)	223
Statistics (統計情報)	223
Port (ポート統計情報)	223
Port Counters (ポートカウンタ)	224
Counters (カウンタ)	225
Mirror Settings (ミラー設定)	226
第 15 章 Green (省電力テクノロジー)	227
Power Saving (省電力)	227
EEE (Energy Efficient Ethernet/ 省電力イーサネット)	228
第 16 章 Toolbar (ツールバー)	229
Save (保存)	229
Save Configuration (コンフィグレーションの保存)	229
Tools (ツール)	230
Firmware Information (ファームウェア情報)	230
Configuration Information (コンフィグレーション情報)	230
Firmware Upgrade & Backup (ファームウェアアップグレード&バックアップ)	230
Configuration Restore & Backup (コンフィグレーションリストア&バックアップ)	232
Log Backup (ログのバックアップ)	234
Ping	234
Trace Route (トレースルート)	235
Reset (リセット)	237
Reboot System (システム再起動)	237
Nuclias Connect Setting (Nuclias Connect 設定)	238
Upload Nuclias Connect File (Nuclias Connect ファイルのアップロード)	238
Wizard (ウィザード)	239
Online Help (オンラインヘルプ)	239
D-Link Support Site (D-Link サポート Web サイト (英語))	239
User Guide (ユーザガイド (英語版))	239
Surveillance Mode (サーベイランスモード)	239
Logout (ログアウト)	239
第 17 章 サーベイランスモード	240
Surveillance Overview (サーベイランスモード概要)	241
Surveillance Topology (サーベイランストポロジ)	241
Device Information (デバイス情報)	243
Port Information (ポート情報)	244
IP-Camera Information (IP-Camera 情報)	246

NVR Information (NVR 情報)	247
PoE Information (PoE 情報)	248
PoE Scheduling (PoE スケジューリング)	249
Time (時刻設定)	250
Clock Settings (時刻設定)	250
SNTP Settings (SNTP 設定)	250
Surveillance Settings (サーベイランス設定)	251
Surveillance Log (サーベイランスログ)	252
Health Diagnostic (正常性診断)	252
Toolbar (ツールバー) (サーベイランスモード)	253
Wizard (ウィザード)	253
Tools (ツール)	253
Save (保存)	255
Help (ヘルプ画面)	256
Standard Mode (スタンダードモード)	257
Logout (ログアウト)	257
【付録 A】 システムログエントリ	258
【付録 B】 トラップログエントリ	262
【付録 C】 RADIUS 属性の割り当て指定	264
【付録 D】 IETF RADIUS 属性のサポート	266
【付録 E】 ERPS 情報	267
【付録 F】 機能設定例	268
対象機器について	268
Traffic Segmentation (トラフィックセグメンテーション)	268
VLAN	269
Link Aggregation (リンクアグリゲーション)	271
Access List (アクセスリスト)	272
Loopback Detection (LBD) (ループ検知)	273

はじめに

DGS-1250 シリーズユーザマニュアルは、本シリーズの設置方法および操作方法について記載しています。

- **第 1 章 本製品のご利用にあたって**
 - 本スイッチの概要と前面、背面、側面の各パネル、LED 表示について説明します。
- **第 2 章 スイッチの設置**
 - システムの基本的な設置方法および電源接続の方法について紹介します。
- **第 3 章 スイッチの接続**
 - スイッチをご使用のイーサネットに接続する方法を説明します。
- **第 4 章 スイッチ管理について**
 - パスワード設定、IP アドレス割り当て、および各種デバイスからの本スイッチへの接続など基本的なスイッチの管理について説明します。
- **第 5 章 Web ベースのスイッチ管理**
 - Web ベースの管理機能への接続方法および使用方法について説明します。
- **第 6 章 System（システム設定）**
 - デバイス情報の確認、環境設定、ポートの設定、システムログの設定と管理、システム時刻の設定について説明します。
- **第 7 章 Management（スイッチの管理）**
 - ユーザアカウント設定など、スイッチの管理について説明します。
- **第 8 章 L2 Features（レイヤ 2 機能の設定）**
 - FDB 設定、VLAN 設定、スパニングツリーの設定、ループバック検知設定など L2 機能について説明します。
- **第 9 章 L3 Features（レイヤ 3 機能の設定）**
 - ARP 設定、IPv4/IPv6 インタフェース、IPv4/IPv6 ルート設定などの L3 機能について説明します。
- **第 10 章 QoS（QoS 機能の設定）**
 - 802.1p 設定、DSCP、CoS、QoS 設定について説明します。
- **第 11 章 ACL（ACL 機能の設定）**
 - アクセスコントロールリスト（ACL）関連の設定について説明します。
- **第 12 章 Security（セキュリティ機能の設定）**
 - ポートセキュリティ、802.1X 認証、AAA、RADIUS 設定などのセキュリティの設定について説明します。
- **第 13 章 OAM（Operations, Administration, Maintenance：運用・管理・保守）**
 - ケーブル診断機能、DDM 設定について説明します。
- **第 14 章 Monitoring（スイッチのモニタリング）**
 - 本スイッチのトラフィック統計、パケットエラーおよびパケットサイズ等の情報について表示します。
- **第 15 章 Green（省電力テクノロジー）**
 - 本スイッチの省電力、EEE について設定、表示します。
- **第 16 章 Toolbar（ツールバー）**
 - Web インタフェース画面上部のツールバーにあるメニューを使用してスイッチの管理・設定を行います。
また、設定の保存、リブートなどスイッチのユーティリティ機能について説明します。
- **第 17 章 サーベイランスモード**
 - サーベイランスモードによる WebGUI の表示・操作について説明します。
- **【付録 A】システムログエントリ**
 - ログエントリについて説明します。
- **【付録 B】トラップログエントリ**
 - トラップログについて説明します。
- **【付録 C】RADIUS 属性の割り当て指定**
 - DGS-1250 における RADIUS 属性の割り当てについて説明します。
- **【付録 D】IETF RADIUS 属性のサポート**
 - 本スイッチがサポートする RADIUS 属性一覧です。
- **【付録 E】ERPS 情報**
 - ERPS 情報について説明します。
- **【付録 F】機能設定例**
 - 機能設定例について説明します。

本マニュアルの対象者

本マニュアルは、本製品の設置および管理についての情報を記載しています。また、ネットワーク管理の概念や用語に十分な知識を持っているネットワーク管理者を対象としています。

表記規則について

本項では、本マニュアル中での表記方法について説明します。

- 補足** 補足では、特長や技術についての詳細情報について説明します。
- 注意** 注意では、使用にあたっての注意事項について説明します。
- 警告** 警告では、設定の組み合わせ、イベントや手順によりネットワークの接続状態やセキュリティなどに悪影響を及ぼす恐れのある事項について説明します。

表 1 に、本マニュアル中での字体・記号についての表記規則を表します。

表 1 字体・記号の表記規則

字体・記号	解説	例
「」	メニュータイトル、ページ名、ボタン名。	「Apply」をクリックして設定を適用します。
青字	参照先。	「 ご使用になる前に 」を参照してください。
courier フォント	CLI 出力文字、ファイル名。	(switch-prompt) #
courier 太字	コマンド、ユーザによるコマンドライン入力。	show network
<i>courier</i> 斜体	コマンド項目（可変または固定）。	<i>value</i>
< >	可変項目。< > にあたる箇所に値または文字を入力します。	<value>
[]	任意の固定項目。	[value]
[< >]	任意の可変項目。	[<value>]
{ }	{ } 内の選択肢から 1 つ選択して入力する項目。	{choice1 choice2}
（垂直線）	相互排他的な項目。	choice1 choice2
Menu Name > Menu Option	メニュー構造を示します。	Device > Port > Port Properties は、「Device」メニューの下 の「Port」メニューの「Port Properties」メニューオプションを表しています。

製品名 / 品番一覧

製品名	HW バージョン	品番
DGS-1250-28X	B1	DGS-1250-28X/B1
DGS-1250-28XP	B1	DGS-1250-28XP/B1
DGS-1250-52X	B1	DGS-1250-52X/B1
DGS-1250-52XP	B1	DGS-1250-52XP/B1

第 1 章 本製品のご利用にあたって

- [スイッチ概要](#)
- [SFP について](#)
- [ダイレクトアタッチケーブル](#)
- [前面パネル](#)
- [LED 表示](#)
- [背面パネル](#)
- [側面パネル](#)

DGS-1250 シリーズは、高ポート密度でコストパフォーマンスに優れたギガビットスマートマネージドスイッチです。Web GUI や CLI など複数の管理機能、充実した L2 機能により、既存のビジネスネットワークをフレキシブルに拡張することができます。10/100/1000BASE-T ポートを 24/48 ポート、そしてアップリンク可能な SFP+ スロットを 4 ポート搭載しており、ご利用の環境に応じて最適なメディアタイプを選択することが可能です。また、DGS-1250-28XP/52XP は IEEE802.3af/at 準拠の PoE 給電機能もサポートしています。

スイッチ概要

DGS-1250 シリーズは、以下のポートを搭載したギガビット L2 スマートスイッチです。

- DGS-1250-28X：10/100/1000BASE-T ポート x 24 ポート、10GSFP+ スロット x 4 ポート
- DGS-1250-28XP：10/100/1000BASE-T ポート x 24 ポート（PoE 給電：24）、10GSFP+ スロット x 4 ポート
- DGS-1250-52X：10/100/1000BASE-T ポート x 48 ポート、10GSFP+ スロット x 4 ポート
- DGS-1250-52XP：10/100/1000BASE-T ポート x 48 ポート（PoE 給電：48）、10GSFP+ スロット x 4 ポート

注意 DGS-1250 シリーズについて、区別する必要がある場合を除き、本マニュアル上では単に“スイッチ”あるいは“DGS-1250”と記載します。

SFP について

本スイッチは 10G SFP+ スロットを 4 ポート搭載しています。

SFP+ (Small Form-Factor Pluggable) ポートは光ファイバトランシーバ用のケーブル配線に使用され、ギガビットデータの長距離伝送が可能なネットワークデバイスと通信を行います。これらの SFP+ スロットは全二重モードをサポートしており、以下のオプション光トランシーバと共に使用が可能です。

■ SFP+ トランシーバ

種別	製品名	品番	仕様
SFP+ (10Giga)	DEM-431XT	DEM-431XT	●標準規格: IEEE 802.3ae 10GBASE-SR ●コネクタ: LC ●光波長: 850nm ●光ファイバケーブルタイプ: 2 芯マルチモード (50/125μm、62.5/125μm) ●伝送距離 ^{※1} : 33m (62.5μm、OM1 200MHz-km)、300m (50μm、OM3 2000MHz-km)
	DEM-432XT	DEM-432XT	●標準規格: IEEE 802.3ae 10GBASE-LR ●コネクタ: LC ●光波長: 1310nm ●光ファイバケーブルタイプ: 2 芯シングルモード (9/125μm) ●伝送距離 ^{※1} : 10km
Copper SFP+ (10Giga)	DEM-410T ^{※2※3}	DEM-410T/A2	●標準規格: IEEE 802.3an 10GBASE-T ●コネクタ: RJ-45 ●伝送距離: 30m

■ SFP トランシーバ

種別	製品名	品番	仕様
2 芯 SFP (1Giga)	DEM-310GT	DEM-310GT	●標準規格: IEEE 802.3z 1000BASE-LX ●コネクタ: LC ●光波長: 1310nm ●光ファイバケーブルタイプ: 2 芯シングルモード (9/125μm) ●伝送距離 ^{※1} : 10km
	DEM-311GT	DEM-311GT	●標準規格: IEEE 802.3z 1000BASE-SX ●コネクタ: LC ●光波長: 850nm ●光ファイバケーブルタイプ: 2 芯マルチモード (50/125μm、62.5/125μm) ●伝送距離 ^{※1} : 550m (50/125μm)、300m (62.5/125μm)
Copper SFP (1Giga)	DGS-712	DGS-712/G1	●標準規格: IEEE 802.3ab 1000BASE-T ●コネクタ: RJ-45 ●伝送距離: 100m

※1: 光ファイバケーブルの最長伝送距離は、光ファイバ損失分散、光コネクタ、スプライス損失箇所によって異なります。

※2: DEM-410T を使用する場合、環境温度（室温）が 40℃までの環境での利用のみをサポートします。そのため、この場合のスイッチの動作温度範囲も 0~40℃までとなりますので、十分にご注意ください。

※3: DEM-410T の取り付けは、スイッチ 1 台に対し最大 2 個までとなります。

※ スイッチ/SFP モジュールのハードウェアバージョンの組み合わせによっては、接続できない場合があります。サポートされる SFP モジュールのハードウェアバージョンについては、弊社 Web ページで公開されている「光トランシーバ対応製品一覧」をご確認ください。

注意 光トランシーバを使用する場合、使用する対向のスイッチの機種により、双方向で受光しないとリンクアップしない場合と、片方向でもリンクアップする場合がありますのでご注意ください。

ダイレクトアタッチケーブル

DGS-1250 シリーズでは以下のダイレクトアタッチケーブルを使用できます。

種別	製品名	品番	仕様
SFP+ ダイレクトアタッチケーブル	DEM-CB100S	DEM-CB100S	長さ: 1m
	DEM-CB300S	DEM-CB300S	長さ: 3m

前面パネル

DGS-1250 シリーズの前面パネルの各部名称は以下のとおりです。

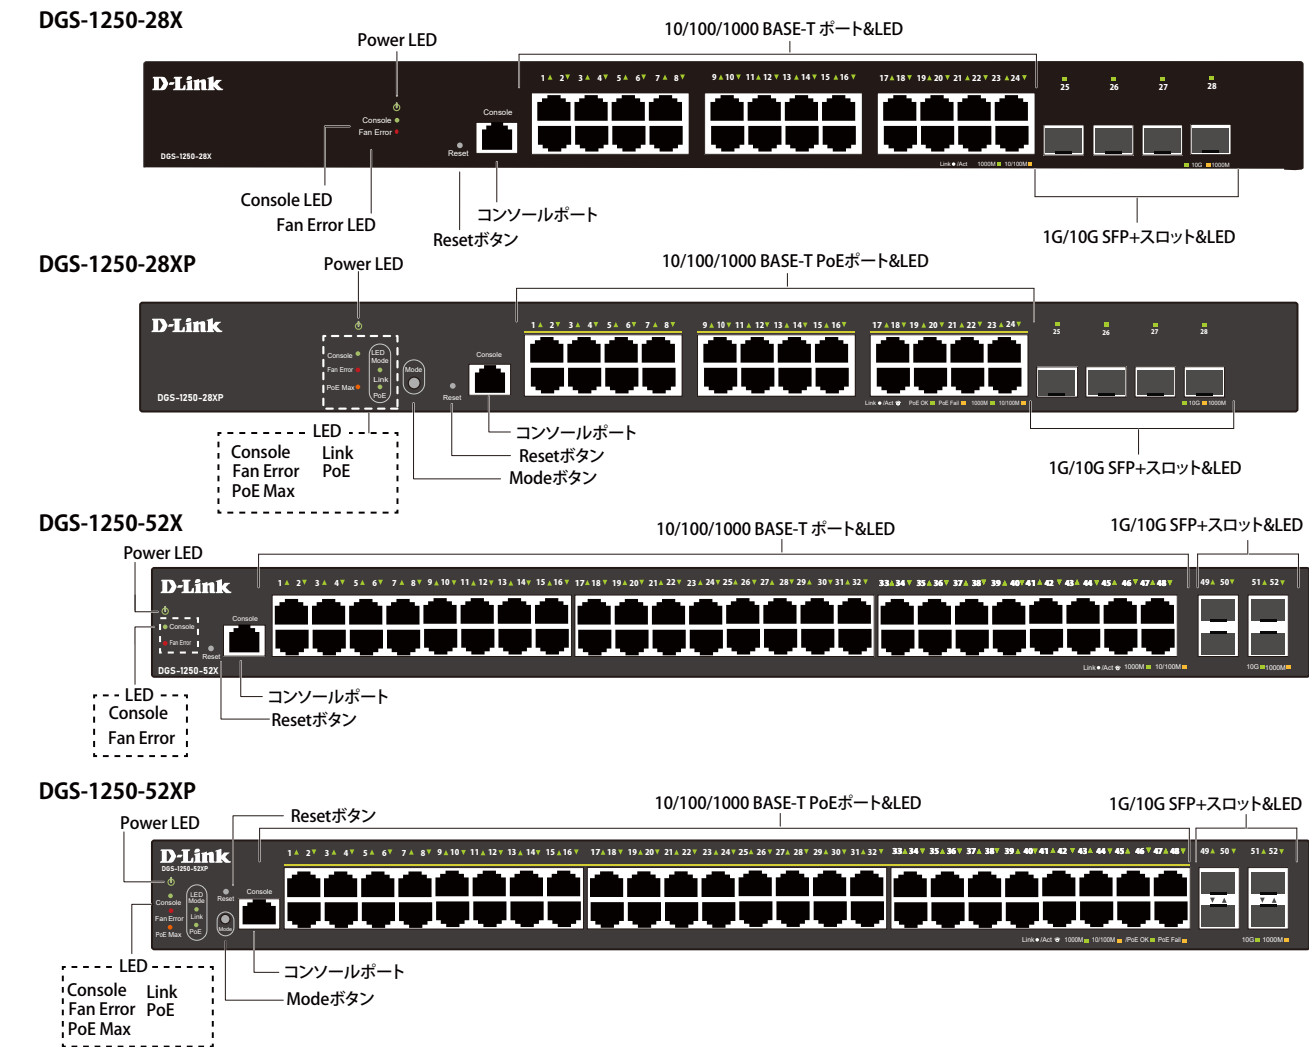


図 1-1 DGS-1250 前面パネル

前面パネルには以下のポートがあります。

各部	内容
コンソールポート	RJ45 コンソールポートです。本製品のコマンドラインインタフェース（CLI）にアクセスし、設定、管理、監視を行うことができます。同梱のコンソールケーブルを使用し、PC のシリアルポートに接続します。
10/100/1000 BASE-T ポート	DGS-1250-28X および DGS-1250-52X には、24 個または 48 個の RJ45 Ethernet ポートが装備されています。10Mbps、100Mbps、および 1Gbps の速度で動作できます。
10/100/1000 BASE-T PoE ポート	DGS-1250-28XP および DGS-1250-52XP には、24 個または 48 個の RJ45 PoE Ethernet ポートが装備されています。10Mbps、100Mbps、および 1Gbps の速度で動作できます。
1G/10G SFP+ スロット	SFP/SFP+ ポートが 4 つ装備されています。これらのポートは 1Gbps および 10Gbps の速度で動作し、幅広い SFP/SFP+ トランシーバを使用できます。

Reset（リセットボタン）

スイッチの前面パネルにはリセットボタン（Reset）があり、押下する秒数により、再起動、または工場出荷値へのリセットが実行されます。

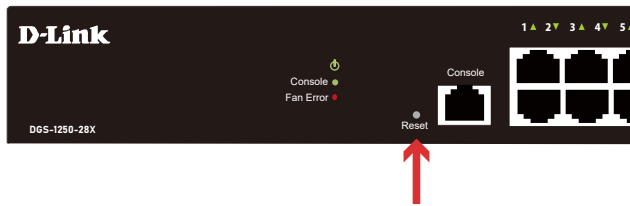


図 1-2 リセットボタン（DGS-1250-28X）

リセットボタンを使用したリセット方法 / 再起動方法

再起動

- リセットボタンを 5 秒未満押下する（5 秒経過する前にボタンを離す）とスイッチは再起動します。
保存していない設定は破棄されます。

工場出荷時の状態へリセット

- リセットボタンを 5 秒以上押下する（6 - 10 秒のあいだにボタンを離す）と、スイッチの設定内容は工場出荷時の状態にリセットされます。
全てのポート LED が「橙」に点灯（2 秒間）し、リセットが開始されます。

Mode（Mode ボタン）

DGS-1250-28XP/52XP の前面パネルには Mode ボタンがあります。

Mode ボタンを押下することにより、ポート LED の表示モードの切り替えを行うことができます。

- Link/Act/Speed モード
- PoE モード

モードを変更するには、0.5 秒以上 Mode ボタンを押下する必要があります。

各モードにより、LED の点灯状態が異なります。詳細は「[LED 表示](#)」の説明をご確認ください。

LED 表示

前面パネルに搭載されている LED 表示について説明します。

DGS-1250-28X



DGS-1250-28XP



DGS-1250-52X



DGS-1250-52XP

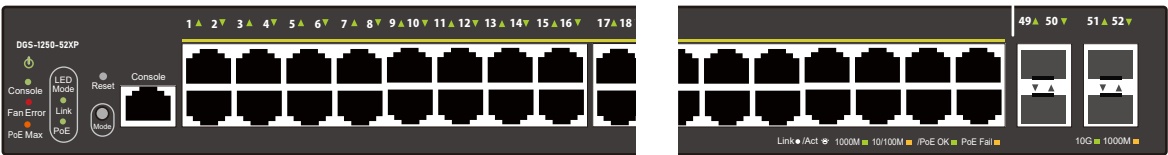


図 1-3 DGS-1250 の LED 配置図

以下の表に LED の状態が意味するスイッチの状態を示します。

LED		色	状態	内容
システム LED				
Power		緑	点灯	電源が供給され正常に動作しています。
		—	消灯	電源が供給されていません。
Console		緑	点灯	コンソールポートがアクティブです。
		—	消灯	コンソールポートがアクティブではありません。
FanError		赤	点灯	ファンに異常があります。
		—	消灯	ファンは正常に動作しています。
PoE Max. (DGS-1250-28XP/52XP)		橙	点灯	接続された受電デバイスに供給している電力が、Power Guard Band（電力保護帯域）のしきい値を超えています。 デバイスの PoE 供給電力がしきい値に達した場合、PSE は新しく接続された PD へ電力を供給しません。
			点滅	利用可能な PoE 電力が Guard Band 電力（既定値：7W）を上回り、Guard Band モードから回復すると、PoE Max. LED が 5 秒間点滅します。
		—	消灯	PoE 電力は十分であり、Guard Band のしきい値を下回っています。
LED Mode (DGS-1250-28XP/52XP)	Link	緑	点灯	Link/Act/Speed モードに設定されています。
	PoE	緑	点灯	PoE モードに設定されています。
ポート LED				
10/100/1000Mbps ポート LED	Link/Act/Speed モードの場合	緑	点灯	1000Mbps でリンクが確立しています。
			点滅	1000Mbps でデータを送受信しています。
		橙	点灯	10/100Mbps でリンクが確立しています。
			点滅	10/100 Mbps でデータを送受信しています。
	PoE モードの場合 (DGS-1250-28XP/52XP)	—	消灯	リンクが確立していません。
		緑	点灯	PoE 受電機器が接続され、電力が供給されています。
		橙	点灯	PoE 受電機器が接続されていますが、電力を供給できません。 (PD 側のエラー、過電流、給電容量の不足といった理由が考えられます。)
		—	消灯	PoE ポートがアクティブではありません。または、PD が接続されていません。
SFP/SFP+ スロット ポート LED		緑	点灯	10 Gbps でリンクが確立しています。
			点滅	10 Gbps でデータを送受信しています。
		橙	点灯	1 Gbps でリンクが確立しています。
			点滅	1 Gbps でデータを送受信しています。
		—	消灯	リンクが確立していません。

背面パネル

背面パネルの各部名称について説明します。
接地コネクタ、電源コネクタ、電源抜け防止器具挿入口、セキュリティスロットが配備されています。



図 1-4 DGS-1250 背面パネル

背面パネルの各部名称についての説明は以下の通りです。

各部	内容
セキュリティスロット	Kensington セキュリティロックを使用し、本製品をロックします。Kensington セキュリティロックは同梱されていません。
接地コネクタ	接地用ケーブルの片側を接地コネクタ に接続し、もう一方をラックなどの接地ポイントに接続します。
電源コネクタ	同梱の電源ケーブルを接続する三極インレットです。ここに付属の電源ケーブルを接続します。スイッチは自動的に 50/60Hz、100～240VAC 内の電圧に調整されます。
電源抜け防止器具挿入口	同梱の電源抜け防止器具を挿入し、電源ケーブルを固定します。

側面パネル

側面パネルには、通気口、ファン、ラック取り付けネジ穴などがあります。

警告

側面パネルにある通気口には、スイッチが持つ熱を放出する役割があります。通気口をふさがないようにご注意ください。適切な換気のため、スイッチの側面には 10cm 以上のスペースを確保してください。最適な熱放出、空気の循環をしないとシステム障害や部品の激しい損傷を引き起こす場合がありますのでご注意ください。

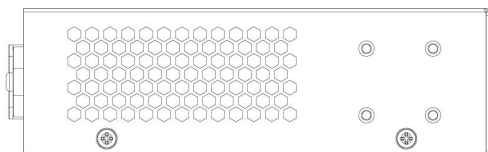


図 1-5 DGS-1250-28X 側面パネル

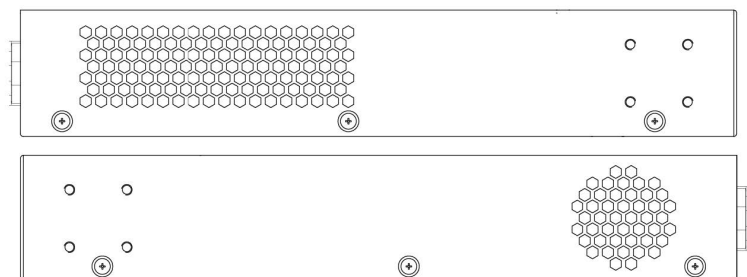


図 1-6 DGS-1250-28XP 側面パネル

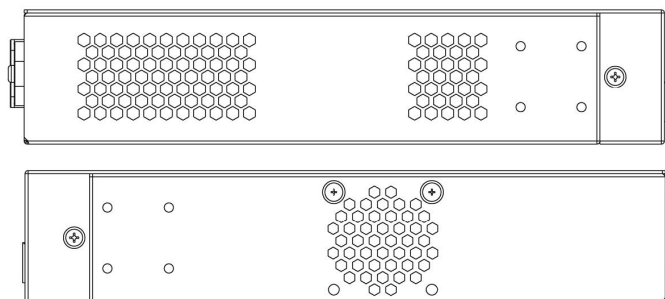


図 1-7 DGS-1250-52X 側面パネル

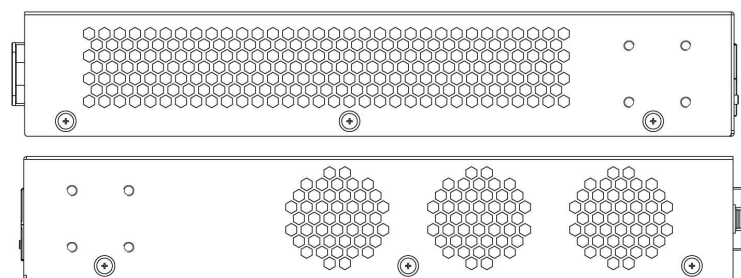


図 1-8 DGS-1250-52XP 側面パネル

第1章 本製品のご利用にあたって

スマートファンについて

DGS-1250 シリーズは、ハードウェアに内蔵されたセンサによってスイッチ内部の温度を検出し、自動的にファンのスピードを調整する「スマートファン」を搭載しています。

各機種種のスマートファンによるスピード調整基準は以下のとおりです。

DGS-1250-28X

モード	動作		
「Normal」モード	温度に応じて 5 段階のファン速度で動作します。		
	内部温度		FAN Duty
	T1	36℃（周囲温度目安：15℃）	20%
	T2	54℃（周囲温度目安：33℃）	30%
	T3	58℃（周囲温度目安：40℃）	40%
	T4	67℃（周囲温度目安：50℃）	80%
	T5	70℃（周囲温度目安：55℃）	100%
「Quiet（静音）」モード	なし ※ DGS-1250-28X は、T2 のファン速度が 33℃ / 30% に設定されており、静音モードの要件を満たしているため、静音モードは定義されていません。		

DGS-1250-28XP

モード	動作		
「Normal」モード	温度に応じて 5 段階のファン速度で動作します。（初期値）		
	内部温度		FAN Duty
	T1	39℃（周囲温度目安：15℃）	40%
	T2	43℃（周囲温度目安：25℃）	50%
	T3	50℃（周囲温度目安：40℃）	60%
	T4	57℃（周囲温度目安：50℃）	80%
	T5	62℃（周囲温度目安：55℃）	100%
「Quiet（静音）」モード	ファンは 35% で動作します。 ・ 内部温度が 51℃（周囲温度が約 30℃）を超えると、「Normal」モードに自動的に戻ります。 ・ PoE 供給電力が 210W を超えた場合、「Normal」モードに自動的に戻ります。 ※ 「Normal」モードに変更されると、「Off」「Quiet」モードには戻りません。		

DGS-1250-52X

モード	動作		
「Normal」モード	温度に応じて 5 段階のファン速度で動作します。		
	内部温度		FAN Duty
	T1	30℃（周囲温度目安：10℃）	30%
	T2	41℃（周囲温度目安：25℃）	40%
	T3	52℃（周囲温度目安：40℃）	60%
	T4	61℃（周囲温度目安：50℃）	80%
	T5	65℃（周囲温度目安：55℃）	100%
「Quiet（静音）」モード	ファンは 30% で動作します。 ・ 内部温度が 44℃（周囲温度が約 25℃）を超えると、「Normal」モードに自動的に戻ります。 ※ 「Normal」モードに変更されると、「Off」「Quiet」モードには戻りません。		

DGS-1250-52XP

モード	動作		
「Normal」モード	温度に応じて5段階のファン速度で動作します。		
	内部温度		FAN Duty
	T1	50℃（周囲温度目安：10℃）	40%
	T2	60℃（周囲温度目安：25℃）	50%
	T3	72℃（周囲温度目安：40℃）	60%
	T4	78℃（周囲温度目安：50℃）	85%
	T5	83℃（周囲温度目安：55℃）	100%
「Quiet（静音）」モード	ファンは35%で動作します。 • 内部温度が67℃（周囲温度が約30℃）を超えると、「Normal」モードに自動的に戻ります。 ※「Normal」モードに変更されると、「Off」「Quiet」モードには戻りません。		



ファンの動作モードは WebUI や CLI で設定することが可能です。詳細は「[Peripheral Settings（環境設定）](#)」の説明をご確認ください。

第 2 章 スイッチの設置

- パッケージの内容
- ネットワーク接続前の準備
- ゴム足の取り付け（19 インチラックに設置しない場合）
- 19 インチラックへの取り付け
- 光トランシーバの接続
- 電源抜け防止器具の装着
- 電源の投入
- 電源の異常

パッケージの内容

ご購入いただいたスイッチの梱包箱を開け、同梱物を注意して取り出してください。以下のものが同梱されています。

- 本体 x 1
- AC 電源ケーブル（100V 用） x 1
- RJ-45/RS-232C コンソールケーブル x 1
- 19 インチラックマウントキット 1 式
- 電源抜け防止器具 x 1
- ゴム足 x 4
- マニュアル x 1
- PL シート x 1

万一、不足しているものや損傷などがありましたら、ご購入頂いた販売代理店までご連絡ください。

ネットワーク接続前の準備

スイッチの設置場所が性能に大きな影響を与えます。以下のガイドラインに従って本製品を設置してください。

- スイッチは、しっかりとした水平面で、耐荷重性のある場所に設置してください。また、スイッチの上に重いものを置かないでください。
- 本スイッチから 1.82m 以内の電源コンセントを使用してください。
- 電源ケーブルが電源コネクタにしっかり差し込まれているか確認してください。
- 本スイッチの周辺で熱の放出と十分な換気ができることを確認してください。換気のためには少なくとも製品の前後 10cm 以上の空間を保つようにしてください。
- スイッチは動作環境範囲内の温度と湿度を保つことができる、なるべく涼しくて乾燥した場所に設置してください。
- スイッチは強い電磁場が発生するような場所（モータの周囲など）や、振動、ほこり、および直射日光を避けて設置してください。
- スイッチを水平面に設置する際は、スイッチ底面に同梱のゴム足を取り付けてください。ゴム足はスイッチのクッションの役割を果たし、筐体自体や他の機器に傷がつくのを防止します。

ゴム足の取り付け（19 インチラックに設置しない場合）

机や棚の上に設置する場合は、まずスイッチに同梱されていたゴム製足をスイッチの裏面の四隅に取り付けます。スイッチの周囲に十分な通気を確保するようにしてください。

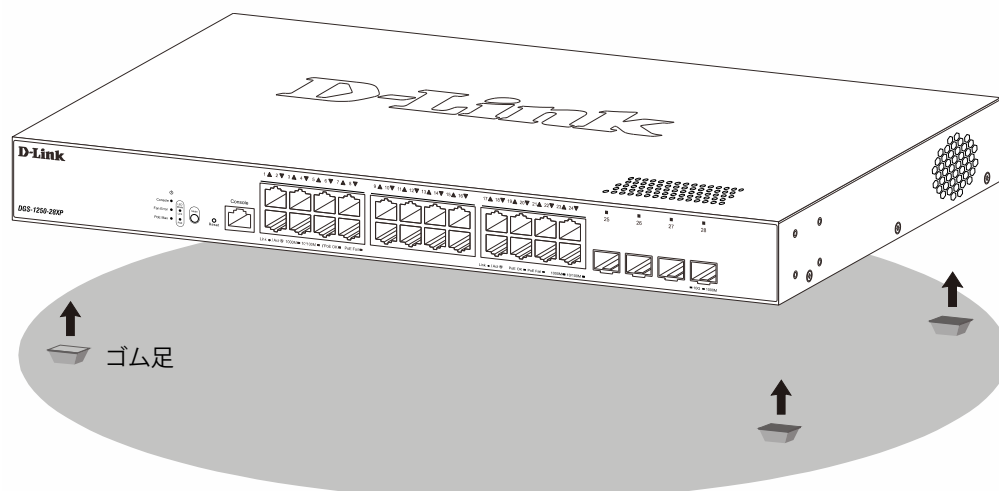


図 2-1 ゴム足の取り付け

19 インチラックへの取り付け

警告 前面、側面にスタビライザを取り付けずに製品を設置すると、ラックが転倒し、場合によっては人身事故を引き起こすことがあります。そのため、ラック内に製品を取り付ける前に必ずスタビライザを取り付けてください。ラックにシステム / コンポーネントを取り付けた後は、一度にスライド・アセンブリに乗せて引き出すコンポーネントは 1 つだけとしてください。2 つ以上のコンポーネントが引き出されると、ラックがバランスを失い、倒れて重大な事故につながる恐れがあります。

以下の手順に従って本スイッチを標準の 19 インチラックに設置します。

1. 電源ケーブルおよびケーブル類が本体に接続されていないことを確認します。
2. 付属のネジで、スイッチ両側面にブラケットを取り付けます。

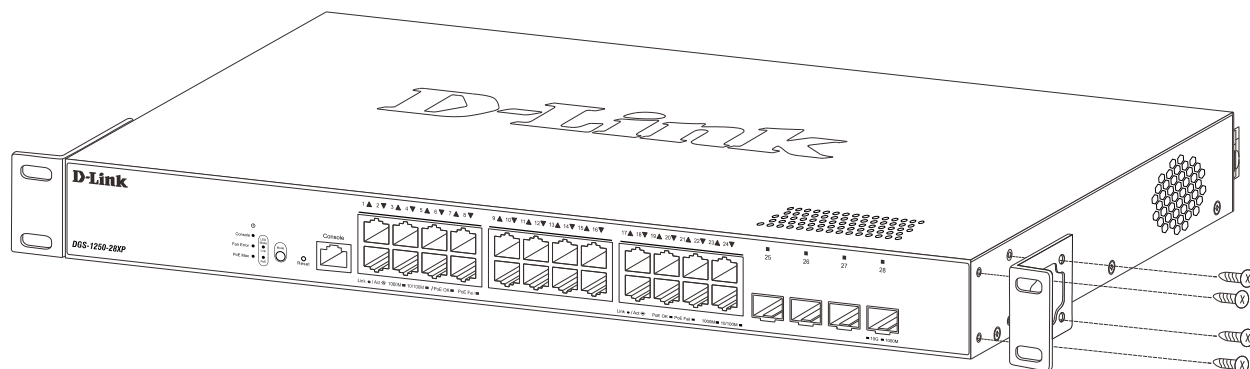


図 2-2 ブラケットの取り付け

3. 19 インチラックに付属のネジを使用し、シャーシをラックに固定します。

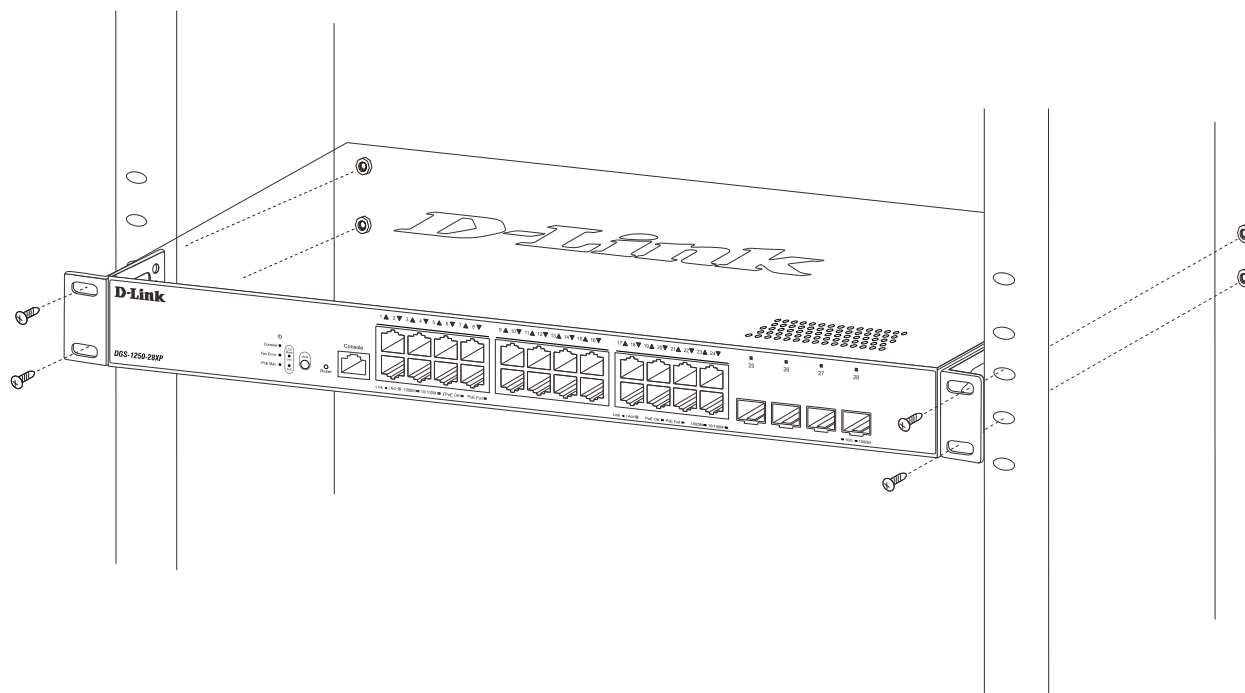


図 2-3 19 インチラックへの設置

注意 スイッチのエアフロー、換気、熱放出を考慮し、スイッチの周りに適切なスペースを確保してください。

光トランシーバの接続

DGS-1250 シリーズには SFP+ スロットが搭載されており、光トランシーバを接続できます。

SFP+ スロットを使用して、標準の RJ45 接続をサポートしないさまざまなネットワークデバイスをスイッチに接続することができます。

これらのスロットは通常、光ファイバ通信に接続するために使用され、長距離接続に対応することができます。RJ45 接続の最大到達距離は 100 メートルですが、光ファイバ接続は最大数キロメートルとなります。

以下に、スイッチの SFP+ スロットに光トランシーバを挿入した例を図に示します。

■ SFP+ スロットに光トランシーバを挿入

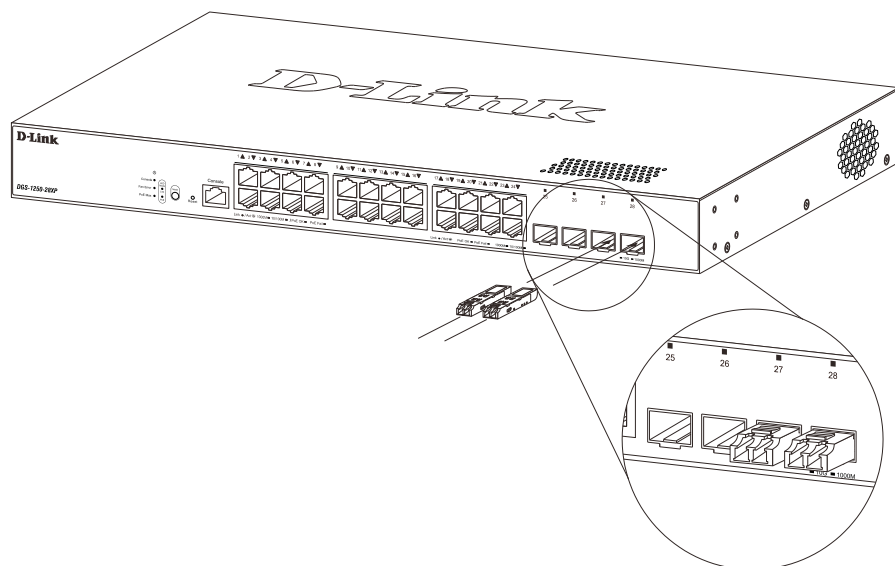


図 2-4 SFP+ スロットに光トランシーバを挿入

注意 サポートしている光トランシーバについては、「[SFP について](#)」を参照してください。

注意 光トランシーバ及びダイレクトアタッチケーブルは、ディーリンクジャパンが販売するものをご使用ください。他社製品や並行輸入品など、弊社がご提供しているもの以外の製品を使用した場合、サポート対象外となります。

電源抜け防止器具の装着

アクシデントにより AC 電源コードが抜けてしまうことを防止するために、スイッチに電源抜け防止器具を装着します。以下の手順に従って電源抜け防止器具を装着します。

1. スイッチの背面の電源プラグの下にある穴に、付属の電源抜け防止器具のタイラップ（挿し込み先のあるバンド）を下記の図のように差し込みます。

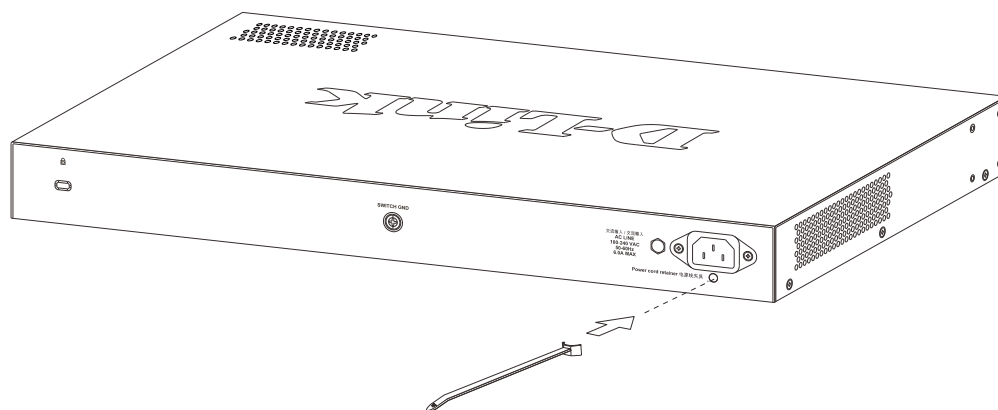


図 2-5 タイラップの挿し込み

2. AC 電源コードをスイッチの電源プラグに差し込みます。

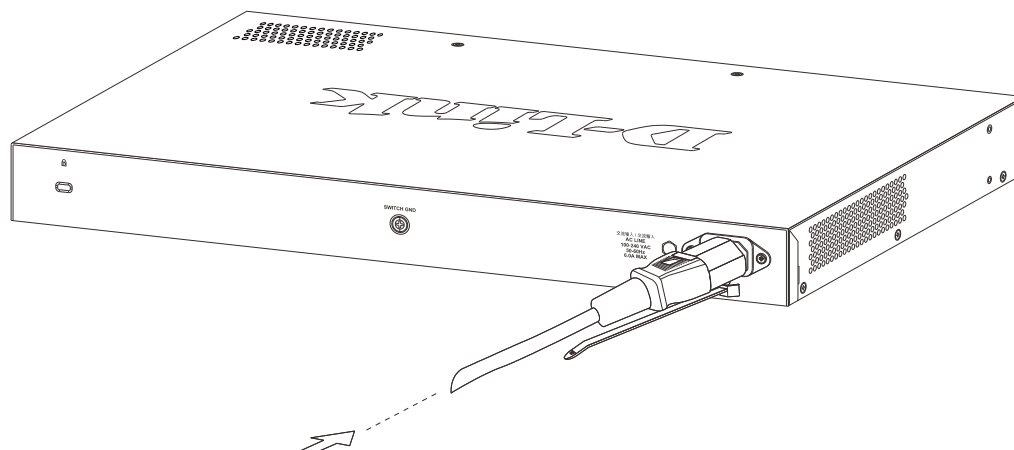


図 2-6 電源コード挿し込み

3. 以下の図のように挿し込んだタイラップにリテイナー（固定具）をスライドさせて装着します。

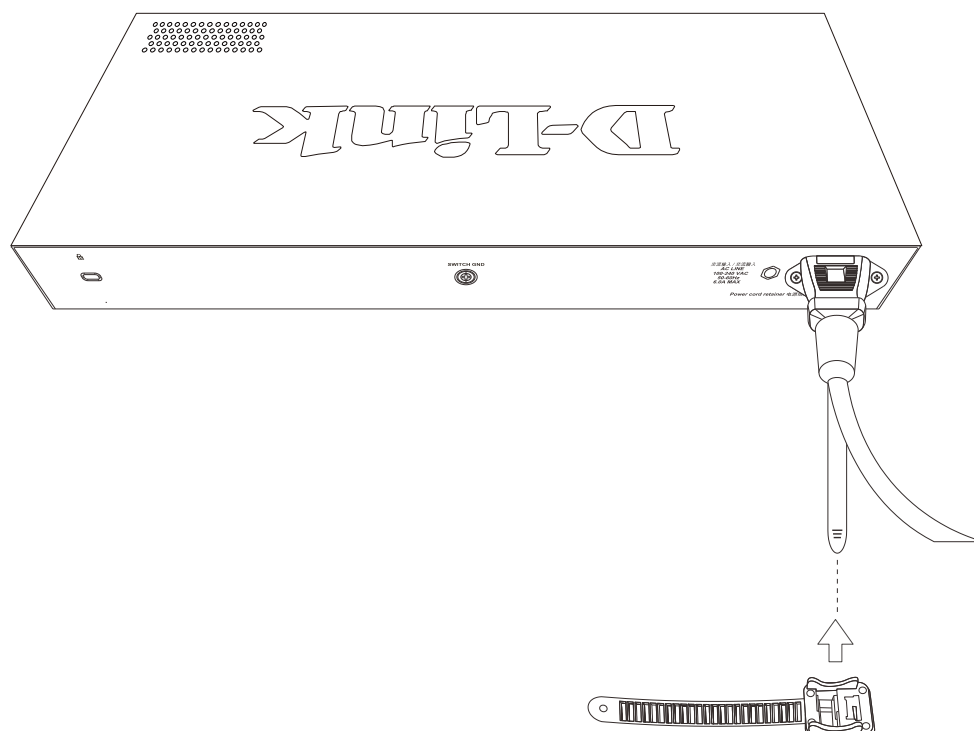


図 2-7 リテイナー（固定具）のスライド

第2章 スイッチの設置

4. 以下の図のようにリテイナーを電源コードに巻き付け、リテイナーのロック部分に挿し込みます。

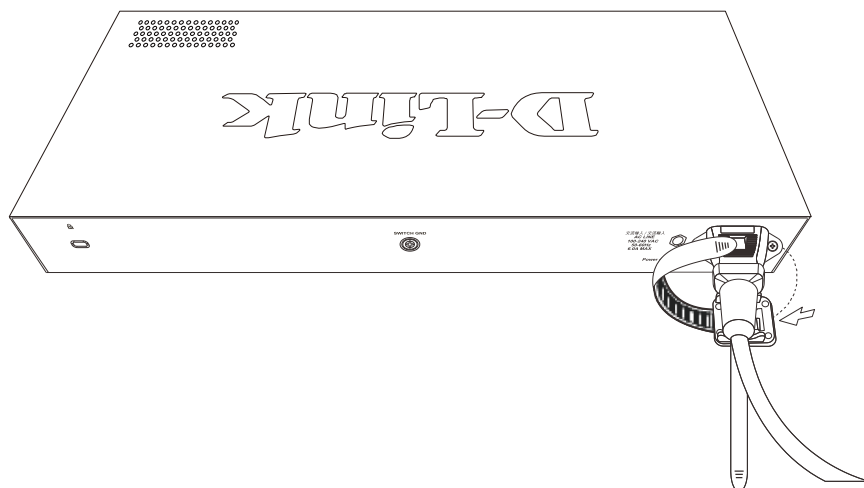


図 2-8 リテイナーの巻き付け、固定

5. リテイナーを電源コードにしっかりと巻き付けた後、電源コードが抜けにくい確認します。

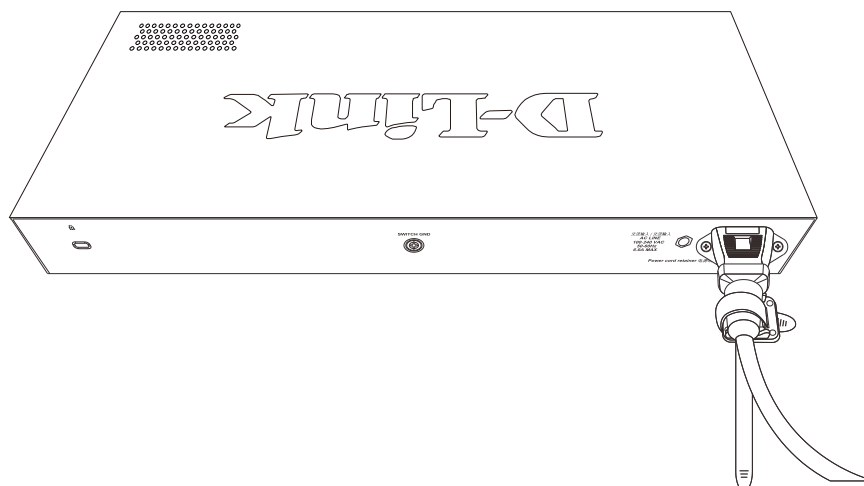


図 2-9 電源抜け防止器具の固定確認

スイッチの接地

本スイッチを接地する方法について説明します。

注意 スイッチの電源をオンにする前に、本手順を完了する必要があります。

接地に必要なツールと機器

- ・ 接地ネジ（M4 x 6mm のパンヘッドネジ）1 個
- ・ リング型ラグ端子付接地線
- ・ スクリュードライバ

注意 接地ネジ / リング型ラグ端子付接地線 / スクリュードライバは、本製品の同梱物には含まれていません。

注意 接地線は国の設置必要条件に従ったサイズにする必要があります。商用に利用可能な 6 - 12 AWG の範囲から適した接地線の使用をお勧めします。また、ケーブル長は適切な接地設備とスイッチとの距離に従います。

以下の手順でスイッチを保安用接地に接続します。

1. システムの電源がオフであることを確認します。
2. 接地ケーブルを使用して、以下の図のように、オープン状態の接地ネジ穴の上に # 8 リング型ラグ端子を置きます。
3. 接地ネジ穴に接地端子を挿入します。
4. ドライバを使用して、接地ネジをしめて、スイッチに接地ケーブルを固定します。
5. スイッチが設置されるラック上の適切な設置スタッドまたはボルトに接地線の一端にあるリング型ラグ端子を取り付けます。
6. スイッチとラック上の設置コネクタの接続がしっかりと行われていることを確認します。

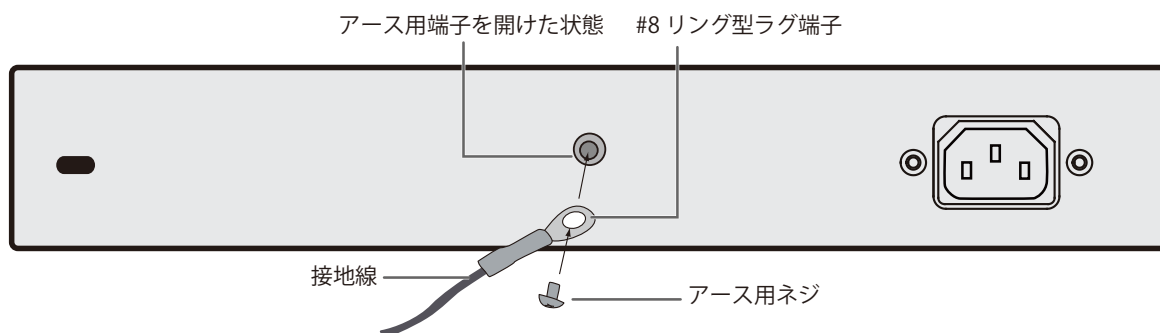


図 2-10 スイッチへのラグ端子の接続

電源の投入

1. 電源ケーブルを本スイッチの電源コネクタに接続します。電源ケーブルのプラグを電源コンセントに接続します。
2. 本スイッチに電源が供給されると、Power LED が緑色に点灯します。

電源の異常

AC 電源に異常が発生した / する場合（停電等）、スイッチから電源ケーブルを抜いてください。電力の回復後に再接続します。

第 3 章 スイッチの接続

- エンドノードと接続する
- ハブまたはスイッチと接続する
- バックボーンまたはサーバと接続する

補足 すべてのポートは Auto MDI/MDI-X 接続をサポートしています。

エンドノードと接続する

UTP /STP ケーブルを使用して、スイッチとエンドノードを接続します。
エンドノードとは、RJ45 ネットワークポートを搭載した PC やルータの総称です。

以下の図は、本デバイスに接続されている一般的なエンドノードを示しています。

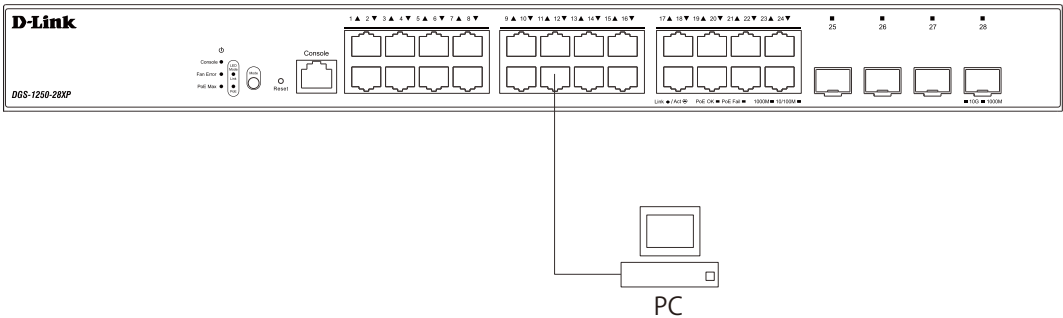


図 3-1 エンドノードとの接続図

エンドノードとのリンクが正常に確立すると、本スイッチの対応ポートの LED は緑または橙に点灯します。データの送受信中は点滅します。

ハブまたはスイッチと接続する

本製品は、ネットワーク内の他のスイッチやハブに接続できます。
ネットワーク内のエンドノードを当該スイッチのみで収容できない場合に、このようなネットワークポロジを使用します。

使用するケーブルによって以下のような接続が可能です。

- ・ カテゴリ 3/4/5 の UTP/STP ケーブル: 10BASE-T スイッチポートと接続します。
- ・ カテゴリ 5 の UTP/STP ケーブル: 100BASE-TX スイッチポートと接続します。
- ・ カテゴリ 5e の UTP/STP ケーブル: 1000BASE-T スイッチポートと接続します。
- ・ 光ファイバケーブル: SFP/SFP+ ポート経由で光ファイバをサポートするスイッチにアップリンクします。

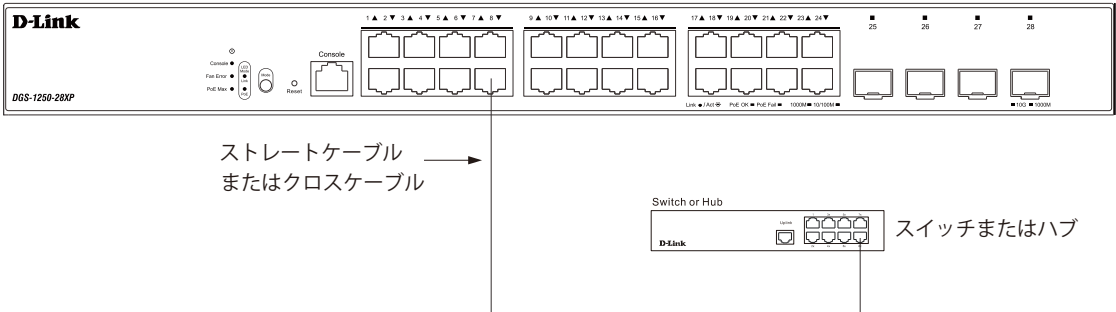


図 3-2 ハブまたはスイッチとの接続図

バックボーンまたはサーバと接続する

本スイッチは、ネットワークバックボーン、サーバ、サーバファームへ接続できます。

各ポートは以下の速度で動作します。

- RJ45 ポート：10/100/1000 Mbps
- SFP+ スロット：1/10Gbps

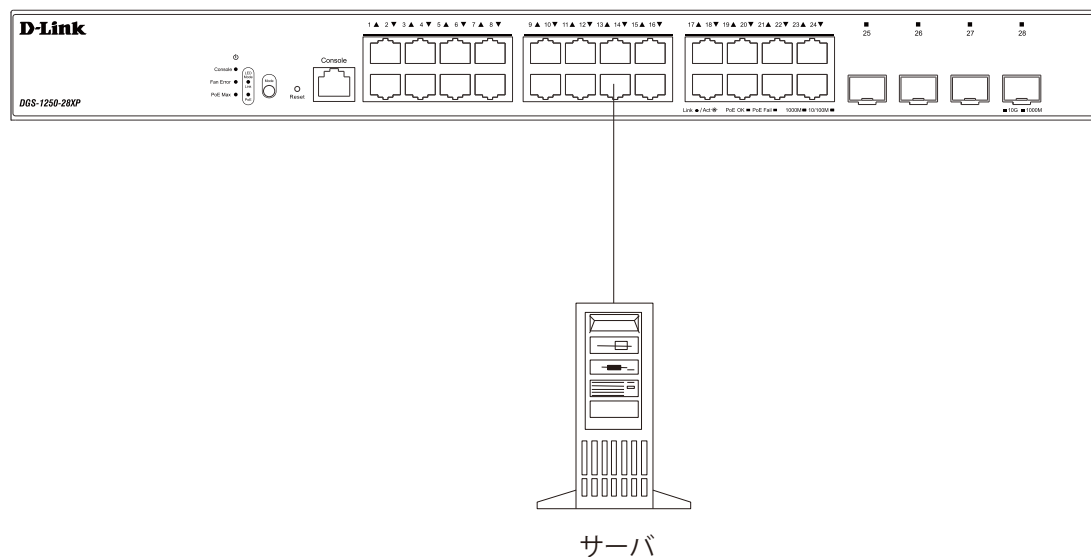


図 3-3 サーバとの接続図

第 4 章 スイッチ管理について

- Web GUI による管理
- SNMP による管理
- CLI による管理

Web GUI による管理

標準的な Web ブラウザを使用して、本製品の設定をグラフィカルに表示し、管理することができます。

Web GUI の詳細については「[第 5 章 Web ベースのスイッチ管理](#)」を参照してください。

SNMP による管理

SNMP (Simple Network Management Protocol) は、OSI 参照モデルの第 7 層 (アプリケーション層) のプロトコルです。ネットワークに接続された通信機器の管理や監視を行います。

SNMP の詳細については「[SNMP \(SNMP 設定\)](#)」を参照してください。

CLI による管理

スイッチのモニタリングと設定のために、RJ-45 コンソールポートを搭載しています。コンソールポートを使用するためには、以下をご用意ください。

- ・ターミナルソフトを操作する、シリアルポート搭載の端末またはコンピュータ
- ・RJ-45/RS-232C 変換ケーブル

端末をコンソールポートに接続する

ケーブルの接続

1. RJ-45/RS-232C 変換ケーブルの RS-232C コネクタを、シリアルポート搭載の端末またはコンピュータに接続します。
2. RJ-45/RS-232C 変換ケーブルの RJ-45 コネクタを、本製品のコンソールポートに接続します。

ターミナルソフトの設定

1. VT100 のエミュレーションが可能なターミナルソフトを起動します。
2. 適切なシリアルポート (COM 1 など) を選択します。
3. ターミナルソフトの設定をスイッチのシリアルポートの設定に合わせます。
スイッチのシリアルポートの設定は以下の通りです。
 - ・スピード: 「115200」
 - ・データ: 「8bit」
 - ・パリティ: 「なし (none)」
 - ・ストップビット: 「1bit」
 - ・フロー制御: 「なし (none)」

ログインとログアウト

1. 本製品と管理 PC をケーブルで接続後、本製品の電源をいれます。
2. 管理 PC とスイッチが正しく接続されると、画面に「Press any key to login...」というメッセージが表示されます。
キーボード上のいずれかのキーを押します。
3. 設定済みのユーザ名とパスワードがある場合は、設定したユーザ名とパスワードを入力し「Enter」を押します。
初期値のアカウントおよびパスワードは「admin」です。

注意 パスワードの大文字と小文字は区別されます。

4. コマンドを入力し、必要な設定を行います。

コマンドの多くは管理者レベルのアクセス権が必要です。

管理者レベルのアカウント作成については「[ユーザアカウント / パスワードの設定](#)」を参照してください。

CLI の詳細及びコマンドリストについては、CLI マニュアルを参照してください。

5. ログアウトする場合は、logout コマンド使用するか、ターミナルソフトを終了します。

ユーザアカウント / パスワードの設定

管理者レベルのユーザアカウントとパスワードを設定する方法について説明します。

注意 工場出荷時のユーザアカウントおよびパスワードは「admin」です。
はじめてログインした際は、本スイッチに対する不正アクセスを防ぐために、ユーザ名に対して必ず新しいパスワードを設定してください。
このパスワードは忘れないように記録しておいてください。

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# username Administrator password 12345
Switch(config)# username Administrator privilege 15
```

1. 「configure terminal」コマンドを入力し、Global Configuration モードにアクセスします。
2. 「username Administrator password 12345」コマンドを入力し、ユーザ名「Administrator」、パスワード「12345」を指定します。
3. 「username Administrator privilege 15」コマンドを入力し、ユーザアカウントに権限レベル 15 を指定します。
権限レベルは 1 から 15 まで指定できます。「15」が最大、「1」が最小の権限レベルです。

注意 パスワードの大文字と小文字は区別されます。
パスワードは 8 - 30 文字以内で、アルファベットの大文字小文字、数字、記号を含める必要があります。

注意 CLI の設定コマンドは実行中の設定ファイルの編集でありスイッチが再起動した場合、設定は保存されません。
設定内容変更の安全な保存については、「copy running-config startup-config」コマンドを使用して、実行中の設定ファイルをスタート時の設定ファイルとしてコピーする必要があります。詳しくは CLI マニュアルを参照してください。

IP アドレスの設定

CLI を使用してスイッチの IP アドレスを設定する方法について説明します。

- ・ IP アドレスの初期値 : 10.90.90.90/8

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address xxx.xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy.yyy
Switch(config-if)#
```

4. 「configure terminal」コマンドを入力し、Global Configuration モードに入ります。
5. 「interface vlan 1」コマンドを入力し、デフォルト VLAN の VLAN Configuration モードに入り、「VLAN 1」を指定します。
6. 「ip address xxx.xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy.yyy」を入力し、IP アドレスを変更します。
xxx.xxx.xxx.xxx : IP アドレス
yyy.yyy.yyy.yyy : IP アドレスに対応するサブネットマスク

第 5 章 Web ベースのスイッチ管理

- Web ベースの管理について
- Web マネージャへのログイン
- Smart Wizard 設定
- Web ベースのユーザインタフェース
- Web マネージャのメニュー構成

Web ベースの管理について

本スイッチのすべてのソフトウェア機能は、実装されている Web ベース (HTML) インタフェース経由で管理、設定およびモニタできます。標準的な Web ブラウザを使用して、HTTP または HTTPS (SSL) プロトコル経由で Web ベースの管理画面にアクセスします。

サポートされるブラウザ

- Microsoft Edge
- Google Chrome
- Firefox
- Safari

ブラウザの仕様により互換性が確保されない場合があります。

スイッチへの接続

デバイスの Web ベース管理を開始するには、次の準備が必要です。

- RJ-45 イーサネット接続のある PC
- 標準イーサネットケーブル

イーサネットケーブルを、スイッチの前面パネルの任意のポートと PC のイーサネットポートに接続します。

Web マネージャへのログイン

スイッチの管理を行うには、はじめにコンピュータでブラウザを起動し、本スイッチに定義した IP アドレスを入力します。ブラウザのアドレスバーに以下のように URL を入力します。例: `http://10.90.90.90` (10.90.90.90 はスイッチの IP アドレス。)



図 5-1 URL の入力

注意 工場出荷時設定では IP アドレス「10.90.90.90」、サブネットマスク「255.0.0.0」が設定されています。端末側の IP インタフェースを本スイッチに合わせるか、本スイッチを端末側の IP インタフェースに合わせてください。

以下のユーザ認証画面が表示されます。



図 5-2 ログイン画面

ユーザ名とパスワードを入力してログインします。
工場出荷時設定ではユーザ名「admin」、パスワード「admin」が設定されています。

注意 セキュリティのため、ユーザ名とパスワードを設定することを強くお勧めします。

1. スマートウィザード画面が表示されます。

ウィザード画面では、Web モードの選択や IP アドレス・パスワード・SNMP の設定を行うことができます。
ウィザードを使用して設定する場合は、「Smart Wizard 設定」を参照してください。

Smart Wizard 設定

「Smart Wizard」で Web モードの選択や基本的なシステム設定（IP アドレス、パスワード、SNMP）を行います。

- 補足

Web マネージャメイン画面の「Smart Wizard」から、Smart Wizard 画面に移動できます。
- 補足

「Ignore the wizard next time」にチェックをいれた場合は、次のログイン時に Smart Wizard 画面が表示されません。

Web モードの選択（Smart Wizard）

本スイッチは「Standard Mode」（スタンダードモード）と「Surveillance Mode」（サーベイランスモード）をサポートしています。

- 「Standard Mode」（スタンダードモード）：スイッチのソフトウェア機能を設定、管理、およびモニタする標準のモードです。
- 「Surveillance Mode」（サーベイランスモード）：ネットワーク上の監視デバイス（ネットワークカメラ等）の確認と管理のために機能を絞ったモードです。

- 注意

複数のユーザが Web GUI にログインしている場合は、Web モードの変更ができません。

1. Web モードを選択し、「Next」をクリックします。

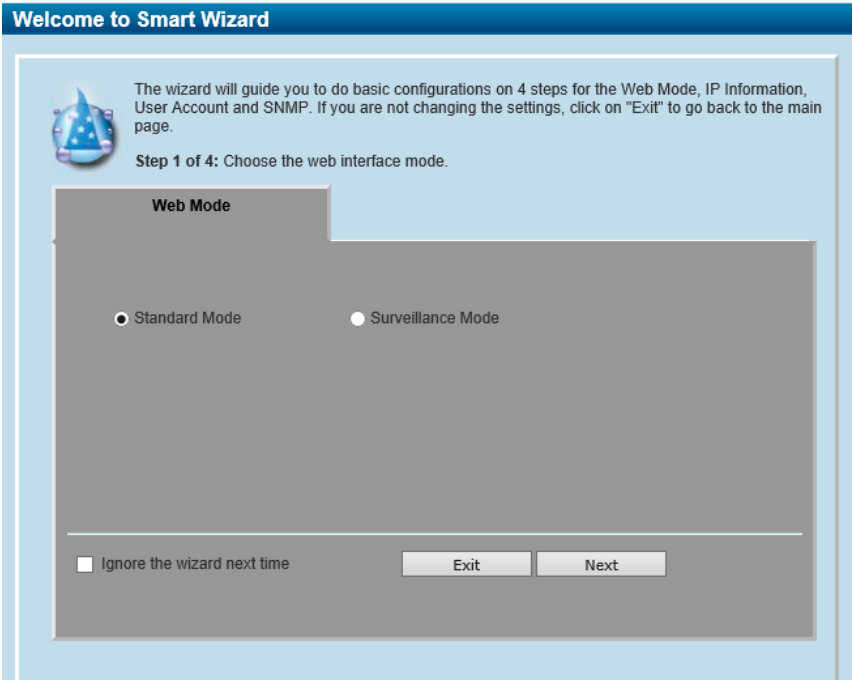


図 5-3 Web Mode 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Standard Mode	スマートウィザード終了後、スタンダードモードの設定画面が表示されます。
Surveillance Mode	スマートウィザード終了後、サーベイランスモードの設定画面が表示されます。

設定内容、変更を破棄し Web GUI へ戻る場合は、「Exit」をクリックします。

IP アドレスの設定 (Smart Wizard)

2. IP アドレスの設定を行い、「Next」をクリックします。

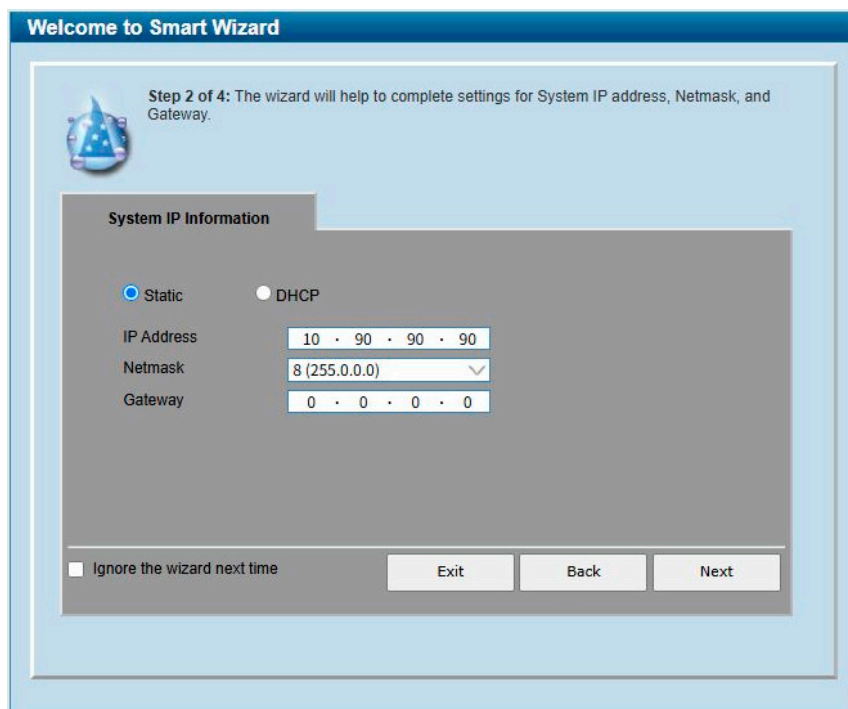


図 5-4 System IP Information 画面

- ・「Static」「DHCP」のいずれかを選択します。
 - 「Static」：固定 IP アドレスを手動で設定します。
 - 「DHCP」：DHCP サーバから IPv4 アドレスを自動的に取得します。

「Static」を選択した場合は、「IP Address」「Netmask」「Gateway」を入力します。
IPv4 アドレスのみ設定可能です。

設定内容、変更を破棄し Web GUI へ戻る場合は、「Exit」をクリックします。
前のページへ戻る場合は、「Back」をクリックします。

補足 スマートウィザードでは IPv6 アドレスの設定はできません。

補足 スイッチの IP アドレスを変更すると、現在の PC とスイッチの接続が切断します。
Web ブラウザに正しい IP アドレスを入力して、必ずご使用のコンピュータをスイッチと同じサブネットに設定してください。

SNMP の設定 (Smart Wizard)

3. SNMP を有効 / 無効に設定し、「Next」をクリックします。

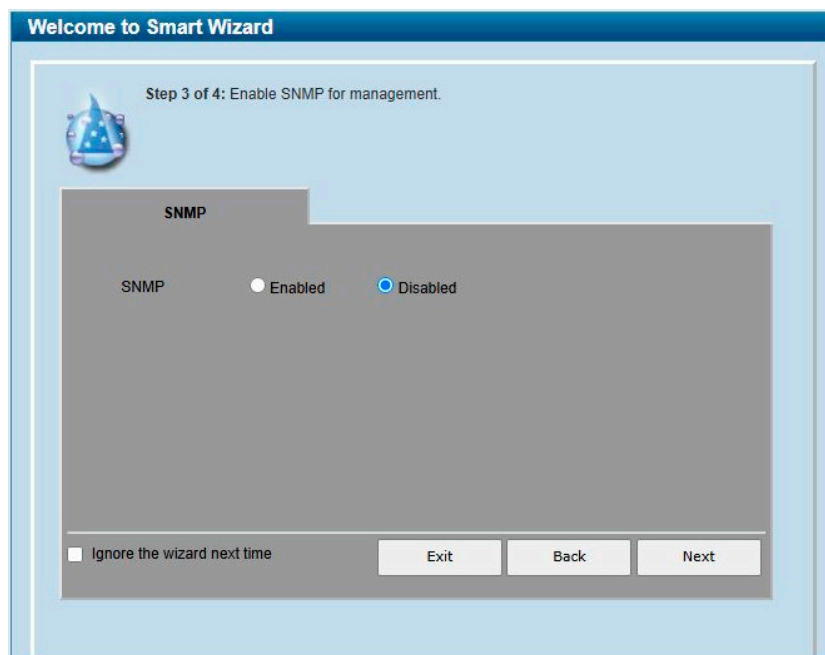


図 5-5 SNMP 画面

設定内容、変更を破棄し Web GUI へ戻る場合は、「Exit」をクリックします。
前のページへ戻る場合は、「Back」をクリックします。

ユーザアカウントの設定 (Smart Wizard)

4. ユーザアカウントの設定を行い、「Apply & Save」をクリックします。

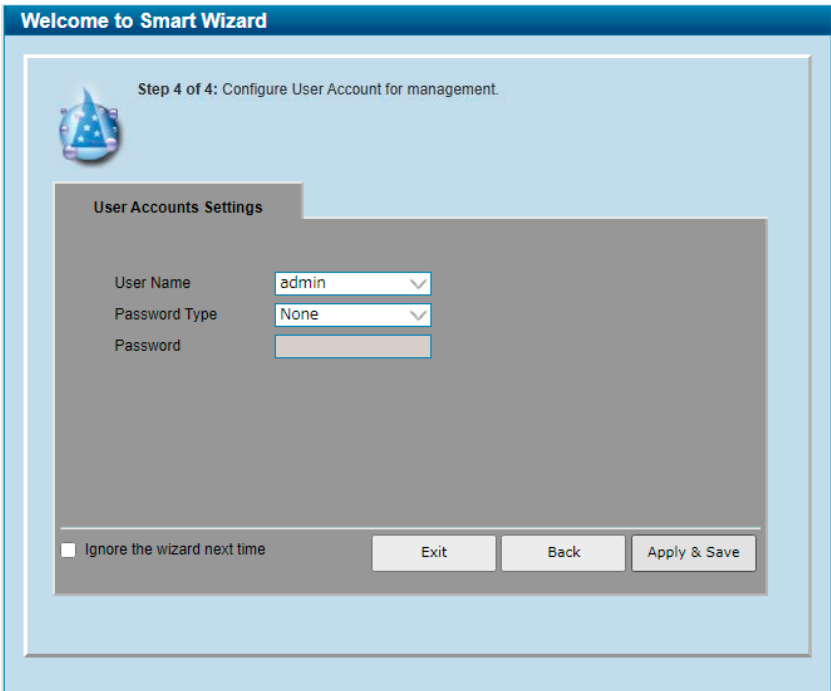


図 5-6 User Accounts Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
User Name	ユーザアカウントに使用するユーザ名を入力します。
Password Type	パスワードタイプを指定します。 「None」 - ユーザアカウントにパスワードを指定しません。 「Plain Text」 - プレーンテキストでパスワードを指定します。 「Encrypted-SHA1」 - 「SHA-1」を使用してパスワードを暗号化します。 「Encrypted-MD5」 - 「MD5」を使用してパスワードを暗号化します。
Password	ユーザアカウントのパスワードを入力します。

設定内容、変更を破棄し Web GUI へ戻る場合は、「Exit」をクリックします。
前のページへ戻る場合は、「Back」をクリックします。

Web ベースのユーザインタフェース

Web ユーザインタフェースではスイッチの設定を行うほか、パフォーマンス状況やシステム状態をグラフィック表示で参照できます。

ユーザインタフェース内の各エリア（スタンダードモード）

Web ベースインタフェースの「Device Information」画面では以下の情報を参照することができます。

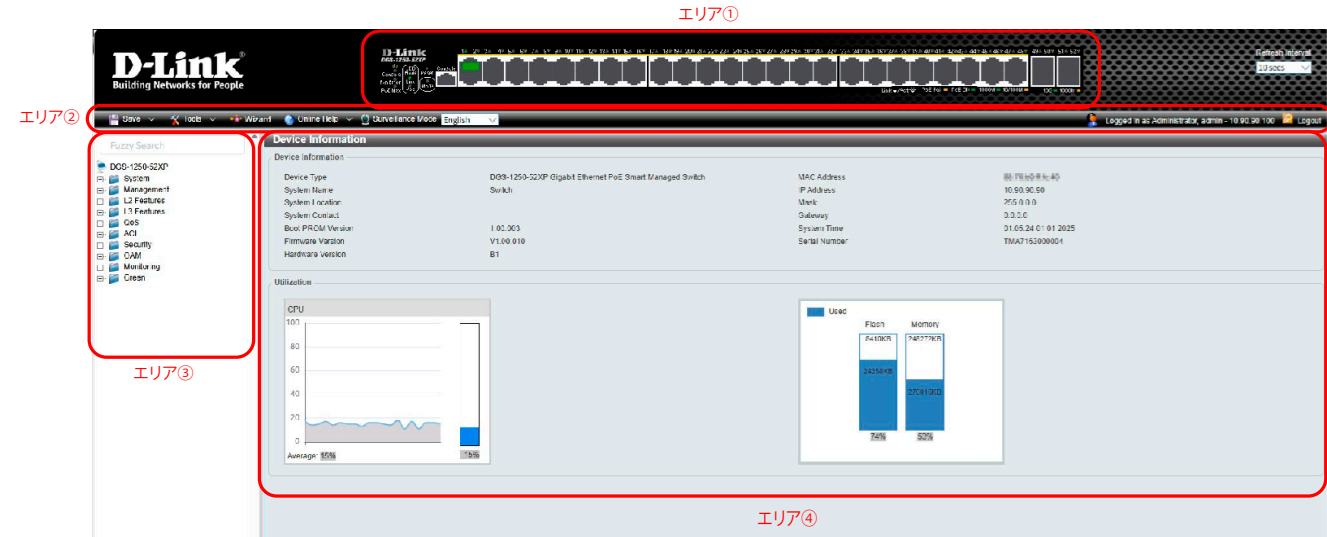


図 5-7 Device Information 画面

エリア	説明
エリア①	本エリアではスイッチの前面パネルの状態がほぼリアルタイムにグラフィカル表示されます。スイッチのポート、拡張モジュールが表示されます。「D-Link」ロゴをクリックすると D-Link Web サイト（英語）へ移動します。
エリア②	スイッチの再起動、コンフィグレーションのバックアップとリストア、ファームウェアの更新、サーベイランスモードへの移行、設定の初期化などを行う「Tool」メニューと、設定の保存を行う「Save」メニューがあります。ツールバーの右側には、現在接続中のユーザ名とスイッチの IP アドレス、ログアウトボタンが表示されます。
エリア③	Web GUI を使用して設定可能な機能のツリービューが表示されます。ツリー項目をクリックして各機能の設定画面に移動します。製品名をクリックすると、デバイス情報画面が表示されます。また、メニュー項目をキーワードで検索するための検索フィールドも用意されています。
エリア④	エリア③のツリービューで選択した各機能の設定画面が表示されます。

注意 スイッチ設定を変更した場合、Web GUI ツールバーの「Save」メニューで設定を保存する必要があります。

注意 「Logout」ボタンをクリックせずにブラウザを閉じた場合、セッションは残ったままとなります。

ユーザインタフェース内の各エリア（サーベイランスモード）

サーベイランスモードで Web GUI にアクセスした場合は、以下の画面が表示されます。

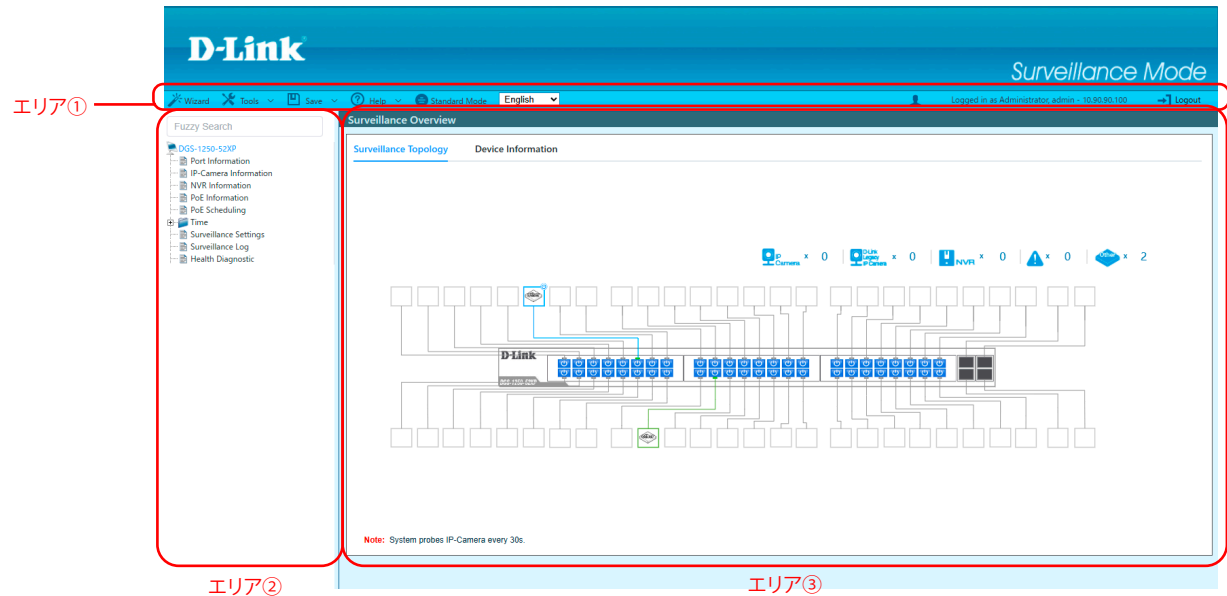


図 5-8 サーベイランスモード初期画面

エリア	説明
エリア①	スイッチの再起動、コンフィグレーションのバックアップとリストア、ファームウェアの更新、スタンダードモードへの移行、設定の初期化などを行う「Tool」メニューと、設定の保存を行う「Save」メニューがあります。ツールバーの右側には、現在接続中のユーザ名とスイッチの IP アドレス、ログアウトボタンが表示されます。
エリア②	サーベイランスモードで設定可能な機能のツリービューが表示されます。ツリー項目をクリックして各機能の設定画面に移動します。また、メニュー項目をキーワードで検索するための検索フィールドも用意されています。
エリア③	エリア②のツリービューで選択した各機能の設定画面が表示されます。スイッチが検知したデバイス、IP カメラ、NVR のステータスもこのエリアに表示されます。

注意 サーベイランスモードの詳細については、「第 17 章 サーベイランスモード」を参照してください。

Web マネージャのメニュー構成

Web マネージャで本スイッチに接続し、ログイン画面でユーザ名とパスワードを入力して本スイッチの管理モードにアクセスします。
Web マネージャで設定可能な機能を次に説明します。

メインメニュー	サブメニュー	説明
DGS-1250	—	スイッチの主な設定情報を表示します。
System	System Information Settings	スイッチの基本情報を表示します。
	Peripheral Settings	システムの警告温度や環境トラップの設定を行います。
	Port Configuration	ポート設定、ジャンボフレーム設定などを行います。
	PoE	DGS-1250-28XP/52XP の PoE 設定を行います。
	System Log	スイッチのシステムログ設定を行います。
	Time and SNTP	スイッチの時間設定を行います。
	Time Range	スイッチのタイムレンジを設定します。
Management	User Accounts Settings	ユーザアカウントの作成と設定を行います。有効なユーザアカウントを表示可能です。
	Password Encryption	パスワードを暗号化し設定ファイルに保存します。
	SNMP	SNMP を使用してスイッチを管理します。
	RMON	スイッチの SNMP 機能に対するリモートモニタリング (RMON) ステータスを有効または無効にします。
	DHCP	スイッチの DHCP リレーサービスについて設定します。
	DHCP Auto Configuration	DHCP 自動設定機能の設定を行います。
	DHCP Image Configuration	DHCP 自動イメージ設定を行います。
	Telnet / Web	スイッチに Telnet 設定と Web 設定をします。
	Session Timeout	セッションタイムアウトの設定をします。
	D-Link Discovery Protocol	D-Link ディスカバリプロトコル (DDP) の表示、設定を行います。
L2 Features	FDB	スタティック FDB、MAC アドレステーブルなどを設定します。
	VLAN Configuration Wizard	ウィザードを使用して VLAN の設定を行います。
	802.1Q VLAN	802.1Q VLAN の設定を行います。
	Asymmetric VLAN	Asymmetric VLAN の設定を行います。
	VLAN Interface	VLAN インタフェースの設定を行います。
	VLAN Tunnel	802.1Q VLAN トンネルの設定を行います。
	GVRP	GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) の設定を行います。
	Auto Surveillance VLAN	自動サーベイランス VLAN の設定を行います。
	Voice VLAN	音声 VLAN の設定を行います。
	STP	スパンニングツリーの設定を行います。
	ERPS(G.8032)	「Ethernet Ring Protection Switching」(ERPS) の設定を行います。 ERPS はイーサネットリング保護スイッチングの業界標準 (ITU-T G.8032) です
	Loopback Detection	ループバック検知設定を行います。
	Link Aggregation	複数のポートを結合して 1 つの広帯域のデータパイプラインとして利用します。
	L2 Multicast Control	L2 マルチキャストコントロールの設定を行います。
	LLDP	LLDP (Link Layer Discovery Protocol) の設定を行います。
L3 Features	ARP	ARP の設定、編集を行います。
	IPv4 Interface	IPv4 アドレスのインタフェースの設定を行います。
	IPv4 Static/Default Route	IPv4 アドレスのスタティック / 初期ルートの設定を行います。
	IPv4 Route Table	IPv4 のルートテーブルの設定を行います。
	IPv6 Interface	IPv6 アドレスのインタフェースの設定を行います。
	IPv6 Neighbor	IPv6 ネイバの設定を行います。
	IPv6 Static/Default Route	IPv6 アドレスのスタティック / 初期ルートの設定を行います。
	IPv6 Route Table	IPv6 のルートテーブルの設定を行います。
	DNS Server Settings	DNS サーバの設定を行います。

第5章 Webベースのスイッチ管理

メインメニュー	サブメニュー	説明
QoS	Port Default CoS	各ポートにデフォルト CoS の設定を行います。
	Port Scheduler Method	ポートスケジューラメソッドを設定します。
	Queue Settings	キューを設定、表示します。
	Cos to Queue Mapping	CoS-to-Queue マッピングの表示、設定を行います
	Port Rate Limiting	ポートレート制限の設定を行います。
	Queue Rate Limiting	キューレート制限の設定を行います。
	Port Trust State	ポートトラスト設定を行います。
	DSCP Cos Mapping	DSCP CoS マップの設定と表示を行います。
	Advanced Settings	QoS 詳細設定を行います。
ACL	ACL Configuration Wizard	ウィザードを使用してアクセスプロファイルとルールを作成します。
	ACL Access List	ACL アクセスリストの設定をします。
	ACL Interface Access Group	ACL インタフェースアクセスグループの設定を行います。
Security	Port Security	ポートセキュリティの設定を行います。
	802.1X	802.1X 認証の設定を行います。
	AAA	AAA の設定を行います。
	RADIUS	RADIUS の設定を行います。
	TACACS	TACACS+ の設定を行います。
	IMPB	IP-MAC ポートバインディングの設定を行います。
	Network Access Authentication	ネットワークアクセス認証設定を行います。
	DHCP Server Screening	DHCP サーバスクリーニングの設定を行います。
	ARP Spoofing Prevention	ARP スプーフィング防止設定を行います。
	MAC Authentication	MAC 認証の設定を行います。MAC 認証機能は、MAC アドレスにてネットワークの認証を設定する方法です。
	Safeguard Engine	セーフガードエンジン設定を行います。
	Trusted Host	トラストホスト設定を行います。
	Traffic Segmentation Settings	トラフィックセグメンテーション設定を行います。
	Storm Control Settings	ストームコントロールの設定を行います。
	DoS Attack Prevention Settings	DoS 攻撃防止設定を行います。
	SSH	SSH (Secure Shell) の設定を行います。
	SSL	SSL (Secure Socket Layer) の設定を行います。
OAM	Cable Diagnostics	ケーブル診断を行います。
	DDM	Digital Diagnostic Monitoring (DDM) 機能を実行します。スイッチに挿入した SFP モジュールの DDM 状態の参照、各種設定 (アラーム設定、警告設定、温度しきい値設定、電圧しきい値設定、バイアス電流しきい値設定、Tx (送信) 電力しきい値設定、および Rx (受信) 電力しきい値設定) を行うことができます。
Monitoring	Statistics	パケット統計情報とエラー統計情報を表示します。
	Mirror Settings	ポートミラーリングの設定を行います。
Green	Power Saving	機器の省電力設定を行います。
	EEE	Energy Efficient Ethernet / 省電力イーサネットの設定を行います。
Toolbar	Save	コンフィグレーションの保存などを行います。
	Tools	ファームウェアアップグレードやバックアップ、コンフィグレーションのリストア、バックアップなどを行います。
	Wizard	スマートウィザードを開始します。
	Online Help	D-Link のサポート Web サイト (英語) / またはユーザガイド (英語版) を表示します。インターネット接続が必要です。
	Surveillance Mode	Web モードをスタンダードモードからサーベイランスモードに移行します。
	Logout	Web GUI からログアウトします。

第 6 章 System (システム設定)

以下は、System サブメニューの説明です。必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
Device Information (デバイス情報)	スイッチの主な設定情報を表示します。
System Information Settings (システム情報)	スイッチの基本情報を表示します。
Peripheral Settings (環境設定)	スイッチの環境設定を行います。
Port Configuration (ポート設定)	ポート設定、ジャンボフレーム設定などを行います。
PoE (DGS-1250-28XP/52XP)	PoE の設定を行います。(DGS-1250-28XP/52XP のみ)
System Log (システムログ)	システムログの設定を行います。
Time and SNTP (時刻・SNTP 設定)	スイッチに時刻を設定します。
Time Range (タイムレンジ設定)	スイッチの ACL 機能などで使用するスケジュールを定義します。

Device Information (デバイス情報)

他の画面から「Device Information」画面に戻る場合は、製品名をクリックします。
「Device Information」画面にはデバイスの一般的な情報（システム名、場所、システム MAC アドレス、システム時刻、IP アドレス、ファームウェア、およびハードウェアのバージョン情報など）が表示されます。

ツリービューの製品名をクリックし、以下の画面を表示します。



図 6-1 Device Information 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Device Information	
Device Type	工場で定義された機種名と型式を表示します。
System Name	ユーザが定義したシステム名を表示します。
System Location	システムが現在動作している場所を表示します。
System Contact	担当者名を表示します。
Runtime Version	起動 PROM バージョンを表示します。
Firmware Version	デバイスのファームウェアバージョンを表示します。
Hardware Version	デバイスのハードウェアバージョンを表示します。
MAC Address	デバイスに割り当てられた MAC アドレスを表示します。
IP Address	デバイスに割り当てられた IP アドレスを表示します。
Mask	デバイスに割り当てられたサブネットマスクを表示します。
Gateway	デバイスに割り当てられたデフォルトゲートウェイを表示します。
System Time	システムの日付を表示します。日 / 月 / 年で表示します。
Serial Number	デバイスのシリアル番号を表示します。
Utilization	
CPU	CPU の使用率を表示します。
Flash	フラッシュの使用率を表示します。
Memory	メモリの使用率を表示します。

注意 デバイスのネットワーク接続が行われていない場合であっても、CPU 使用率が 20%以上となることがあります。

注意 既知の問題により、SNMPWALK で ARP エントリを問い合わせる際に CPU 使用率が 80% 以上となります。

System Information Settings（システム情報）

システム情報設定画面では、システム情報の設定を行います。

System > System Information Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

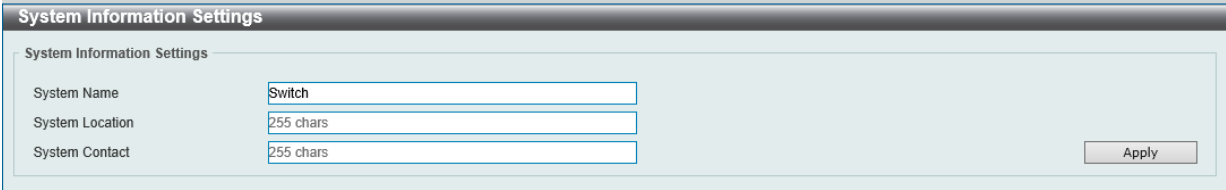


図 6-2 System Information Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
System Name	スイッチのシステム名を設定します。ネットワーク内での識別名となります。
System Location	システムが稼働している場所を定義します。
System Contact	スイッチの管理者情報を入力します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Peripheral Settings（環境設定）

システムの警告温度や環境トラップの設定を行います。

System > Peripheral Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

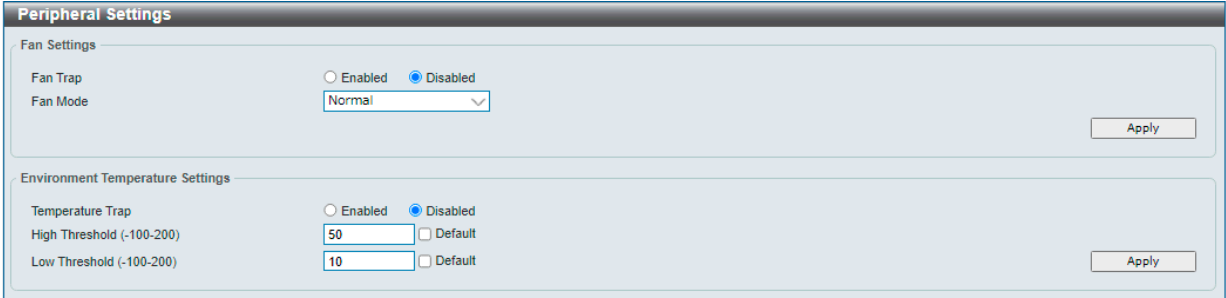


図 6-3 Peripheral Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Environment Trap Settings	
Fan Trap	ファン警告イベント（ファンエラーまたは回復）のトラップを有効 / 無効に設定します。
Fan Mode	ファンモードを設定します。 「Quiet」：ファンは低速で動作します。温度や PoE の基準値を超えると、「Normal」モードに戻ります。 「Normal」：温度に応じて、5 段階の速度で動作します。（初期値） ファン動作の詳細については、 「スマートファンについて」 の説明をご確認ください。
Environment Temperature Threshold Settings	
Temperature Trap	温度警告イベント（温度しきい値の超過または回復）のトラップを有効 / 無効に設定します。
High Threshold	高温警告しきい値を指定します。 設定可能範囲：「-100℃」 - 「200℃」 「Default」をチェックすると初期値に戻ります。
Low Threshold	低温警告しきい値を指定します。 設定可能範囲：「-100℃」 - 「200℃」 「Default」をチェックすると初期値に戻ります。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Port Configuration (ポート設定)

各ポートの設定を行います。

Port Settings (ポート設定)

ポートの詳細を設定します。

System > Port Configuration > Port Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

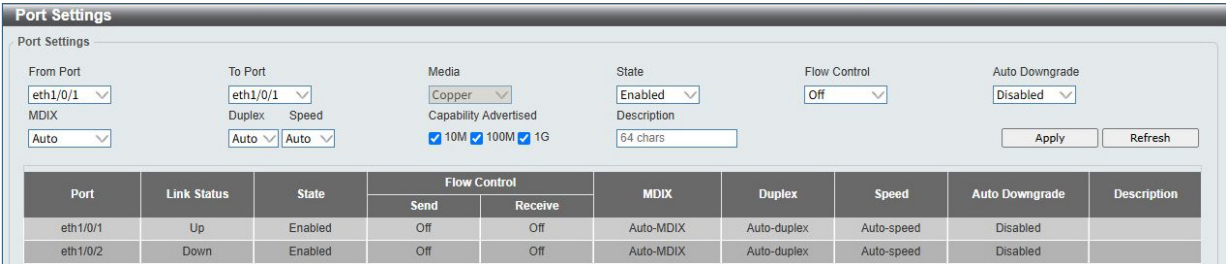


図 6-4 Port Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Media	選択したポートの種類（「Copper」または「Fiber」）が表示されます。
State	物理ポートのステータスを有効 / 無効に設定します。
Flow Control	「On」（フロー制御あり）または「Off」（フロー制御なし）を選択します。 Full-Duplex のポートでは 802.3x フローコントロールによる制御を行い、半二重ポートではバックプレッシャーによるフロー制御を行います。「Auto」のポートは自動的にいずれかの方式を使用します。
Auto downgrade	自動ダウングレード機能を有効 / 無効に設定します。 利用可能な速度でリンクを確立できない場合に、アダプタイズ速度を自動ダウングレードします。
MDIX	MDIX の設定を以下から選択します。 「Auto」 - 最適なケーブル接続を自動的に設定します。 「Normal」 - 通常のケーブル接続の場合は、このオプションを選択します。このオプションを選択すると、ポートは MDIX モードになり、ストレートケーブルを使用して PC の NIC に接続するか、クロスケーブルを介して別のスイッチのポート（MDI モード）に接続できます。 「Cross」 - クロスオーバーケーブル接続の場合は、このオプションを選択します。ポートは MDI モードとなり、ストレートケーブルで別のスイッチのポート（MDIX モード）に接続することができます。
Duplex	Duplex モードの設定を以下から選択します。 「Auto」「Full」
Speed	ポートの速度を選択します。速度を指定すると、指定のポートで接続速度が固定となります。「Auto」を指定すると、接続相手の状況に合わせて、最適な通信を行うよう自動的に判別します。また、表示されるスピードの選択肢は、選択したポートにより異なります。 選択肢： 「Auto」 - Copper ポートの場合、オートネゴシエーションを開始してリンクパートナーと速度、フローコントロールの調整を行います。光ファイバポートの場合、オートネゴシエーションを開始してリンクパートナーとクロック、フローコントロールの調整を行います。 「10M」 - ポート速度を 10Mbps に指定します。 「100M」 - ポート速度を 100Mbps に指定します。 「1G」 - ポート速度を 1 Gbps に指定します。 「10G」 - ポート速度を 10 Gbps に指定します。
Capability Advertised	上記「Speed」が「Auto」に設定されている場合、指定した項目がオートネゴシエーションの間にアダプタイズされます。
Description	ポートの説明を入力します。（64 文字以内）

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

注意 Auto Negotiation 設定時（既定）、対向が Auto Sense のみの場合（速度固定を含む）はリンクアップしません。

注意 2 Pairs の UTP ケーブルを使用した場合、オートネゴシエーションの設定ではリンクアップしません。（対向が 100Mbps 機器の場合、対向からのオートネゴシエーションによりリンクアップ）

注意 Duplex モードにおいて、Duplex Half の指定はできません。（半二重モードはサポートされていません。）

Port Status (ポートステータス)

各ポートの状態、設定について表示します。

System > Port Configuration > Port Status の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Port Status

Port Status

Port	Status	MAC Address	VLAN	Flow Control Operator		Duplex	Speed	Type
				Send	Receive			
eth1/0/1	Connected	08:00:20:08:00:20	1	Off	Off	Auto-Full	Auto-1G	1GBASE-T
eth1/0/2	Not-Connected	08:00:20:08:00:20	1	Off	Off	Auto	Auto	1GBASE-T
eth1/0/3	Not-Connected	08:00:20:08:00:20	1	Off	Off	Auto	Auto	1GBASE-T
eth1/0/4	Not-Connected	08:00:20:08:00:20	1	Off	Off	Auto	Auto	1GBASE-T
eth1/0/5	Not-Connected	08:00:20:08:00:20	1	Off	Off	Auto	Auto	1GBASE-T
eth1/0/6	Not-Connected	08:00:20:08:00:20	1	Off	Off	Auto	Auto	1GBASE-T
eth1/0/7	Not-Connected	08:00:20:08:00:20	1	Off	Off	Auto	Auto	1GBASE-T
eth1/0/8	Not-Connected	08:00:20:08:00:20	1	Off	Off	Auto	Auto	1GBASE-T

図 6-5 Port Status 画面

Port GBIC (ポート GBIC)

各ポートの GBIC 情報について表示します。

System > Port Configuration > Port GBIC の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Port GBIC

Port GBIC

eth1/0/1	Interface Type	1GBASE-T
eth1/0/2	Interface Type	1GBASE-T
eth1/0/3	Interface Type	1GBASE-T
eth1/0/4	Interface Type	1GBASE-T
eth1/0/5	Interface Type	1GBASE-T

図 6-6 Port GBIC 画面

Error Disable Settings (エラーディセーブル設定)

エラーディセーブルは、ループバック検出などのエラーが発生したポートを Disable（無効）状態にする機能です。本画面では、エラーの原因や Disable 状態のポートのリカバリ間隔の設定などを行います。

System > Port Configuration > Error Disable Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Error Disable Settings

Error Disable Trap Settings

Asserted

Disabled

Cleared

Disabled

Notification Rate (0-1000)

Apply

Error Disable Recovery Settings

ErrDisable Cause

All

State

Disabled

Interval (5-86400)

sec

Apply

ErrDisable Cause	State	Interval (sec)
Port Security	Disabled	300
Storm Control	Disabled	300
Dynamic ARP Inspection	Disabled	300
DHCP Snooping	Disabled	300
Loopback Detect	Disabled	300

Interfaces that will be recovered at the next timeout :

Interface	VLAN	ErrDisable Cause	Time left
< Table is empty >			

図 6-7 Error Disable Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Error Disable Trap Settings	
Asserted	エラーディセーブル状態になったときの通知送信の有効 / 無効を指定します。
Cleared	エラーディセーブル状態から回復したときの通知送信の有効 / 無効を指定します。

第6章 System (システム設定)

項目	説明
Notification Rate	1分あたりのトラップ数を入力します。指定したしきい値を超えたパケットは破棄されます。 ・ 設定可能範囲：0 - 1000
Error Disable Recovery Settings	
ErrDisable Cause	エラーディセーブルの原因を以下から選択します。 ・ 選択肢：「All」「Port Security」「Storm Control」「Dynamic ARP Inspection」「DHCP Snooping」「Loopback Detect」
State	指定した原因によるエラーディセーブルポートの自動リカバリ機能を有効 / 無効にします。
Interval	ポートリカバリを実行する間隔を設定します。 ・ 設定可能範囲：5 - 86400（秒）

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Jumbo Frame (ジャンボフレーム設定)

ジャンボフレームは、1,518Byte を超えるフレームサイズを意味します。ジャンボフレームにより、同じデータを少ないフレームで転送することができます。本シリーズでは、最大フレームサイズが 12,288 バイトまでのジャンボフレームをサポートしています。

System > Port Configuration > Jumbo Frame の順にクリックし、以下の画面を表示します。

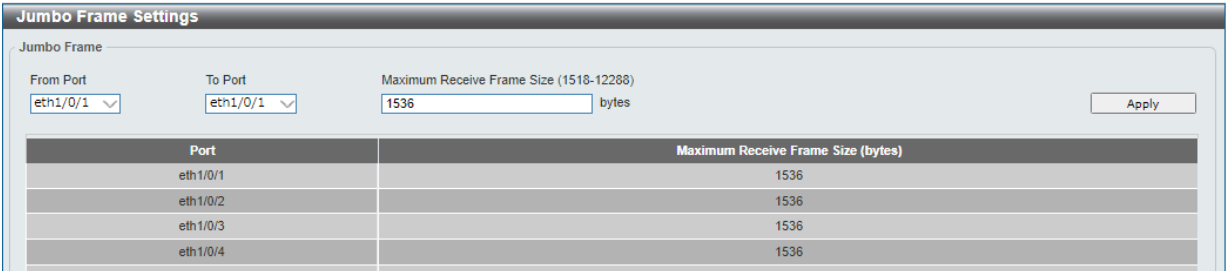


図 6-8 Jumbo Frame 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Maximum Receive Frame Size	スイッチのジャンボフレーム機能の最大値を指定します。 ・ 設定可能範囲：1518 - 12288（bytes） ・ 初期値：1536（bytes）

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

注意 Maximum transmit unit は、Vlan、FCS を含む 完全な Frame Length を対象とします。

PoE (DGS-1250-28XP/52XP)

DGS 1250-28XP/52XP は、IEEE802.3af 規格および IEEE802.3at 規格の PoE 機能をサポートしています。

- 本スイッチでは以下の PoE 機能を使用できます。
- Auto-discovery 機能で PD（受電機器）の接続を自動的に認識し、電力を供給します。
 - ポートの電流が 600mA を超えた場合に、自動的にポートを無効にします。他のポートはアクティブなままとなります。
 - Active circuit protection 機能は、電力の短絡が生じた場合に自動的にポートを無効にする機能です。他のポートはアクティブなままとなります。

802.3af/at 準拠の受電機器の最大受信電力一覧

クラス	用途	受電機器の受電電力
0	デフォルト	0.44 W - 12.95 W
1	オプション	0.44 W - 3.84 W
2	オプション	3.84 W - 6.49 W
3	オプション	6.49 W - 12.95 W
4	オプション（802.3at）	12.95 W - 25.5 W

PoE System (PoE システム設定)

デバイスの PoE 情報を参照および変更します。

PoE System Settings

System > PoE > PoE System の順にクリックし、以下の画面を表示します。

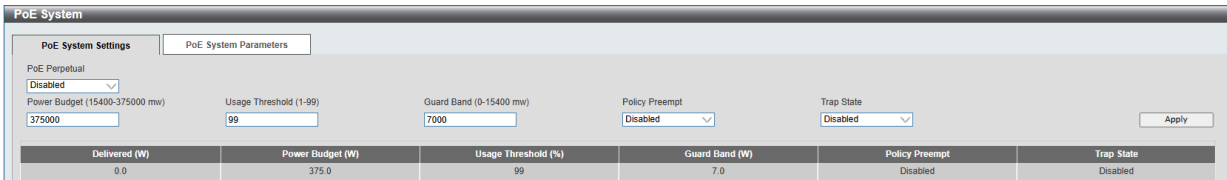


図 6-9 PoE System 画面 - PoE System Settings タブ

画面に表示される項目：

項目	説明
PoE Perpetual	Perpetual PoE 機能を有効または無効に設定します。本機能を有効にすると、スイッチの再起動時にも受電デバイスへの PoE 供給が中断されません。
Power Budget	本スイッチの PoE 給電可能電力（総計値）を設定します。
Usage Threshold	総使用電力のしきい値を指定します。設定したしきい値を超えた場合、SNMP トラップが送信されます。 • 設定可能範囲：1 - 99（％）
Guard Band	ガードバンド（保護帯域）の設定を行います。合計使用電力が（[Power Budget] – [Guard Band]）値を超えた場合、スイッチは次のリクエスト PD への電力供給を停止します。 • 設定可能範囲：0-15400（mw）
Policy Preempt	ポリシープリエンプトを有効 / 無効にします。 ポリシープリエンプトは、電力が不足している状態で新しくデバイスを接続した場合に、優先度の低いデバイスを切断して、新規の優先度の高いデバイスに供給する電力を確保する機能です。 • 初期値：「Disabled」
Trap State	PoE イベントの通知送信を有効 / 無効にします。 • 初期値：「Disabled」

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

補足 本スイッチは Fast PoE をサポートしています。Fast PoE はデフォルトで有効、設定を変更することはできません。

- Fast PoE は、スイッチの OS 起動完了を待たずに起動途中から PD への給電を開始する機能です。

PoE System Parameters

「PoE System Parameters」タブをクリックし、以下の画面を表示します。




図 6-10 PoE System 画面 - PoE System Parameters タブ

PoE Status (PoE ステータス)

各ポートの PoE ステータスを表示します。

System > PoE > PoE Status の順にクリックし、以下の画面を表示します。

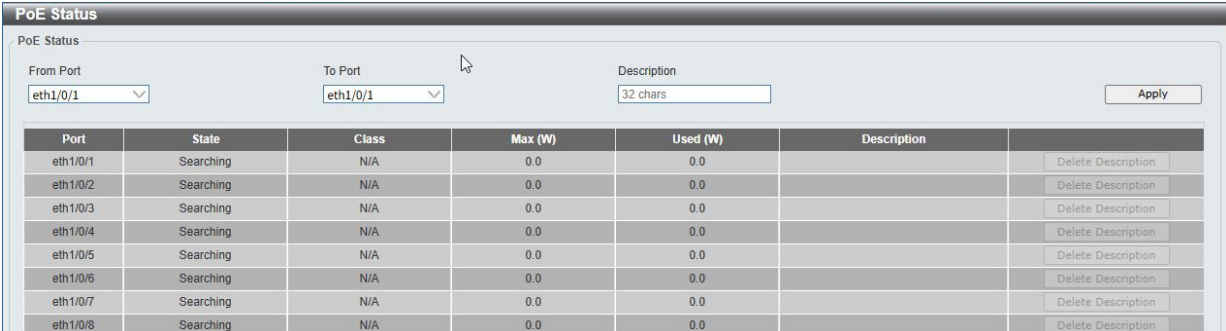


図 6-11 PoE Status 画面

以下の項目を設定します。

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Description	PoE インタフェースに接続されている PD（受電デバイス）についての説明を入力します。（32 文字以内）

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Delete Description」をクリックして、説明を削除します。

テーブルには、以下の項目が表示されます。

項目	説明
Ports	PoE 対応のインタフェースを表示します。
State	インタフェースの現在の状態を表示します。 ・ステータス：「Disabled」「Searching」「Requesting」「Delivering」「Timebase Off」「Failure（障害の内容）」
Class	現在の PD クラス分類を表示します。IEEE 802.3af/at PoE 規格に準拠したスイッチでは Class0 ～ 4 に対応しています。
Max (W)	クラス分類に基づく最大電力を表示します。
Used (W)	インタフェースの現在の電力使用量を表示します。
Description	設定した説明文を表示します。

PoE Configuration (PoE 設定)

PoE ポートの優先度、電力量、タイムレンジなど、PoE の設定を行います。

System > PoE > PoE Configuration の順にクリックし、以下の画面を表示します。

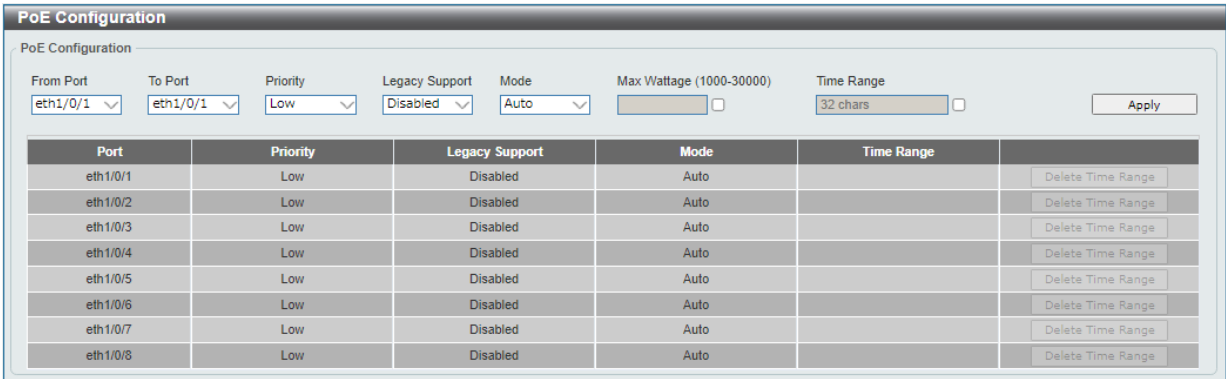


図 6-12 PoE Configuration 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Priority	ポートの優先度を指定します。ポート優先度はシステムがどのポートに優先的に電力供給を行うかを設定します。 ・選択肢：「Critical」「High」「Low」
Legacy Support	レガシー PD（受電機器）のサポートを有効 / 無効にします。
Mode	PoE ポートの電力管理モードを選択します。 ・選択肢：「Auto」「Never」

項目	説明
Max Wattage	本項目は「Mode」で「Auto」を選択した場合に表示されます。チェックボックスにチェックを入れ、自動検出 PD へ供給する最大電力を指定します。数値を設定しない場合、PD のクラスによって、供給可能な電力が自動的に決定されます。 設定可能範囲：1000 - 30000 (mW)
Time Range	本項目は「Mode」で「Auto」を選択した場合に表示されます。チェックボックスにチェックを入れ、タイムレンジを入力します。タイムレンジは、ポートの PoE 機能を有効にする時間を指定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Delete Time Range」をクリックするとタイムレンジが削除されます。


注意 PoE 機能について、"Time Range" の時間範囲外にシステムが再起動した場合、起動処理中は一時的に給電を行います。

注意 「Priority」、「Legacy Support」、「Mode」、「MAX Wattage」を変更すると、PoE による給電が一度停止します。

PoE Statistics (PoE 統計)

PoE の統計情報を表示します。

System > PoE > PoE Statistics の順にクリックし、以下の画面を表示します。

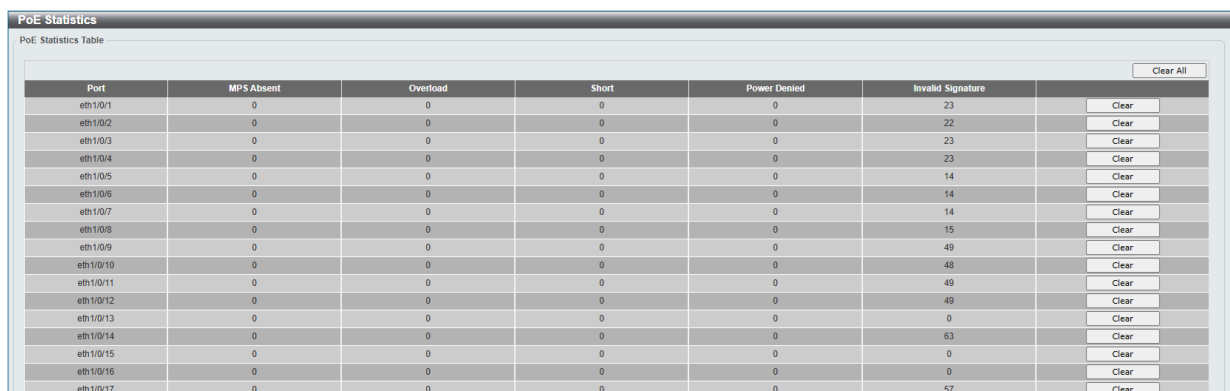

Port	MPS Absent	Overload	Short	Power Denied	Invalid Signature	
eth1/0/1	0	0	0	0	23	Clear
eth1/0/2	0	0	0	0	22	Clear
eth1/0/3	0	0	0	0	23	Clear
eth1/0/4	0	0	0	0	23	Clear
eth1/0/5	0	0	0	0	14	Clear
eth1/0/6	0	0	0	0	14	Clear
eth1/0/7	0	0	0	0	14	Clear
eth1/0/8	0	0	0	0	15	Clear
eth1/0/9	0	0	0	0	49	Clear
eth1/0/10	0	0	0	0	48	Clear
eth1/0/11	0	0	0	0	49	Clear
eth1/0/12	0	0	0	0	49	Clear
eth1/0/13	0	0	0	0	0	Clear
eth1/0/14	0	0	0	0	63	Clear
eth1/0/15	0	0	0	0	0	Clear
eth1/0/16	0	0	0	0	0	Clear
eth1/0/17	0	0	0	0	57	Clear

図 6-13 PoE Statistics 画面

「Clear All」をクリックすると全ポートの PoE 統計情報が消去されます。


「Clear」をクリックすると対象ポートの PoE 統計情報が消去されます。

注意 未給電時は「Invalid Signature」の値が上昇しますが、異常ではありません。

PoE Measurement (PoE 計測)

PoE の計測情報を表示します。

System > PoE > PoE Measurement の順にクリックし、以下の画面を表示します。

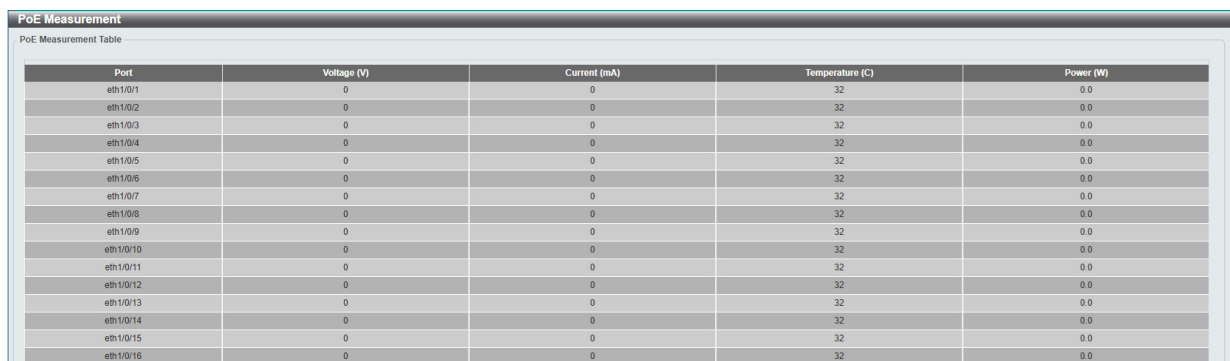

Port	Voltage (V)	Current (mA)	Temperature (C)	Power (W)
eth1/0/1	0	0	32	0.0
eth1/0/2	0	0	32	0.0
eth1/0/3	0	0	32	0.0
eth1/0/4	0	0	32	0.0
eth1/0/5	0	0	32	0.0
eth1/0/6	0	0	32	0.0
eth1/0/7	0	0	32	0.0
eth1/0/8	0	0	32	0.0
eth1/0/9	0	0	32	0.0
eth1/0/10	0	0	32	0.0
eth1/0/11	0	0	32	0.0
eth1/0/12	0	0	32	0.0
eth1/0/13	0	0	32	0.0
eth1/0/14	0	0	32	0.0
eth1/0/15	0	0	32	0.0
eth1/0/16	0	0	32	0.0

図 6-14 PoE Measurement 画面

PD Alive (PD アライブ)

PD アライブ機能の設定を行います。PoE ポートに接続している PD (受電機器) の状態を「Ping」を使用して確認します。PD が動作していない場合、PoE ポートのリセット、通知などを行います。

System > PoE > PD Alive Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

PD Alive

PD Alive Configuration

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

PD Alive State

Disabled

PD IP Address

PD IPv6 Address

FE80::C001:1DFF:FEE0:0

Residential VLAN (1-4094)

Poll Interval (10-300)

30

Retry Count (0-5)

2

Waiting Time (30-300)

180

Action

Both

Apply

Port	PD Alive State	PD IP Address	Residential VLAN	Poll Interval (sec)	Retry Count	Waiting Time	Action
eth1/0/1	Disabled			30	2	180	Both
eth1/0/2	Disabled			30	2	180	Both
eth1/0/3	Disabled			30	2	180	Both
eth1/0/4	Disabled			30	2	180	Both
eth1/0/5	Disabled			30	2	180	Both
eth1/0/6	Disabled			30	2	180	Both
eth1/0/7	Disabled			30	2	180	Both
eth1/0/8	Disabled			30	2	180	Both

図 6-15 PD Alive 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
PD Alive State	PD アライブ機能を有効 / 無効にします。
PD IP Address	PD の IPv4 アドレスを指定します。
PD IPv6 Address	PD の IPv6 アドレスを指定します。
Residential VLAN	IPv6 リンクローカル宛先の VLAN ID を入力します。
Poll Interval	ポーリング間隔を指定します。ポーリング間隔は、指定の PD の状況を確認するために Ping を送信する間隔です。 ・ 設定可能範囲：10 - 300（秒）
Retry Count	リトライ回数を指定します。リトライ回数は、指定の PD から応答がなかった際に Ping を再送信する回数です。 ・ 設定可能範囲：0 - 5
Waiting Time	待機時間を指定します。待機時間は、リセットアクションが実行された後、その PD に ping メッセージを送信する前にシステムが待機する時間です。 ・ 設定可能範囲：30 - 300（秒）
Action	実行する動作を指定します。 ・ 「Reset」- PoE ポートをリセットします。（一旦 PoE をオフにし、再度オンにします。） ・ 「Notify」- 管理者に通知するログとトラップを送信します。 ・ 「Both」- 管理者に通知するログとトラップを送信し、PoE ポートをリセットします。（一旦 PoE をオフにし、再度オンにします。）

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

注意 Time Range を PD Alive と併用した場合、PD Alive は機能しません。

System Log (システムログ)

システムログの設定を行います。

System Log Settings (システムログ設定)

システムログ機能のステータスや、ログの保存方法などを設定します。

System > System Log > System Log Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

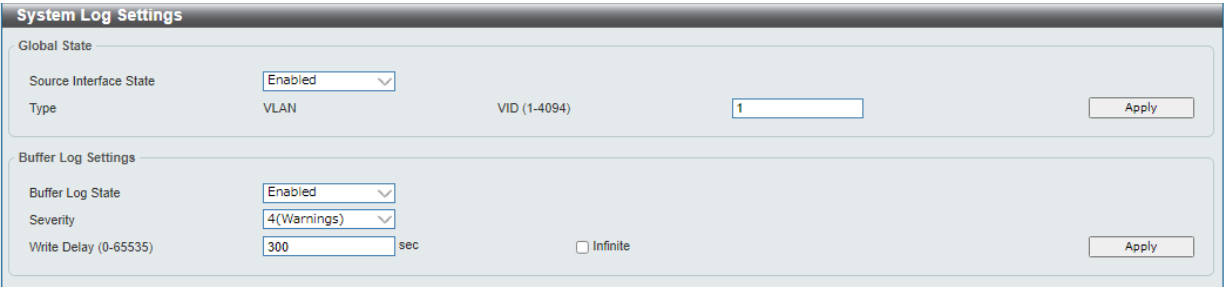


図 6-16 System Log Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Global State	
Source Interface State	システムログのグローバルステータスを有効 / 無効に指定します。
Type	インタフェースの種類が表示されます。
VID	VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 4094
Buffer Log Settings	
Buffer Log State	バッファログのグローバルステータスを指定します。 ・ 選択肢：「Enabled」「Disabled」
Severity	ログ出力される情報のレベルを選択します。 ・ 選択肢： 「0:Emergencies」(緊急)、「1:Alerts」(警告)、「2:Critical」(重大)、「3:Errors」(エラー)、「4:Warnings」(注意)、「5:Notifications」(通知)、「6:Informational」(情報)、「7:Debugging」(デバッグ)
Write Delay	フラッシュにロギングバッファを定期的書き込む間隔を指定します。 「Infinite」にチェックを入れると本機能は無効になります。 ・ 設定可能範囲：0 - 65535 (秒) ・ 初期値：300 (秒)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

System Log Server Settings (システムログサーバ設定)

システムログの設定を行います。

System > System Log > System Log Server Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

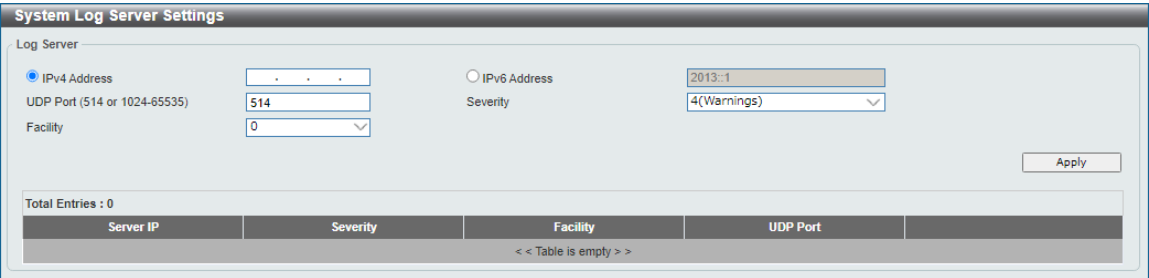


図 6-17 System Log Server Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
IPv4 Address	システムログサーバの IPv4 アドレスを設定します。
IPv6 Address	システムログサーバの IPv6 アドレスを設定します。

第6章 System (システム設定)

項目	説明
UDP Port	システムログサーバの UDP ポートを設定します。 - 設定可能範囲：514、1024-65535 - 初期値：514
Severity	ログ出力される情報のレベルを選択します。 選択肢： 「0：Emergencies」（緊急）、「1：Alerts」（警告）、「2：Critical」（重大）、「3：Errors」（エラー）、「4：Warnings」（注意）、「5：Notifications」（通知）、「6：Informational」（情報）、「7：Debugging」（デバッグ）
Facility	ログ出力されるファシリティの番号を選択します。 設定可能範囲：0 - 23

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Delete」をクリックすると指定のエントリが削除されます。

System Log (システムログ)

システムログの閲覧 / 消去を行います。

System > System Log > System Log の順にクリックし、以下の画面を表示します。

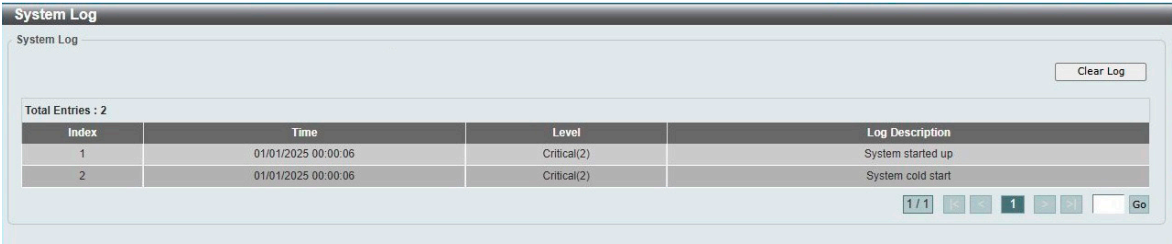


図 6-18 System Log 画面

「Clear Log」をクリックして、ログエントリをクリアします。
複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

Time and SNTP (時刻・SNTP 設定)

スイッチの時刻設定を行います。手動または SNTP サーバにより時刻を設定することができます。

注意 本シリーズは、リアルタイムクロック (RTC) を持っていないため、時刻が手動で設定されている場合、再起動後に時刻を再設定する必要があります。

Clock Settings (時刻設定)

スイッチの時刻設定を行います。

System > Time and SNTP > Clock Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

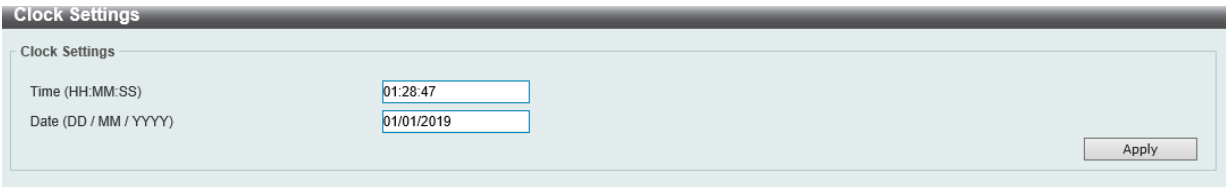


図 6-19 Clock Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Time	現在時刻を入力します。フォーマットは「時:分:秒」です。(例:「18:30:30」)
Date	現在の日付を入力します。フォーマットは「日/月/年」です。(例:「30/04/2015」)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Time Zone Settings (タイムゾーン設定)

SNTP のタイムゾーンとサマータイム (Daylight Saving Time) の設定を行います。

System > Time and SNTP > Time Zone Settings の順にクリックし、以下の設定画面を表示します。

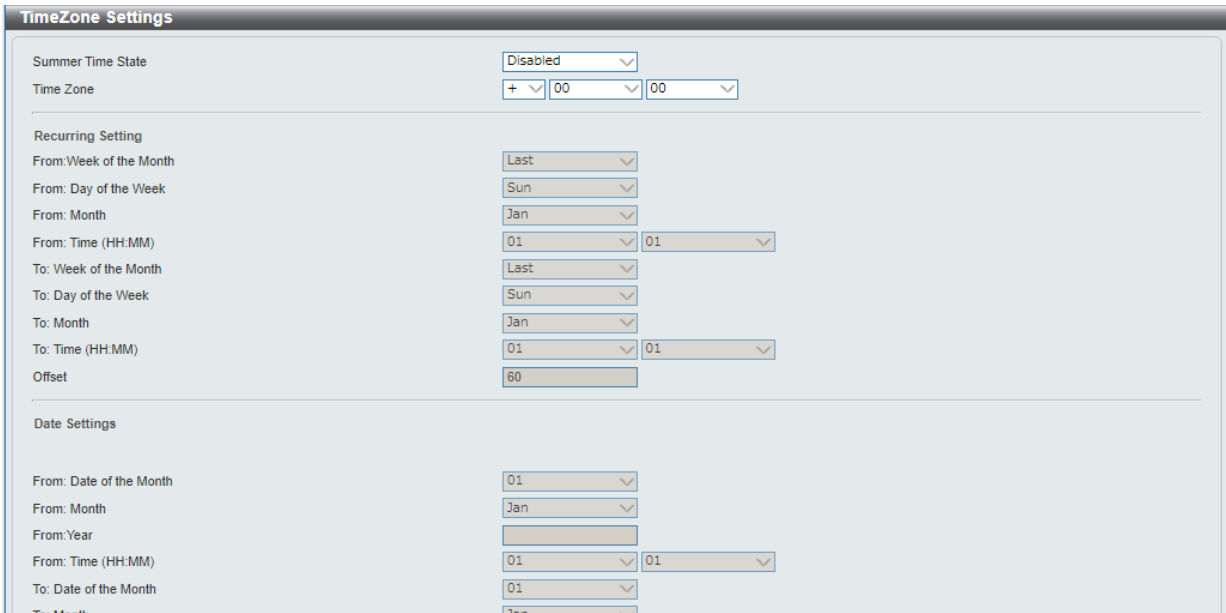


図 6-20 Time Zone Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Summer Time State	デバイスに設定するサマータイムの種類を設定します。 「Disabled」- サマータイムを無効にします。(初期値) 「Recurring Setting」- サマータイムを周期的に有効にします。このオプションでは、指定月の指定曜日にサマータイムが開始 / 終了します。 「Date Setting」- サマータイムを日付指定で有効にします。このオプションでは、指定年月日にサマータイムが開始 / 終了します。
Time Zone	ローカルタイムゾーンの UTC からのオフセットを指定します。

第6章 System (システム設定)

項目	説明
Recurring Setting	
Recurring Setting モードを使用すると、サマータイムの設定を指定した期間で自動的に調整できるようになります。 (例) サマータイムを 4 月の第 2 週の土曜日から、10 月の最終週の日曜日までに指定	
From: Week of the Month	月の第何週からサマータイムを開始するかを設定します。
From: Day of the Week	サマータイムを開始する曜日を指定します。 ・ 選択肢: 「Sun」「Mon」「Tue」「Wed」「Thu」「Fri」「Sat」
From: Month	サマータイムを開始する月を指定します。 ・ 選択肢: 「Jan」「Feb」「Mar」「Apr」「May」「Jun」「Jul」「Aug」「Sep」「Oct」「Nov」「Dec」
From: Time (HH:MM)	サマータイムを開始する時間を指定します。
To: Week of The Month	月の第何週でサマータイムが終わるかを設定します。
To: Day of the Week	サマータイムを終了する曜日を指定します。
To: Month	サマータイムを終了する月を指定します。
To: Time (HH:MM)	サマータイムを終了する時間を指定します。
Offset	サマータイムに追加する時間を指定します。 ・ 初期値: 60 (分)
Date Setting	
サマータイムを開始 / 終了する日時 (月 / 日 / 時間) を指定します。	
From: Date of the Month	サマータイムを開始する日にちを指定します。
From: Month	サマータイムを開始する月を指定します。
From: Year	サマータイムを開始する年を指定します。
From: Time (HH:MM)	サマータイムを開始する時間を指定します。
To: Date of the Month	サマータイムを終了する日にちを指定します。
To: Month	サマータイムを終了する月を指定します。
To: Year	サマータイムを終了する年を指定します。
To: Time (HH:MM)	サマータイムを終了する時間を指定します。
Offset	サマータイムに追加する時間を指定します。 ・ 初期値: 60 (分)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

SNTP Settings (SNTP 設定)

スイッチの SNTP 設定を行います。
SNTP (Simple Network Time Protocol) は、インターネット経由でコンピュータのクロックに同期するプロトコルです。

System > Time and SNTP > SNTP Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

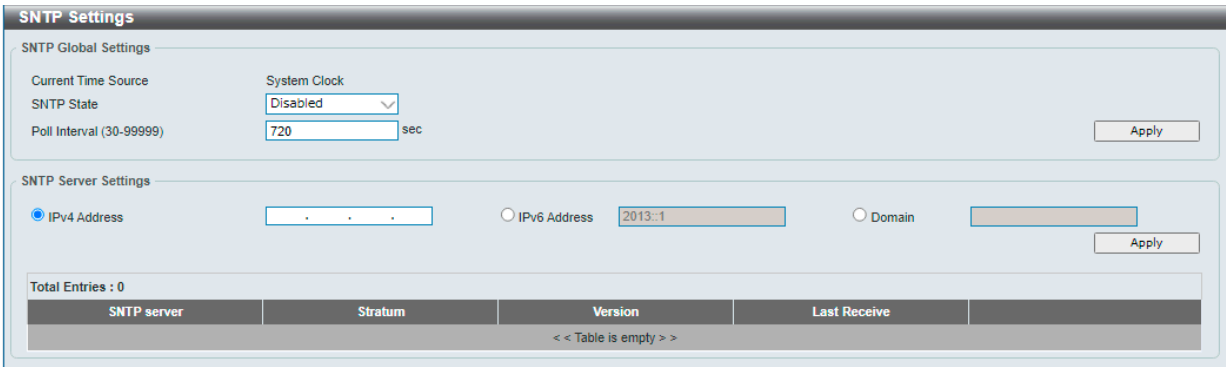


図 6-21 SNTP Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
SNTP Global Settings	
Current Time Source	現在の日付と時刻の提供元を表示します。
SNTP State	SNTP を有効 / 無効にします。
Poll Interval	同期する間隔を指定します。 ・ 設定可能範囲: 30 - 99999 (秒) ・ 初期値: 720 (秒)

項目	説明
SNTP Server Settings	
IPv4 Address	時刻同期に利用する SNTP サーバの IPv4 アドレスを設定します。
IPv6 Address	時刻同期に利用する SNTP サーバの IPv6 アドレスを設定します。
Domain	時刻同期に利用する SNTP サーバのドメイン名を設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Delete」をクリックして指定のエントリを削除します。

- 注意** 「Poll Interval」は、正常応答時に適用されます。正常な応答がない場合、2 回の再送後、再送間隔を伸ばして再送します。
- 注意** SNTP の設定について、DNS を使用し、FQDN で SNTP サーバを指定する場合、AAAA レコードはサポートされません。
- 注意** Domain 指定による SNTP サーバの指定に際し、正式な FQDN 形式（末尾にドット有）を扱うことができません。

Time Range（タイムレンジ設定）

スイッチのタイムレンジを設定します。

- 注意** 本シリーズは、リアルタイムクロック（RTC）を持っていないため、時刻が手動で設定されている場合、再起動後に時刻を再設定する必要があります。

System > Time Range の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Time Range

Time Range

Range Name

32 chars

☐ Daily

From: Week

Sun

To: Week

Sun

☐ End Weekday

From: Time (HH:MM)

00

00

To: Time (HH:MM)

00

00

Apply

Range Name

32 chars

Find

Total Entries : 0

Range Name	Start Weekday	Start Time	End Weekday	End Time
<< Table is empty >>				

図 6-22 Time Range 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Range Name	タイムレンジのプロファイル名を入力します。（32 文字以内）
From Week / To Week	タイムレンジに使用する「始まり」と「終わり」の曜日を指定します。 「Daily」にチェックを入れると「毎日」がタイムレンジとして指定されます。 「End Weekday」にチェックを入れると「始まり」に指定された日から週の最後までがタイムレンジになります。
From Time / To Time	タイムレンジに使用する「始まり」と「終わり」の時間を指定します。ドロップダウンメニューから時間と分を指定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。
関連情報を入力して「Find」をクリックすると指定のエントリを検索できます。

エントリの削除

削除するエントリ横の「Delete」をクリックすると該当エントリは削除されます。
削除するエントリ横の「Delete Periodic」をクリックすると定期エントリは削除されます。

第 7 章 Management (スイッチの管理)

以下は、Management サブメニューです。必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
User Accounts Settings (ユーザアカウント設定)	ユーザアカウントの作成と設定を行います。有効なユーザアカウントを表示可能です。
Password Encryption (パスワード暗号化)	パスワードを暗号化し設定ファイルに保存します。
SNMP (SNMP 設定)	SNMP を使用してスイッチを管理します。
RMON (RMON 設定)	スイッチの SNMP 機能に対するリモートモニタリング (RMON) の設定を行います。
DHCP (DHCP 設定)	スイッチの DHCP について設定します。
DHCP Auto Configuration (DHCP 自動設定)	DHCP 自動設定機能の設定を行います。
DHCP Auto Image Settings (DHCP 自動イメージ設定)	DHCP 自動イメージ設定を行います。
Telnet / Web (Telnet / Web 設定)	Telnet 設定と Web 設定をします。
Session Timeout (セッションタイムアウト)	セッションタイムアウトの設定をします。
D-Link Discovery Protocol (D-Link ディスカバリプロトコル)	D-Link ディスカバリプロトコル (DDP) の表示、設定を行います。

User Accounts Settings (ユーザアカウント設定)

ユーザアカウントの作成と更新を行います。アクティブなユーザのセッションを確認することもできます。
Web GUI で利用可能な設定オプションは、アカウントの権限レベルによって異なります。

Management > User Accounts Settings の順にクリックし、次の画面を表示します。

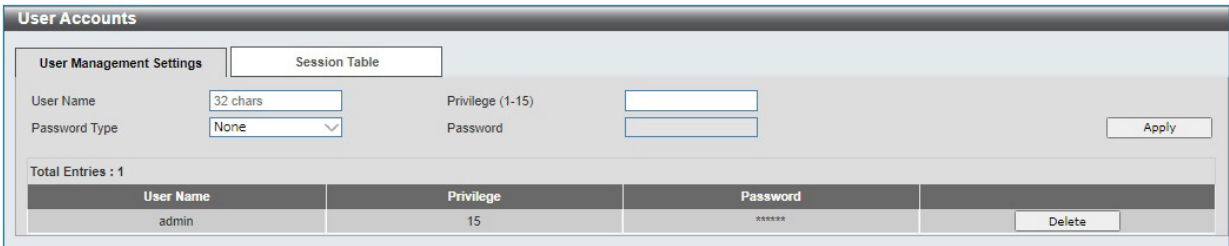


図 7-1 User Accounts Settings - User Management Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明												
User Name	ユーザ名を定義します。(32 文字以内)												
Privilege	このアカウントの権限レベルを選択します。 - 設定可能範囲：1 - 15 本スイッチでは、以下のユーザアカウント権限レベルがサポートされています。 - Basic User（基本ユーザ）：本項目の設定値を「1」にした場合、システム情報の閲覧が可能です。 - Operator（オペレータ）：本項目の設定値を「12」にした場合、ユーザアカウントなどのセキュリティ情報を除く、システム設定・表示が可能です。 - Administrator（管理者）：本項目の設定値を「15」にした場合、すべてのシステム設定・表示が可能です。 Radius/D-Link User-Level マッピング <table><tr><th>RADIUS サーバ上の権限レベル</th><th>スイッチ上の権限レベル</th><th>ユーザレベル</th></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>User</td></tr><tr><td>4</td><td>12</td><td>Operator</td></tr><tr><td>5</td><td>15</td><td>Administrator</td></tr></table>	RADIUS サーバ上の権限レベル	スイッチ上の権限レベル	ユーザレベル	3	1	User	4	12	Operator	5	15	Administrator
RADIUS サーバ上の権限レベル	スイッチ上の権限レベル	ユーザレベル											
3	1	User											
4	12	Operator											
5	15	Administrator											
Password Type	アカウントで使用する暗号化の方法を選択します。 「None」- ユーザアカウントにパスワードを指定しません。 「Plain Text」- プレーンテキストでパスワードを指定します。 「Encrypted-SHA1」- SHA1 暗号化形式でパスワードを指定します。 「Encrypted-MD5」- MD5 暗号化形式でパスワードを指定します。												
Password	パスワードタイプで「Plain Text」「Encrypted-SHA1」「Encrypted-MD5」を選択した場合、ユーザアカウントで使用するパスワードを入力します。												

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
削除するエントリ横の「Delete」をクリックすると該当エントリは削除されます。

補足

パスワードの入力ルールは以下の通りです。

- ・ 8 - 30 文字以内の UTF-8 文字（Unicode Hex 範囲 0x0021 - 0x007e）
- ・ アルファベットの大文字小文字、数字、記号をそれぞれ 1 つ以上含める必要があります。
- ・ ユーザ名と同じにすることはできません。
- ・ 非連続文字でなければなりません。
- ・ デフォルトのログインアカウントとデフォルトの IP アドレスを含めることはできません。

■ Session Table

「Session Table」タブをクリックするとユーザアカウントの現在の状況が表示されます。

User Accounts				
User Management Settings		Session Table		
Total Entries : 1				
Type	User Name	Privilege	Login Time	IP Address
HTTP	admin	15	3.2	10.90.90.100

図 7-2 User Accounts Settings - Session Table 画面

Password Encryption（パスワード暗号化）

パスワードを暗号化して設定ファイルに保存します。

Management > Password Encryption の順にクリックし、次の画面を表示します。

Password Encryption	
Password Encryption Settings	
Password Encryption State	☐ Enabled ☒ Disabled
Password Type	Encrypted-SHA1 ▼
Apply	

図 7-3 Password Encryption 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Password Encryption State	コンフィグファイル保存時のパスワード暗号化を有効 / 無効に設定します。
Password Type	パスワード暗号化を有効にすると、次のオプションが選択可能です。 ・ 「Encrypted-SHA1」 - 「SHA-1」を使用してパスワードを暗号化します。 ・ 「Encrypted-MD5」 - 「MD-5」を使用してパスワードを暗号化します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

SNMP (SNMP 設定)

SNMP (Simple Network Management Protocol) は、OSI 参照モデルの第7層 (アプリケーション層) のプロトコルです。ネットワークに接続された通信機器の管理や監視を行います。

SNMP によって、ネットワーク管理ステーションはゲートウェイやルータなどのネットワークデバイスの設定状態の確認・変更をすることができます。適切な動作のためにシステム機能を設定、パフォーマンスを監視し、スイッチやスイッチグループおよびネットワークの潜在的な問題を検出します。

SNMP をサポートするデバイスは、SNMP エージェントと呼ばれるソフトウェアを実装しています。

定義された変数 (管理対象オブジェクト) が SNMP エージェントに保持され、デバイスの管理に使用されます。これらの管理オブジェクトは MIB (Management Information Base) 内に定義され、SNMP エージェントにより管理される情報表示の基準を管理ステーションに伝えます。

SNMP は、MIB の仕様フォーマット、およびネットワーク経由で情報にアクセスするために使用するプロトコルの両方を定義しています。

■ SNMP のバージョンについて

SNMP には、「SNMPv1」「SNMPv2c」「SNMPv3」の3つのバージョンがあります。

これらの3つのバージョンでは、ネットワーク管理ステーションとネットワークデバイス間に適用されるセキュリティのレベルが異なります。

注意 本製品がサポートしている SNMP のバージョンは v1、v2c、v3 です。

● SNMPv1 と SNMPv2c

SNMPv1 と SNMPv2c では、SNMP のコミュニティ名を使用して認証を行います。

リモートユーザの SNMP アプリケーションとスイッチの SNMP は同じコミュニティ名を使用する必要があります。認証が行われていない SNMP パケットを受信した場合、そのパケットは破棄されます。

SNMPv1 と SNMP v2c を使用する場合、初期値のコミュニティ名は以下のとおりです。

- public : 管理ステーションは、MIB オブジェクトの読み取りができます。
- private : 管理ステーションは、MIB オブジェクトの読み取りと書き込みができます。

● SNMPv3

SNMPv3 では、2つのパートで構成される、より高度な認証を行います。

最初のパートは SNMP マネージャとして動作することのできるユーザとその属性を掲載したリストを保持しています。次のパートではリスト上のユーザの SNMP マネージャとしての権限を記載しています。

ユーザのグループをリストにまとめ、権限を設定できます。また、リスト上の SNMP マネージャのグループに対して、SNMP バージョン情報を登録可能です。「SNMPv1 を使用して読み取り専用の情報とトラップの受信のみを可能にするグループ」や、「SNMPv3 を使用して高いセキュリティレベルを与え、読み書き可能にするグループ」など、グループごとに異なる設定を登録することができます。

個別のユーザや SNMP マネージャグループに SNMPv3 を使用すると、特定の SNMP 管理機能を許可または制限できるようになります。

管理機能の可否は各 MIB に関連付けられる OID (Object Identifier) を使用して定義します。SNMPv3 では SNMP メッセージを暗号化することにより、さらに強固なセキュリティを実現できます。

トラップ

トラップは、スイッチ上で発生したイベントをネットワーク管理者に警告するためのメッセージです。

イベントには、再起動 (誤ってスイッチの電源を切ってしまった) などの重大なものから、ポートの状態変化を知らせる軽微なものまで幅広い種類があります。スイッチはトラップを生成し、事前に設定された IP アドレスに送信します。トラップの例には、認証の失敗、トポロジの変化などがあります。

MIB

MIB (Management Information Base) には、管理情報およびカウンタ情報が格納されています。

本製品は標準 MIB-II モジュールを使用し、MIB オブジェクトの値を SNMP ベースのネットワーク管理ソフトウェアにより取得します。本製品は、標準 MIB-II に加えて、拡張 MIB としてベンダ固有の MIB もサポートしています。MIB OID の指定によってもベンダ固有の MIB を取得することができます。MIB の値には「読み取り専用」「読み書き可能」があります。

SNMP Global Settings (SNMP グローバル設定)

SNMP グローバル設定とトラップ設定を行います。

Management > SNMP > SNMP Global Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

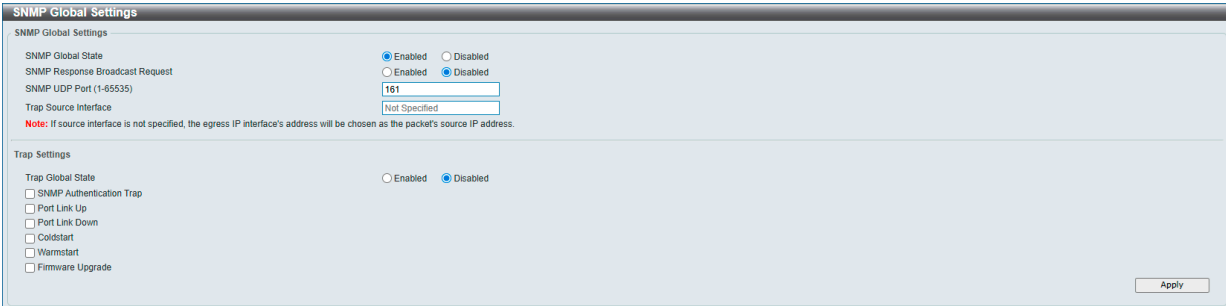


図 7-4 SNMP Global Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
SNMP Global Settings	
SNMP Global State	SNMP 機能を有効 / 無効に設定します。
SNMP Response Broadcast Request	SNMP サーバによる、SNMP GetRequest パケットのブロードキャストへの応答を有効 / 無効に指定します。
SNMP UDP Port	SNMP UDP ポート番号を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-65535
Trap Source Interface	送信元インタフェースを指定します。このインタフェースの IP アドレスが、SNMP トラップパケットの送信元アドレスとして使用されます。
Trap Settings	
Trap Global State	SNMP トラップを有効 / 無効にします。
SNMP Authentication Trap	SNMP 認証失敗の通知を有効にするには、本オプションにチェックを入れます。 正しく認証されていない SNMP メッセージをスイッチが受信すると、authenticationFailuretrap トラップが生成されます。 認証方法は使用している SNMP のバージョンによって異なります。SNMPv1 または SNMPv2c の場合、不正なコミュニティ文字列によってパケットが構成されている時に認証に失敗します。SNMPv3 の場合、不正な SHA/MD5 認証キーでパケットが構成されている時に認証に失敗します。
Port Link Up	ポートリンクアップ通知を有効にするには、本オプションにチェックを入れます。 通信リンクのいずれかが起動すると、linkUp トラップが生成されます。
Port Link Down	ポートリンクダウン通知を有効にするには、本オプションにチェックを入れます。 通信リンクのいずれかがダウンすると、linkDown トラップが生成されます。
Coldstart	coldStart 通知を有効にするには、本オプションにチェックを入れます。
Warmstart	warmStart 通知を有効にするには、本オプションにチェックを入れます。
Firmware Upgrade	ファームウェアのアップグレード通知を有効にするには、本オプションにチェックを入れます。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

SNMP View Table Settings (SNMP ビューテーブル設定)

SNMP ビューを定義し、リモート SNMP マネージャがアクセスできる MIB オブジェクトを管理します。

Management > SNMP > SNMP View Table Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。



図 7-5 SNMP View Table Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
View Name	ビュー名を入力します。(半角英数字 32 文字以内) SNMP ビューを識別する際に使用します。
Subtree OID	ビューの OID (Object Identifier) サブツリーを入力します。 OID は、オブジェクトツリー (MIB ツリー) が SNMP マネージャによってアクセス可能な範囲かどうかを識別します。
View Type	「Subtree OID」で指定した OID が、SNMP マネージャがアクセス可能な範囲であるかを指定します。 「Included」- SNMP マネージャがアクセスできるオブジェクトのリストにこのオブジェクトを含めます。 「Excluded」- SNMP マネージャがアクセスできるオブジェクトのリストにこのオブジェクトを含めません。

「Add」をクリックして SNMP ビューを追加します。
「Delete」をクリックすると指定のエントリが削除されます。

SNMP Community Table Settings (SNMP コミュニティテーブル設定)

SNMP コミュニティ名を設定します。
コミュニティ名は、スイッチのエージェントへのアクセスを行う際のパスワードの役割を担います。

Management > SNMP > SNMP Community Table Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。



図 7-6 SNMP Community Table Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Key Type	SNMP コミュニティのキーの種類を選択します。 選択肢：「Plain Text」「Encrypted」
Community Name	SNMP コミュニティメンバを識別するためのコミュニティ名を入力します。(32 文字以内) 本コミュニティ名は、リモートの SNMP マネージャがスイッチの SNMP エージェント内の MIB オブジェクトにアクセスする際にパスワードのように使用されます。

項目	説明
View Name	ビュー名を入力します。(32 文字以内) リモート SNMP マネージャがアクセスすることのできる MIB グループの識別に使用します。 「View Name」は「SNMP View Table Settings」で定義されている必要があります。
Access Right	アクセス権を以下から選択します。 「Read Only」- 指定したコミュニティ名を使用する SNMP コミュニティメンバは、スイッチの MIB の内容の読み取りのみ可能です。 「Read Write」- 指定したコミュニティ名を使用する SNMP コミュニティメンバは、スイッチの MIB の内容の読み取りおよび書き込みが可能です。
IP Access-List Name	ユーザを制限するために使用するアクセスリストの名前を入力します。 許可されるユーザは、コミュニティ文字列を使用して SNMP にアクセスすることができます。

「Add」をクリックして新しいエントリを追加します。

「Delete」をクリックして、エントリを削除します。

SNMP Group Table Settings (SNMP グループテーブル設定)

SNMP グループを登録します。グループ毎に、アクセス可能な OID やセキュリティポリシーを設定することができます。

Management > SNMP > SNMP Group Table Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'SNMP Group Table Settings' configuration page. It includes input fields for 'Group Name', 'User-based Security Model' (with a dropdown menu), 'Security Level' (with a dropdown menu), 'IP Access-List Name', 'Read View Name', 'Write View Name', and 'Notify View Name'. Below these fields is a table with 5 entries, each with a 'Group Name', 'Read View Name', 'Write View Name', 'Notify View Name', 'Security Model', 'Security Level', and 'IP Access-List Name'. The table has a 'Delete' button for each entry. The page also includes an 'Add' button and a 'Go' button.

図 7-7 SNMP Group Table Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Group Name	グループ名を指定します。(32 文字以内)
User-based Security Model	セキュリティモデルを選択します。 「SNMPv1」- SNMP バージョン 1 を使用します。 「SNMPv2c」- SNMP バージョン 2c を使用します。 「SNMPv3」- SNMP バージョン 3 を使用します。
Security Level	SNMP バージョン 3 を選択した場合にセキュリティレベルを設定します。 「NoAuthNoPriv」- スイッチとリモート SNMP マネージャ間のパケットは認証も暗号化もされません。 「AuthNoPriv」- スイッチとリモート SNMP マネージャ間のパケットについて、認証は行われますが暗号化は行われません。 「AuthPriv」- スイッチとリモート SNMP マネージャ間のパケットについて、認証と暗号化が行われます。
IP Access-List Name	アクセスするための IP アクセスコントロールリスト (ACL) の名前を入力します。
Read View Name	グループのユーザがアクセス可能な Read ビュー名を入力します。
Write View Name	グループのユーザがアクセス可能な Write ビュー名を入力します。
Notify View Name	グループのユーザがアクセス可能な Notify ビュー名を入力します。 グループユーザに対しトラップパケット経由でステータスの通知が可能なオブジェクトです。

「Add」をクリックして、新しいエントリを追加します。

「Delete」をクリックして、エントリを削除します。

SNMP Engine ID Local Settings (SNMP エンジン ID ローカル設定)

エンジン ID は、SNMP バージョン 3 で使用される固有の識別名です。

Management > SNMP > SNMP Engine ID Local Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

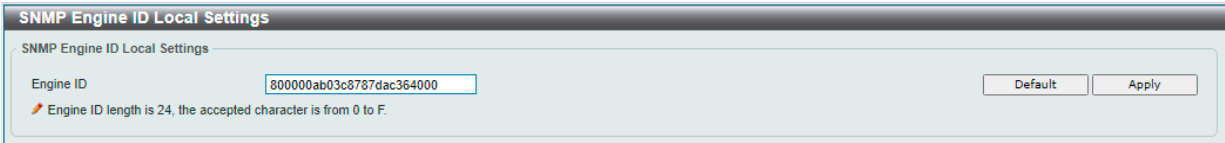


図 7-8 SNMP Engine ID Local Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Engine ID	スイッチの SNMP エンジンの識別子を指定します。(24 文字以内)

新しいエンジン ID を入力し、「Apply」をクリックします。
「Default」をクリックするとエンジン ID は初期値に戻ります。

SNMP User Table Settings (SNMP ユーザテーブル設定)

SNMP ユーザの登録、表示を行います。

Management > SNMP > SNMP User Table Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

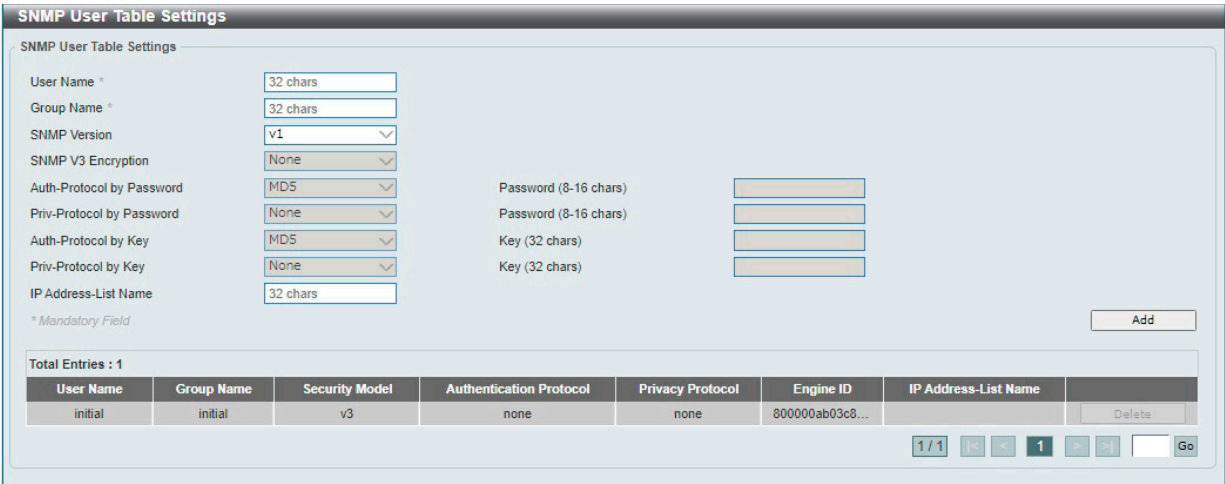


図 7-9 SNMP User Table Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
User Name	SNMP ユーザ名を入力します。(32 文字以内)
Group Name	ユーザが属する SNMP グループ名を入力します。(32 文字以内)
SNMP Version	SNMP バージョンを選択します。 ・ 選択肢：「v1」「v2c」「v3」
SNMP V3 Encryption	「SNMP Version」で「v3」を選択した場合、SNMP v3 の暗号化の設定を行います。 ・ 選択肢：「None」「Key」「Password」
Auth-Protocol by Password	「SNMP V3 Encryption」で「Password」を選択した場合に有効になります。 以下から認証プロトコルを選択後、パスワードを入力します。 ・ 「MD5」- HMAC-MD5-96 認証レベルが使用されます。(パスワード：8-16 文字以内) ・ 「SHA」- HMAC-SHA 認証プロトコルが使用されます。(パスワード：8-20 文字以内)
Priv-Protocol by Password	「SNMP V3 Encryption」で「Password」を選択した場合に有効になります。 以下からプライバシープロトコルを選択後、パスワードを入力します。 ・ 「None」- 認証プロトコルは使用されません。 ・ 「DES56」- CBC-DES (DES-56) 標準に基づく DES 56 ビット暗号化方式が使用されます。(パスワード：8-16 文字以内)
Auth-Protocol by Key	「SNMP V3 Encryption」で「Key」を選択した場合に有効になります。 以下から認証プロトコルを選択後、キーを入力します。 ・ 「MD5」- HMAC-MD5-96 認証レベルが使用されます。(キー：32 文字) ・ 「SHA」- HMAC-SHA 認証プロトコルが使用されます。(キー：40 文字)

項目	説明
Priv-Protocol by Key	「SNMP V3 Encryption」で「Key」を選択した場合に有効になります。 以下からプライバシープロトコルを選択後、キーを入力します。 「None」- 認証プロトコルは使用されません。 「DES56」- CBC-DES (DES-56) 標準に基づく DES 56 ビット暗号化方式が使用されます。(キー：32 文字)
IP Access-List Name	ユーザに関連付ける標準 IP アクセスコントロールリストの名前を入力します。

「Add」をクリックして新しいエントリを追加します。

「Delete」をクリックして、エントリを削除します。

SNMP Host Table Settings (SNMP ホストテーブル設定)

SNMP トラップの送信先を登録します。

Management > SNMP Settings > SNMP Host Table Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

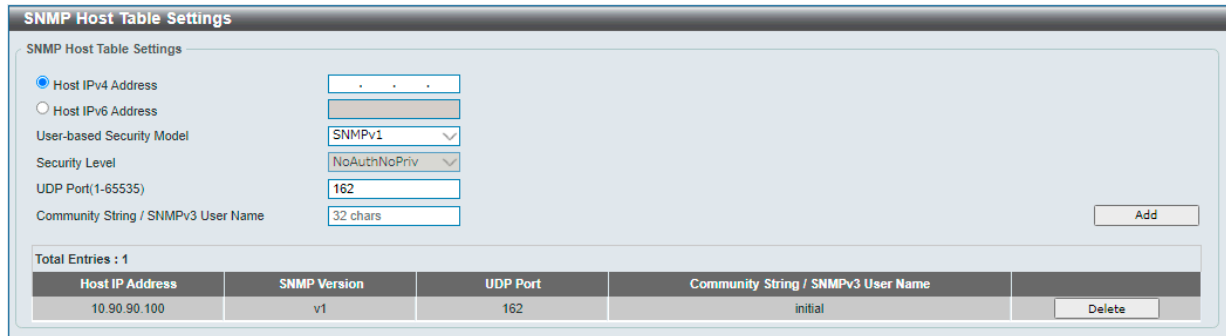


図 7-10 SNMP Host Table Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Host IPv4 Address	スイッチの SNMP ホストとなるリモート管理ステーション（トラップの送信先）の IPv4 アドレスを入力します。
Host IPv6 Address	スイッチの SNMP ホストとなるリモート管理ステーション（トラップの送信先）の IPv6 アドレスを入力します。
User-based Security Model	SNMP バージョンを選択します。 「SNMPv1」- SNMP バージョン 1 を使用します。 「SNMPv2c」- SNMP バージョン 2c を使用します。 「SNMPv3」- SNMP バージョン 3 を使用します。
Security Level	「SNMPv3」を指定した場合、セキュリティレベルを設定します。 「NoAuthNoPriv」- スイッチとリモート SNMP マネージャ間のパケットについて、認証も暗号化も行われません。 「AuthNoPriv」- スイッチとリモート SNMP マネージャ間のパケットについて、認証は行われますが暗号化は行われません。 「AuthPriv」- スイッチとリモート SNMP マネージャ間のパケットについて、認証 / 暗号化が行われます。
UDP Port	UDP ポート番号を入力します。ポート番号によっては他のプロトコルと競合する可能性があります。 - 設定可能範囲：1 - 65535 - 初期値：162
Community String / SNMPv3 User Name	コミュニティ名または SNMP v3 ユーザ名を入力します。

「Add」をクリックしてエントリを追加します。

「Delete」をクリックしてエントリを削除します。

RMON (RMON 設定)

スイッチの SNMP 機能に対する上昇 / 下降しきい値トラップのリモートモニタリング (RMON) ステータスを有効または無効にします。

RMON Global Settings (RMON グローバル設定)

Management > RMON > RMON Global Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

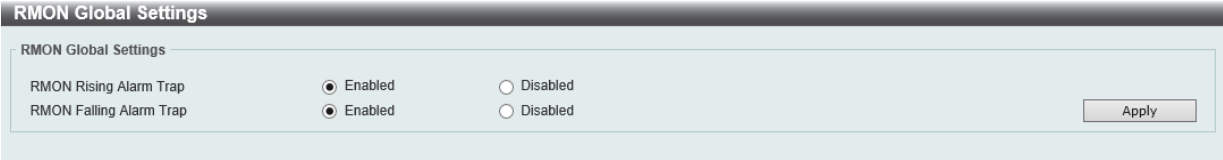


図 7-11 RMON Global Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
RMON Rising Alarm Trap	「RMON Rising Alarm Trap」を有効にします。
RMON Falling Alarm Trap	「RMON Falling Alarm Trap」を有効にします。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

RMON Statistics Settings (RMON 統計設定)

RMON 統計情報を表示、設定します。

Management > RMON > RMON Statistics Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

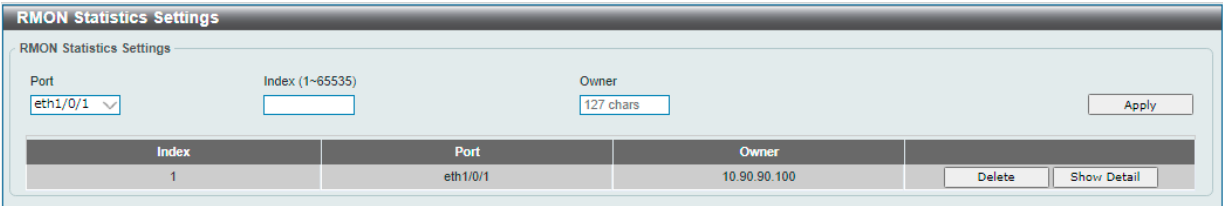


図 7-12 RMON Statistics Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	ポートを指定します。
Index	RMON テーブルインデックスを入力します。 ・ 設定可能範囲：1 - 65535
Owner	RMON 情報を要求する RMON ステーションまたはユーザを入力します。

「Add」をクリックしてエントリを追加します。

「Delete」をクリックしてエントリを削除します。

指定ポートの統計情報を表示する場合

「Show Detail」をクリックします。以下の画面が表示されます。

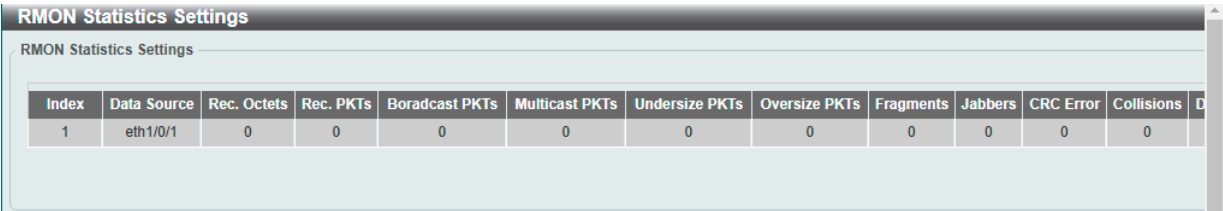


図 7-13 RMON Statistics Settings - Show Detail 画面

RMON History Settings (RMON ヒストリ設定)

ポートで収集された RMON MIB のヒストリ (履歴) 統計を表示、設定します。

Management > RMON > RMON History Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

RMON History Settings

RMON History Settings

Port

eth1/0/1

Index (1~65535)

Buckets Number (1-50)

50

Interval (1-3600 secs)

1800

Owner

127 chars

Apply

Index	Port	Buckets Requested	Buckets Granted	Interval	Owner
< < Table is empty > >					

図 7-14 RMON History Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	本設定を適用するポートを指定します。
Index	ヒストリグループテーブルのインデックス番号を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-65535
Bucket Number	スイッチで保持するバケット数を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-50
Interval	サンプリング収集間隔を設定します。 ・ 設定可能範囲：1-3600 (秒) ・ 初期値：1800 (秒)
Owner	RMON 情報を要求する RMON ステーションまたはユーザを入力します。

「Apply」をクリックしてエントリを追加します。
「Delete」をクリックしてエントリを削除します。

指定ポートの履歴情報を表示する場合

「Show Detail」をクリックします。以下の画面が表示されます。

RMON History Table

RMON History Table

Index	Sample	Rec. Octets	Rec. PKTs	Boradcast PKTs	Multicast PKTs	Oversize PKTs	Undersize PKTs	Oversize P
1	0	0	0	0	0	0	0	0

図 7-15 RMON History Settings (Show Detail) 画面

前の画面に戻るには、「Back」をクリックします。

RMON Alarm Settings (RMON アラーム設定)

ネットワークアラームを設定します。ネットワークの問題またはイベントが検出されると、ネットワークアラームが発生します。

Management > RMON > RMON Alarm Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

RMON Alarm Settings

RMON Alarm Settings

Index (1~65535)

*

Variable

N.N.N.N

*

Rising Threshold (0~2³¹-1)

*

Rising Event Index(1~65535)

*

Owner

1-127 chars

Interval (1~2³¹-1 sec)

*

Sample Type

Absolute

▼

Falling Threshold (0~2³¹-1)

*

Falling Event Index(1~65535)

*

Apply

Total Entries : 0

Index	Interval (sec)	Variable	Type	Last Value	Rising Threshold	Falling Threshold	Rising Event No.	Falling Event No.	Startup Alarm	Owner
< Table is empty >										

図 7-16 RMON Alarm Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Index	アラームのインデックス番号を指定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 65535
Interval	変数のサンプリングおよびしきい値に対するチェックの間隔を定義します。 ・ 設定可能範囲：1 - 2147483647（秒）
Variable	サンプリング対象の MIB 変数の値を指定します。
Sample Type	サンプリングの方式を選択します。 ・ 「Absolute」- サンプリング値がしきい値と直接比較されます。 ・ 「Delta」- 2 つの連続したサンプル値の差分がしきい値と比較されます。
Rising Threshold	アラームのトリガとなる上昇しきい値を設定します。 ・ 設定可能範囲：0 - 2147483647
Falling Threshold	アラームのトリガとなる下降しきい値を設定します。 ・ 設定可能範囲：0 - 2147483647
Rising Event Index	上昇しきい値を超えたときに開始するイベントのインデックス番号を指定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 65535 指定しない場合、上昇しきい値を超えてもアクションを実行しません。
Falling Event Index	下降しきい値を超えたときに開始するイベントのインデックス番号を指定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 65535 指定しない場合、下降しきい値を下回ってもアクションを実行しません。
Owner	オーナー名を入力します。（127 字以内）

「Apply」をクリックしてエントリを追加します。

「Delete」をクリックしてエントリを削除します。

RMON Event Settings (RMON イベント設定)

RMON イベントの設定を行います。

Management > RMON > RMON Event Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

RMON Event Settings

RMON Event Settings

Index (1-65535)

*

Description

1-127 chars

Type

None

Community

1-127 chars

Owner

1-127 chars

Apply

Total Entries : 0

Index	Description	Community	Event Trigger	Owner	Last Trigger Time
-------	-------------	-----------	---------------	-------	-------------------

< < Table is empty > >

図 7-17 RMON Event Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Index	イベントのインデックス番号を指定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 65535
Description	RMON イベントエントリの説明を入力します。
Type	イベントタイプを指定します。 ・ 「None」 - イベントは発生しません。 ・ 「Log」 - ログを出力します。 ・ 「SNMP Trap」 - トラップを送信します。 ・ 「Log and Trap」 - ログを出力し、トラップを送信します。
Community	トラップを送信する場合、コミュニティ文字列を指定します。
Owner	オーナー名を入力します。(127 文字以内)

「Apply」をクリックしてエントリを追加します。

「Delete」をクリックしてエントリを削除します。

指定エントリのログ情報を表示する場合

「View Logs」をクリックすると、以下の画面が表示されます。

Event Logs Table

Event Logs Table

Event Index : 1

Total Entries : 1

Log Index	Log Time	Log Description
1	4 days 23h:44m:28s	Logging Event With Description :

1 / 1

< < 1 > >

Go

Back

図 7-18 Event Logs Table 画面

前の画面に戻るには、「Back」をクリックします。

DHCP (DHCP 設定)

補足 DHCP Server はサポートしていません。

Service DHCP (DHCP サービス)

スイッチの DHCP サービスについて設定します。

Management > DHCP > Service DHCP の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Service DHCP' configuration page. It has a title bar 'Service DHCP'. Below it, there are two main sections. The first section is 'Service DHCP' with a radio button for 'Enabled' and 'Disabled', where 'Disabled' is selected. There is an 'Apply' button to the right. The second section is 'Service IPv6 DHCP' with similar radio buttons and an 'Apply' button.

図 7-19 Service DHCP 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Service DHCP State	DHCP リレーサービスを有効 / 無効に設定します。
Service IPv6 DHCP State	IPv6 DHCP リレーサービスを有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

DHCP Class Settings (DHCP クラス設定)

DHCP クラスと、クラスに対する DHCP オプションのマッチングパターンについて表示、設定します。

Management > DHCP > DHCP Class Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'DHCP Class Settings' configuration page. It has a title bar 'DHCP Class Settings'. Below it, there is a 'Class Name' field with the text '32 chars' and an 'Apply' button. Below this is a table with 'Total Entries: 1' and one entry 'DHCPClass'. There are 'Edit' and 'Delete' buttons for the entry. At the bottom, there are pagination controls showing '1/1' and a 'Go' button.

図 7-20 DHCP Class Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Class Name	DHCP クラス名を指定します。(32 文字以内)

「Apply」をクリックし、設定内容を適用します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

「Delete」をクリックしてエントリを削除します。

指定エントリの編集を行う場合

「Edit」をクリックします。以下の画面が表示されます。

The screenshot shows the 'DHCP Class Option Settings' configuration page. It has a title bar 'DHCP Class Option Settings'. Below it, there is a 'Class Name' field with the text 'DHCPClass' and an 'Apply' button. Below this is a table with 'Total Entries: 0' and columns 'Option', 'Hex', and 'Bitmask'. There is a 'Back' button at the bottom right.

図 7-21 DHCP Class Option Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Option	DHCP オプション番号を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-254
Hex	指定した DHCP オプションの 16 進数方式を入力します。「*」にチェックを入れると残りのオプションのビットは照合されません。
Bitmask	16 進数ビットマスクを入力します。マスクされたパターンのビットが照合されます。 指定しない場合、「Hex」で入力した 16 進数のすべてのビットがチェックされます。

「Apply」をクリックし、設定内容を適用します。

「Delete」をクリックしてエントリを削除します。

前の画面に戻るには、「Back」をクリックします。

DHCP Relay (DHCP リレー)

DHCP Relay Global Settings (DHCP リレーグローバル設定)

DHCP リレーのグローバル設定を行います。

Management > DHCP > DHCP Relay > DHCP Relay Global Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

図 7-22 DHCP Relay Global Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
DHCP Relay Unicast State	DHCP リレーユニキャストのグローバルステータスを有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

DHCP Relay Pool Settings (DHCP リレープール設定)

DHCP リレーエージェントの DHCP リレープールの表示、設定を行います。

Management > DHCP > DHCP Relay > DHCP Relay Pool Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

図 7-23 DHCP Relay Pool Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Pool Name	DHCP プール名を指定します。(32 文字以内)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Delete」をクリックして、エントリを削除します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

■ 各プールエントリの編集を行う

各エントリの「Source」「Destination」「Class」下にある「Edit」をクリックして、それぞれの内容を編集します。

第7章 Management (スイッチの管理)

● 「Source」 の編集を行う場合

「DHCP Relay Pool Settings」 画面で「Source」 下の「Edit」 をクリックします。以下の画面が表示されます。

DHCP Relay Pool Source Settings

DHCP Relay Pool Source Settings

Pool Name Pool

Source IP Address Subnet Mask Apply

Total Entries: 1

Source IP Address	Subnet Mask	
10.90.90.254	255.0.0.0	Delete

Back

図 7-24 DHCP Relay Pool Source Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Source IP Address	クライアントパケットの送信元サブネットを入力します。
Subnet Mask	送信元サブネットのネットマスクを入力します。

「Apply」 をクリックし、設定内容を適用します。
「Delete」 をクリックして、エントリを削除します。
「Back」 をクリックすると前の画面へ戻ります。

● 「Destination」 の編集を行う場合

「DHCP Relay Pool Settings」 画面で「Destination」 下の「Edit」 をクリックします。以下の画面が表示されます。

DHCP Relay Pool Destination Settings

DHCP Relay Pool Destination Settings

Pool Name Pool

Relay Destination Apply

Total Entries: 1

Destination Address	
10.90.90.251	Delete

Back

図 7-25 DHCP Relay Pool Destination Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Relay Destination	リレー宛先 DHCP サーバの IP アドレスを入力します。

「Apply」 をクリックし、設定内容を適用します。
「Delete」 をクリックして、エントリを削除します。
「Back」 をクリックすると前の画面へ戻ります。

● 「Class」 の編集を行う場合

「DHCP Relay Pool Settings」 画面で「Class」 下の「Edit」 をクリックします。以下の画面が表示されます。

DHCP Relay Pool Class Settings

DHCP Relay Pool Class Settings

Pool Name Pool

Class Name Please Select Apply

Total Entries: 1

Class Name	
Class	Edit Delete

Back

図 7-26 DHCP Relay Pool Class Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Class Name	DHCP クラスの名前を選択します。

「Apply」 をクリックし、設定内容を適用します。
「Delete」 をクリックして、エントリを削除します。
「Back」 をクリックすると前の画面へ戻ります。

クラス名の横の「Edit」をクリックすると以下の画面が表示されます。

図 7-27 DHCP Relay Pool Class Edit Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Relay Target	DHCP クラスで設定したオプションの値パターンと一致するパケットをリレーする DHCP リレーターゲットを入力します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Delete」をクリックして、エントリを削除します。

「Back」をクリックすると前の画面へ戻ります。

DHCP Relay Information Settings (DHCP リレーインフォメーション設定)

DHCP リレー情報の設定を行います。

Management > DHCP > DHCP Relay > DHCP Relay Information Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

図 7-28 DHCP Relay Information Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Information Trust All	すべてのインタフェースで DHCP リレーエージェントによる IP DHCP リレーインフォメーションへの信頼を有効 / 無効に設定します。
Information Check	DHCP リレーエージェントによる、受信した DHCP リレーパケットに含まれるリレーエージェントインフォメーションの検証と破棄を有効 / 無効に設定します。
Information Policy	DHCP リレーエージェントのオプション 82 再転送ポリシーを選択します。 「Keep」- DHCP クライアントから受信したパケット内の既存のリレー情報を保持します。 「Drop」- DHCP クライアントから受信したパケット内に既に関リレー情報があった場合はそのパケットを削除します。 「Replace」- DHCP クライアントから受信したパケット内の既存のリレー情報を新しい DHCP リレー情報に置き換えます。
Information Option	DHCP リクエストパケットがリレーされる間のリレーエージェント情報 (Option82) の挿入を有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Edit」をクリックして対応するインタフェースの編集を行うことができます。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

DHCP Relay Information Option Format Settings (DHCP リレーインフォメーションオプションフォーマット設定)

DHCP 情報フォーマットの表示、設定を行います。

Management > DHCP > DHCP Relay > DHCP Relay Information Option Format Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

DHCP Relay Information Option Format Settings

DHCP Relay Information Option Format Global

Information Format Remote ID

Default

Information Format Circuit ID

Default

Apply

DHCP Relay Information Option Format Type

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

Format

Expert UDF

Type

Remote ID

Value

32 chars

Apply

Port	Format	Remote ID Value	Circuit ID Value
eth1/0/1			
eth1/0/2			
eth1/0/3			
eth1/0/4			
eth1/0/5			
eth1/0/6			
eth1/0/7			
eth1/0/8			
eth1/0/9			

図 7-29 DHCP Relay Information Option Format Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
DHCP Relay Information Option Format Global	
Information Format Remote ID	「DHCP information remote ID」のサブオプションを選択します。 「Default」- リモート ID としてスイッチのシステム MAC アドレスを使用します。(初期値) 「User Define」- リモート ID としてユーザ定義の文字列を使用します。(32 文字以内) 「Vendor2」- リモート ID としてベンダ 2 を使用します。 「Expert UDF」- リモート ID として Expert UDF を使用します。
Information Format Circuit ID	「DHCP information circuit ID」のサブオプションを選択します。 「Default」- 初期値のサーキット ID を使用します。(初期値) 「User Define」- ユーザ定義のサーキット ID を使用します。(32 文字以内) 「Vendor1」- サーキット ID としてベンダ 1 を使用します。 「Expert UDF」- サーキット ID として Expert UDF を使用します。
DHCP Relay Information Option Format Type	
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Format	「Expert UDF」フォーマットを指定します。
Type	リレー情報オプションの種類を選択します。 選択肢：「Remote ID」「Circuit ID」
Value	オプション 82 情報として、リモート / サーキット ID サブオプションに含まれるベンダ定義の文字列を入力します。(32 文字以内)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

DHCP Relay Port Settings (DHCP リレーポート設定)

DHCP リレーポートの設定、表示を行います。

Management > DHCP > DHCP Relay > DHCP Relay Port Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

DHCP Relay Port Settings

DHCP Relay Port Settings

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

State

Disabled

Apply

Port	State
eth1/0/1	Enabled
eth1/0/2	Enabled
eth1/0/3	Enabled
eth1/0/4	Enabled
eth1/0/5	Enabled

図 7-30 DHCP Relay Port Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
State	指定ポートの DHCP リレー機能を有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

DHCP Local Relay VLAN (DHCP ローカルリレー VLAN)

VLAN に対するローカルリレー設定を行います。

Management > DHCP > DHCP Relay > DHCP Local Relay VLAN の順にクリックし、以下の画面を表示します。

図 7-31 DHCP Local Relay VLAN 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
DHCP Local Relay VID List	DHCP ローカルリレーを適用する VLAN ID を入力します。 「All VLANs」にチェックを入れると、すべての VLAN が対象になります。
State	指定した VLAN の DHCP ローカルリレー機能を有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

注意 DHCP リレーポートが無効の場合、ポートは受信 DHCP パケットのリレー / ローカルリレーを行いません。

DHCPv6 Relay (DHCPv6 リレー)

DHCPv6 Relay Global Settings (DHCPv6 リレーグローバル設定)

スイッチの DHCPv6 リレー機能を設定します。

Management > DHCP > DHCPv6 Relay > DHCPv6 Relay Global Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

図 7-32 DHCPv6 Relay Global Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
DHCPv6 Relay Remote ID Settings	
IPv6 DHCP Relay Remote ID Format	IPv6 DHCP リレーリモート ID フォーマットを選択します。 ・ 選択肢：「Default」「CID With User Define」「User Define」「Expert UDF」
IPv6 DHCP Relay Remote ID UDF	リモート ID のユーザ定義項目 (UDF) の入力形式を選択します。 ・ 「ASCII」- ASCII 文字列で入力します。(128 文字以内) ・ 「Hex」- 16 進数文字列で入力します。(256 文字以内)
IPv6 DHCP Relay Remote ID Policy	DHCPv6 リレーエージェントのオプション 37 転送ポリシーを選択します。 ・ 「Keep」- DHCP クライアントから受信したパケット内の既存のオプション 37 リレー情報を保持します。 ・ 「Drop」- DHCP クライアントから受信したパケット内に既にオプション 37 リレー情報があった場合はそのパケットを破棄します。
IPv6 DHCP Relay Remote ID Option	DHCP IPv6 リクエストパケットのリレーの間のリレーエージェント情報 (Option37) の挿入を有効 / 無効に設定します。
DHCPv6 Relay Interface ID Settings	
IPv6 DHCP Relay Interface ID Format	IPv6 DHCP リレーインタフェース ID フォーマットを選択します。 ・ 選択肢：「Default」「CID」「Vendor1」「Expert UDF」

第7章 Management (スイッチの管理)

項目	説明
IPv6 DHCP Relay Interface ID Policy	DHCPv6 リレーエージェントのオプション 18 転送ポリシーを選択します。 「Keep」- DHCP クライアントから受信したパケット内の既存のオプション 18 リレー情報を保持します。 「Drop」- DHCP クライアントから受信したパケット内に既にオプション 18 リレー情報があった場合はそのパケットを破棄します。
IPv6 DHCP Relay Interface ID Option	DHCP IPv6 リクエストパケットのリレーの間のリレーエージェント情報 (Option18) の挿入を有効 / 無効に設定します。
DHCPv6 Relay Information Option MAC Format	
Case	MAC アドレスの形式を選択します。 「Lowercase」- 小文字を使用します。(例: aa-bb-cc-dd-ee-ff) 「Uppercase」- 大文字を使用します。(例: AA-BB-CC-DD-EE-FF)
Delimiter	MAC アドレスを入力する際の区切りを選択します。各項目の例は次の通りです。 「Hyphen」(ハイフン) - 「AA-BB-CC-DD-EE-FF」 「Colon」(コロン) - 「AA:BB:CC:DD:EE:FF」 「Dot」(ドット) - 「AA.BB.CC.DD.EE.FF」 「None」(なし) - 「AABBCCDDEEFF」
Delimiter Number	MAC アドレスにおける区切り数を選択します。各項目の例は次の通りです。 「1」- 「AABBCC.DDEEFF」 「2」- 「AABB.CCDD.EEFF」 「5」- 「AA.BB.CC.DD.EE.FF」

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

DHCPv6 Relay Interface Settings (DHCPv6 リレーインタフェース設定)

DHCPv6 リレーインタフェースの設定を行います。

Management > DHCP > DHCPv6 Relay > DHCPv6 Relay Interface Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。



図 7-33 DHCPv6 Relay Interface Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Interface VLAN	DHCPv6 リレーの VLAN を指定します。 設定可能範囲：1-4094
Destination IPv6 Address	DHCPv6 リレーの宛先アドレスを入力します。
Output Interface VLAN	リレー宛先の送信インタフェース VLAN ID を指定します。 設定可能範囲：1-4094

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Find」をクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」をクリックして、すべてのエントリを表示します。

「Delete」をクリックして、特定のエントリを削除します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

注意 DHCPv6 リレーポートが無効の場合、ポートは受信 DHCPv6 パケットのリレー / ローカルリレーを行いません。

DHCPv6 Relay Format Type Settings (DHCPv6 リレーフォーマットタイプ設定)

DHCPv6 リレーフォーマットタイプ設定の表示と設定を行います。
ポート毎に、Option 37、Option 18 の「expert UDF」文字列を設定します。

Management > DHCP > DHCPv6 Relay > DHCPv6 Relay Format Type Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

図 7-34 DHCPv6 Relay Format Type Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Type	以下からタイプを指定します。 「Remote ID」- DHCPv6 オプション 37 の「expert UDF」フォーマットタイプ文字列を指定します。 「Interface ID」- DHCPv6 オプション 18 の「expert UDF」フォーマットタイプ文字列を指定します。
Format Type Expert UDF	指定ポートで使用するフォーマットタイプ「expert UDF」文字列を設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

DHCPv6 Relay Port Settings (DHCPv6 リレーポート設定)

DHCPv6 リレーポートの設定、表示を行います。

Management > DHCP > DHCP Relay > DHCPv6 Relay Port Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

図 7-35 DHCPv6 Relay Port Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
State	指定ポートの DHCPv6 リレー機能を有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

DHCPv6 Local Relay VLAN (DHCPv6 ローカルリレー VLAN 設定)

DHCPv6 ローカルリレー VLAN 設定を行います。
DHCPv6 ローカルリレーが有効の場合、クライアントからのリクエストパケットにオプション 37 と 18 を追加します。オプション 37 のチェックステータスが有効の場合、クライアントからのリクエストパケットをチェックし、オプション 37 DHCPv6 リレー機能が含まれる場合、パケットを破棄します。オプション 37 のチェックステータが無効の場合、ローカルリレー機能はオプション 37 の有効 / 無効にかかわらず、常にオプション 37 をリクエストパケットに追加します。DHCPv6 ローカルリレー機能はサーバからのパケットを直接クライアントに転送します。

Management > DHCP > DHCPv6 Relay > DHCPv6 Local Relay VLAN の順にクリックし、以下の画面を表示します。




図 7-36 DHCPv6 Local Relay VLAN 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
DHCPv6 Local Relay VID List	DHCPv6 ローカルリレー VLAN ID を入力します。複数の VLAN ID を指定することも可能です。「All VLANs」オプションを指定すると、すべての VLAN が対象になります。
State	指定 VLAN の DHCPv6 ローカルリレー機能を有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

注意 DHCPv6 リレーポートが無効の場合、ポートは受信 DHCPv6 パケットのリレー / ローカルリレーを行いません。

DHCP Auto Configuration (DHCP 自動設定)

DHCP 自動コンフィグ機能の設定を行います。
本機能では、DHCP サーバから取得した情報を基に、TFTP からコンフィグレーションファイルを自動的に取得することができます。

Management > DHCP > DHCP Auto Configuration の順にクリックし、以下の画面を表示します。

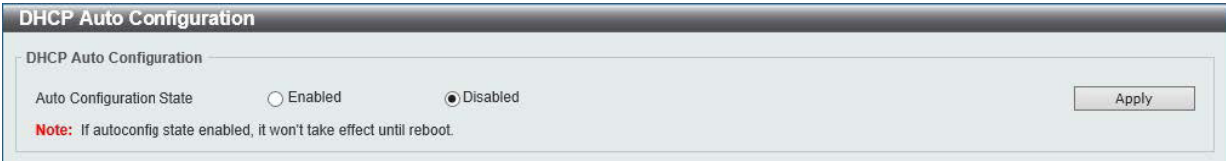


図 7-37 DHCP Auto Configuration 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Auto Configuration State	DHCP 自動設定を有効 / 無効にします。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

DHCP Auto Image Settings (DHCP 自動イメージ設定)

DHCP 自動イメージ機能の設定を行います。
本機能では、DHCP サーバから取得した情報を基に、TFTP からファームウェアファイルを自動的に取得することができます。

Management > DHCP > DHCP Auto Image Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。




図 7-38 DHCP Auto Image Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
DHCP Auto Image State	DHCP 自動イメージを有効 / 無効にします。
DHCP Auto Image Timeout	タイムアウト時間を指定します。 - 設定可能範囲：1-65535（秒） - 初期値：50（秒）

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Telnet / Web (Telnet /Web 設定)

スイッチの Telnet/Web 設定を行います。

Management > Telnet/Web の順にクリックし、以下の画面を表示します。

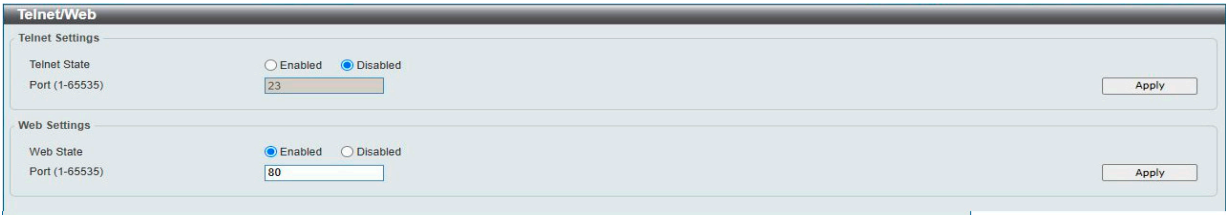


図 7-39 Telnet/Web 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Telnet Settings	
Telnet State	Telnet サーバ機能を有効 / 無効に設定します。
Port	スイッチの Telnet 管理に使用する TCP ポート番号を入力します。Telnet プロトコルに通常使用される TCP ポートは 23 です。 ・ 設定可能範囲：1 - 65535
Web Settings	
Web State	Web ベース管理の有効 / 無効を設定します。
Port	スイッチの Web ベース管理に使用される TCP ポート番号を指定します。Web プロトコルに通常使用される TCP ポートは 80 です。 ・ 設定可能範囲：1 - 65535

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Session Timeout (セッションタイムアウト)

各セッション（Web、コンソール、Telnet、SSH）のタイムアウトの設定をします。

Management > Session Timeout の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Session Timeout

Session Timeout

Web Session Timeout (60-36000)

180

sec

☒ Default

Console Session Timeout (0-1439)

30

min

☒ Default

Telnet Session Timeout (0-1439)

30

min

☒ Default

SSH Session Timeout (0-1439)

30

min

☒ Default

Apply

図 7-40 Session Timeout 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Web Session Timeout	Web セッションのタイムアウト時間（秒）を設定します。 「Default」にチェックを入れると初期値に戻ります。 - 設定可能範囲：60 - 36000（秒） - 初期値：180（秒）
Console Session Timeout	コンソールセッションのタイムアウト時間（分）を設定します。 「Default」にチェックを入れると初期値に戻ります。0 に指定するとタイムアウトしません。 - 設定可能範囲：0 - 1439（分） - 初期値：30（分）
Telnet Session Timeout	Telnet セッションのタイムアウト時間（分）を設定します。 「Default」にチェックを入れると初期値に戻ります。0 に指定するとタイムアウトしません。 - 設定可能範囲：0 - 1439（分） - 初期値：30（分）
SSH Session Timeout	SSH セッションのタイムアウト時間（分）を設定します。 「Default」にチェックを入れると初期値に戻ります。0 に指定するとタイムアウトしません。 - 設定可能範囲：0 - 1439（分） - 初期値：30（分）

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

補足 Telnet のセッション数は最大 4、SSH のセッション数は最大 8 となります。

D-Link Discovery Protocol (D-Link ディスカバリプロトコル)

D-Link ディスカバリプロトコル (DDP) の表示、設定を行います。

Management > D-Link Discovery Protocol の順にクリックし、以下の画面を表示します。

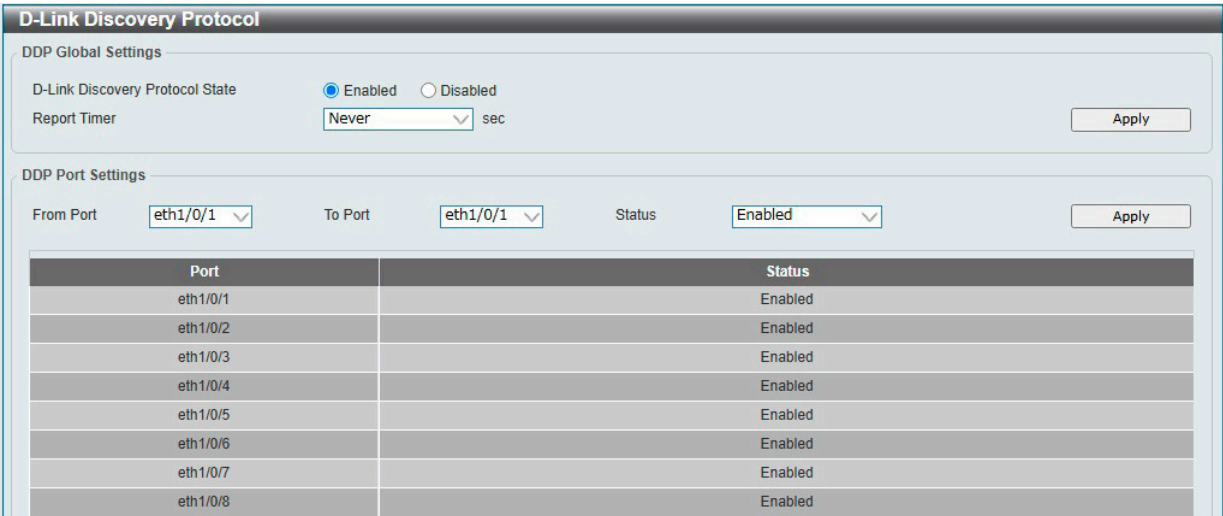


図 7-41 D-Link Discovery Protocol 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
D-Link Discovery Protocol	
D-Link Discovery Protocol State	DDP のグローバルステータスを有効 / 無効に設定します。
Report Timer	DDP レポートメッセージの送信間隔を以下から指定します。 ・「30」「60」「90」「120」「Never」(秒) 「Never」を選択すると、スイッチはレポートメッセージの送信を停止します。
DDP Port Settings	
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
State	指定ポートの DDP 機能を有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

第 8 章 L2 Features (レイヤ 2 機能の設定)

L2 Features メニューを使用し、本スイッチにレイヤ 2 機能を設定することができます。

以下は L2 Features サブメニューの説明です。必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
FDB (FDB 設定)	FDB (Forwarding DataBase) フォワーディングデータベースの設定を行います。
VLAN Configuration Wizard (VLAN 設定ウィザード)	ウィザードを使用して VLAN の設定を行います。
802.1Q VLAN (802.1Q VLAN 設定)	802.1Q VLAN の設定を行います。
Asymmetric VLAN (Asymmetric VLAN 設定)	Asymmetric VLAN の設定を行います。
VLAN Interface (VLAN インタフェース設定)	VLAN インタフェースの設定を行います。
VLAN Tunnel (VLAN トンネル)	802.1Q VLAN トンネルの設定を行います。
GVRP (GVRP の設定)	GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) の設定を行います。
Auto Surveillance VLAN (自動サーベイランス VLAN)	自動サーベイランス VLAN の設定を行います。
Voice VLAN (音声 VLAN)	音声 VLAN の設定を行います。
STP (スパンニングツリーの設定)	スパンニングツリープロトコル (STP) 設定を行います。
ERPS (G.8032) (イーサネットリングプロテクション設定)	「Ethernet Ring Protection Switching」(ERPS) の表示、設定を行います。 ERPS はイーサネットリング保護スイッチングの業界標準 (ITU-T G.8032) です。
Loopback Detection (ループバック検知設定)	ループバック検知 (LBD) 機能の設定を行います。
Link Aggregation (リンクアグリゲーション)	Link Aggregation (リンクアグリゲーション / ポートトラッキング機能) の設定を行います。
L2 Multicast Control (L2 マルチキャストコントロール)	IGMP (Internet Group Management Protocol) Snooping 機能始めとした L2 Multicast Control (L2 マルチキャストコントロール) の設定を行います。
LLDP (LLDP 設定)	LLDP (Link Layer Discovery Protocol) の設定を行います。

FDB (FDB 設定)

FDB (Forwarding DataBase/ フォワーディングデータベース) の設定を行います。

Static FDB (スタティック FDB 設定)

Unicast Static FDB (ユニキャストスタティック FDB 設定)

スイッチにスタティックなユニキャストフォワーディングを設定します。

L2 Features > FDB > Static FDB > Unicast Static FDB の順にクリックし、以下の画面を表示します。

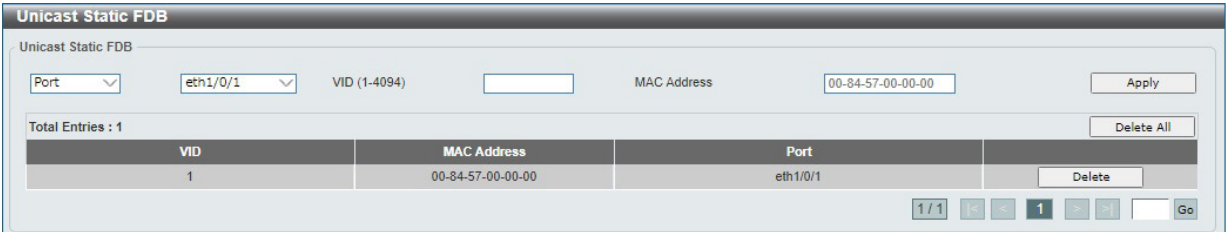


図 8-1 Unicast Static FDB 設定

画面に表示される項目：

項目	説明
Port/Drop	FDB にスタティックで登録する MAC アドレスのポート番号を選択、または、その MAC アドレスを Drop する設定を行います。 ・「Port」 - 「Port」を選択し、登録 MAC アドレスのポート番号を指定します。 ・「Drop」 - 「Drop」を選択し、登録 MAC アドレスを Drop するように設定します。 「Port」を選択した場合、登録する MAC アドレスの学習を許可するポート番号を選択します。
VID	MAC アドレスに関連付ける VLAN を指定します。
MAC Address	転送または Drop する MAC アドレスを入力します。ユニキャスト MAC アドレスを指定します。

「Apply」をクリックし、設定内容を適用します。

「Delete」をクリックすると指定のエントリを削除します。

「Delete All」をクリックするとすべてのエントリを削除します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

Multicast Static FDB (マルチキャストスタティック FDB 設定)

スイッチにスタティックなマルチキャストフォワーディングを設定します。

L2 Features > FDB > Static FDB > Multicast Static FDB の順にクリックし、以下の画面を表示します。

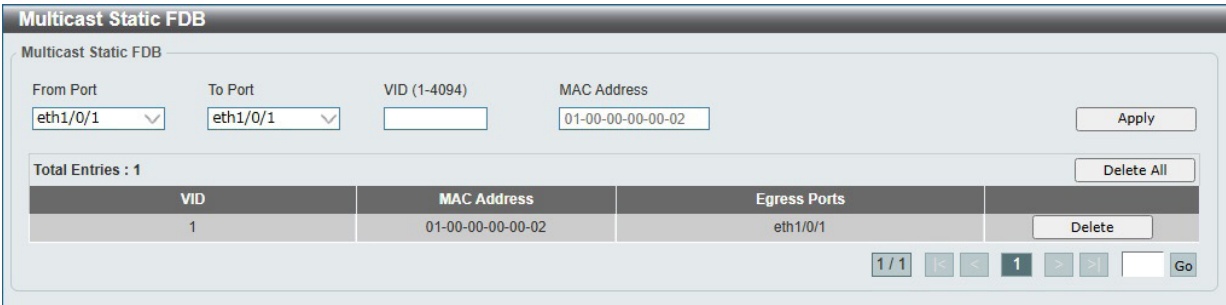


図 8-2 Multicast Static FDB 設定

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	本設定を適用するポート範囲を指定します。
VID	指定の Multicast MAC アドレスが所属する VLAN の VLAN ID を入力します
MAC Address	マルチキャストパケットの送信先スタティック MAC アドレスを入力します。マルチキャスト MAC アドレスを指定します。宛先 MAC アドレスのフォーマットは「01-XX-XX-XX-XX-XX」です。

「Apply」をクリックし、設定内容を適用します。
「Delete」をクリックすると指定のエントリを削除します。
「Delete All」をクリックするとすべてのエントリを削除します。

MAC Address Table Settings (MAC アドレステーブル設定)

スイッチの MAC アドレステーブルの設定を行います。

L2 Features > FDB > MAC Address Table Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Global Settings (グローバル設定タブ)



図 8-3 MAC Address Table Settings - Global Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Aging Time	MAC アドレステーブルのエージングタイムを入力します。 設定した時間中にアクセスのない端末について、学習した MAC アドレスを MAC アドレステーブルから削除します。 - 設定可能範囲：10-1000000 (秒) - 初期値：300 (秒) 0 に設定した場合、学習した MAC アドレスは削除されません。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

MAC Address Learning (MAC アドレスラーニングタブ)

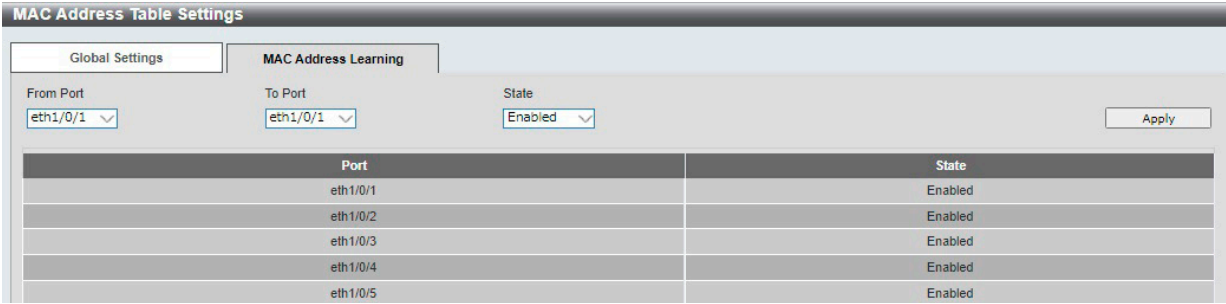


図 8-4 MAC Address Table Settings - MAC Address Learning 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Status	指定したポートの MAC アドレスラーニングを有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

注意 MAC アドレス学習が無効の場合、学習済み MAC アドレスは即時削除、未登録 MAC アドレスからの通信は遮断されます。

MAC Address Table (MAC アドレステーブル)

スイッチの MAC アドレスフォワーディングテーブルを参照します。

L2 Features > FDB > MAC Address Table の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

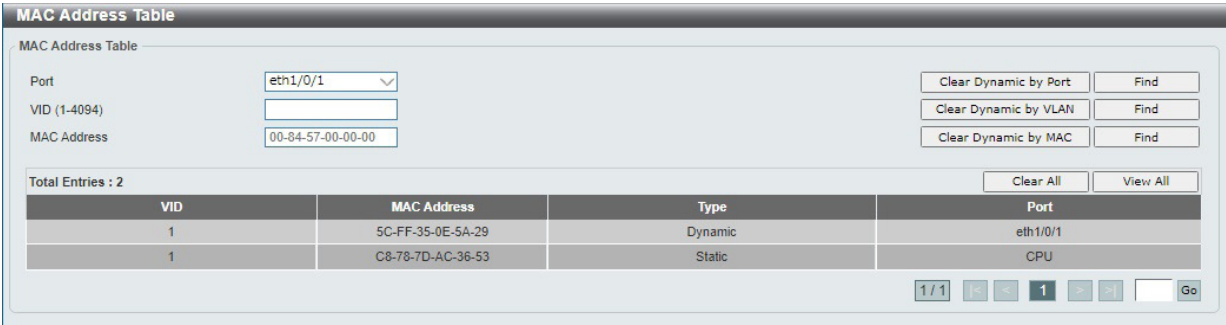


図 8-5 MAC Address Table 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	表示 / クリアするエントリのポート番号を指定します。
VID	表示 / クリアするエントリの VLAN ID を入力します。
MAC Address	表示 / クリアするエントリの MAC アドレスを入力します。

エントリの検索 / 表示

「Find」をクリックして、指定したポート、VLAN または MAC アドレスをキーとして検索します。

「View All」をクリックして、アドレステーブルのすべてのエントリを表示します。

ダイナミックエントリの削除

「Clear Dynamic Entries (by Port/by VLAN/by MAC)」をクリックして、アドレステーブルのダイナミックエントリを削除します。

「Clear All」をクリックして、アドレステーブルのすべてのエントリを削除します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

注意 Asymmetric VLAN 有効時、MAC アドレステーブルの VID は N/A 表示となります。

注意 FDB で学習可能な MAC アドレス数は 16K (28X/28XP)、32K (52X/52XP) です。ただし、受信 MAC アドレスがランダムな場合、最大 7.5% 程度のロスが発生します。最大 MAC アドレス数の 90% 以内の学習 MAC アドレス数までの環境でのご利用を推奨します。

注意 MAC アドレステーブルには自身の VLAN インタフェースの MAC アドレスは表示されません。"CPU" として表示されます。

注意 VLAN インタフェース毎に異なる MAC アドレスを使用します。

MAC Notification (MAC 通知設定)

MAC Notification (通知) の表示、設定を行います。新しい MAC エントリを学習したときに通知が行われます。

MAC Notification Settings タブ

L2 Features > FDB > MAC Notification の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 8-6 MAC Notification - MAC Notification Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
MAC Address Notification	MAC 通知を有効 / 無効に設定します。
Interval	通知を行う間隔を設定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 2147483647 (秒) ・ 初期値：1 (秒)
History Size	通知用に使用するヒストリログの最大エントリ数を設定します。 ・ 設定可能範囲：0 -500 ・ 初期値：1
MAC Notification Trap State	MAC 通知トラップを有効 / 無効に設定します。
From Port /To Port	MAC 通知設定を有効または無効にするポートを指定します。
Added Trap	選択したポートで MAC エントリが追加された際のトラップを有効 / 無効に設定します。
Removed Trap	選択したポートで MAC エントリが削除された際のトラップを有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

MAC Notification History タブ

図 8-7 MAC Notification - MAC Notification History 画面

MAC 通知メッセージの履歴が表示されます。

VLAN Configuration Wizard（VLAN 設定ウィザード）

ウィザードを使用して VLAN の作成と設定を行います。

L2 Features > VLAN Configuration Wizard の順にクリックし、次の画面を表示します。

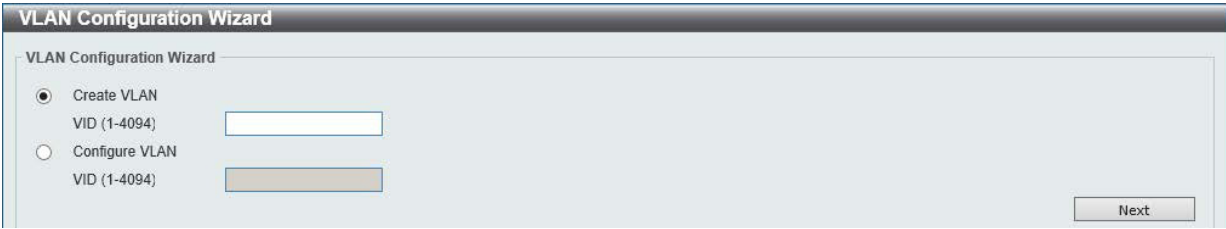


図 8-8 VLAN Configuration Wizard 画面

画面に表示される項目：

項目	内容
Create VLAN	新しく VLAN を作成する場合に本項目を選択します。VID を指定します。 設定可能範囲：1-4094
Configure VLAN	作成済みの VLAN を設定する場合に本項目を選択します。VID を指定します。 設定可能範囲：1-4094

「Next」をクリックし、以下の画面で設定を行います。

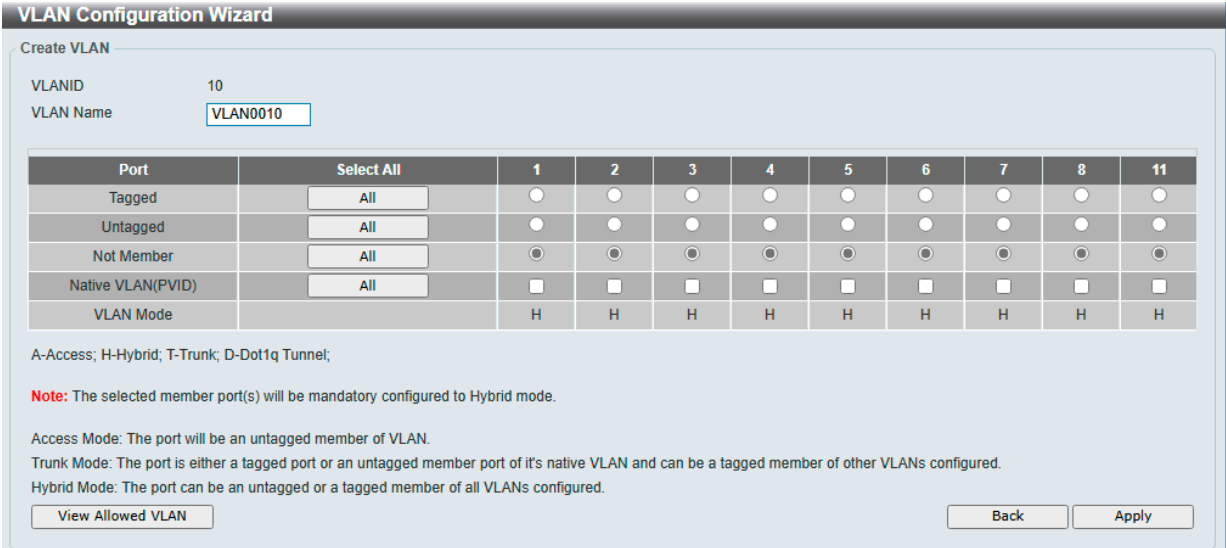


図 8-9 VLAN Configuration Wizard 画面

画面に表示される項目：

項目	内容
VLAN ID	選択した VID が表示されます。
VLAN Name	VLAN 名を入力します。
Port	各ポートを以下の通り VLAN のメンバとして定義します。 「Tagged」- ポートを 802.1Q タグ付きとして定義します。タグ付きとするポートのボックスをチェックします。 「Untagged」- ポートを 802.1Q タグなしとして定義します。タグなしとするポートのボックスをチェックします。 「Not Member」- 各ポートが VLAN メンバでないことを定義します。 「Native VLAN (PVID)」- ポートをネイティブ VLAN として定義します。 「All」をクリックすると、すべてのポートが選択されます。
VLAN Mode	各ポートの VLAN モードが表示されます。 アルファベットの表示は以下のモードを表します。 - A：Access モード ポートは VLAN のタグなしメンバになります。 - T：Trunk モード ポートはネイティブ VLAN のタグ付きポートまたはタグなしメンバポートのいずれかであり、設定されている他の VLAN のタグ付きメンバにすることができます。 - H：Hybrid モード ポートは設定されているすべての VLAN のタグなしまたはタグ付きメンバにすることができます。

項目	内容
View Allowed VLAN	許可された VLAN の一覧が別ウィンドウで表示されます。

「Apply」をクリックし、設定を適用します。

「Back」をクリックすると前の画面に戻ります。

View Allowed VLAN」をクリックすると、以下の画面が表示されます。

Allowed VLAN				
Port	VLAN Mode	Native VLAN	Untagged VLAN	Tagged VLAN
eth1/0/1	Hybrid	1	1	
eth1/0/2	Hybrid	1	1	
eth1/0/3	Hybrid	1	1	
eth1/0/4	Hybrid	1	1	
eth1/0/5	Hybrid	1	1	
eth1/0/6	Hybrid	1	1	
eth1/0/7	Hybrid	1	1	
eth1/0/8	Hybrid	1	1	
eth1/0/9	Hybrid	1	1	
eth1/0/10	Hybrid	1	1	2
eth1/0/11	Hybrid	1	1-2	
eth1/0/12	Hybrid	2	1	2
eth1/0/13	Hybrid	2	1-2	
eth1/0/14	Hybrid	1	1	

図 8-10 Allowed VLAN 画面

802.1Q VLAN (802.1Q VLAN 設定)

802.1Q VLAN を設定します。

L2 Features > 802.1Q VLAN の順にクリックし、次の画面を表示します。

802.1Q VLAN

802.1Q VLAN

VID List
Apply Delete

Find VLAN

VID (1-4094)
Find View All

Total Entries : 2

VID	VLAN Name	Tagged Member Ports	Untagged Member Ports	VLAN Type	
1	default		eth1/0/1-eth1/0/10	Permanent	Edit Delete
10	VLAN0010			Permanent	Edit Delete

1 / 1

図 8-11 802.1Q VLAN 画面

画面に表示される項目：

項目	内容
802.1Q VLAN	
VID List	作成する VLAN ID または VLAN ID の範囲を指定します。
Find VLAN	
VID	表示する VLAN ID を入力します。
VLAN Name	既存エントリの「Edit」をクリックした後、VLAN 名を編集することができます。

「Apply」をクリックして、VLAN エントリを作成します。

「Delete」をクリックすると指定のエントリを削除します。

「Find」をクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「View All」をクリックして、すべてのエントリを表示します。

設定エントリページが複数ある場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすると当該のページへ移動します。

注意 同一 VLAN の再作成に際し、過去に割り当てていたポートが再割り当てされます。

Asymmetric VLAN（Asymmetric VLAN 設定）

Asymmetric VLAN（非対称 VLAN）の設定を行います。
Asymmetric VLAN は、それぞれ異なった VLAN に所属するクライアントから、サーバやファイアウォールなどのリソースを共有させる機能です。

L2 Features > Asymmetric VLAN の順にクリックし、次の画面を表示します。

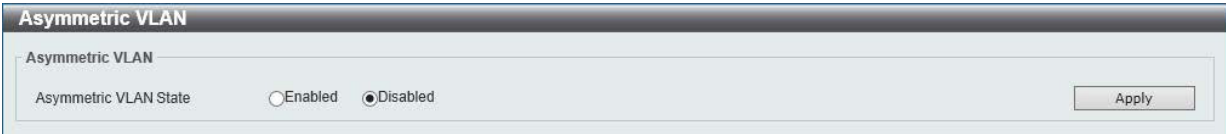


図 8-12 Asymmetric VLAN 画面

項目	説明
Asymmetric VLAN State	Asymmetric VLAN を有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

VLAN Interface（VLAN インタフェース設定）

VLAN インタフェースの設定を行います。

L2 Features > VLAN Interface の順にメニューをクリックします。
本画面には、「VLAN Interface Settings」タブと「Port Summary」タブがあります。

VLAN Interface（VLAN インタフェース設定）

「VLAN Interface Settings」タブでは、各ポートの VLAN インタフェース設定の表示、編集を行うことができます。

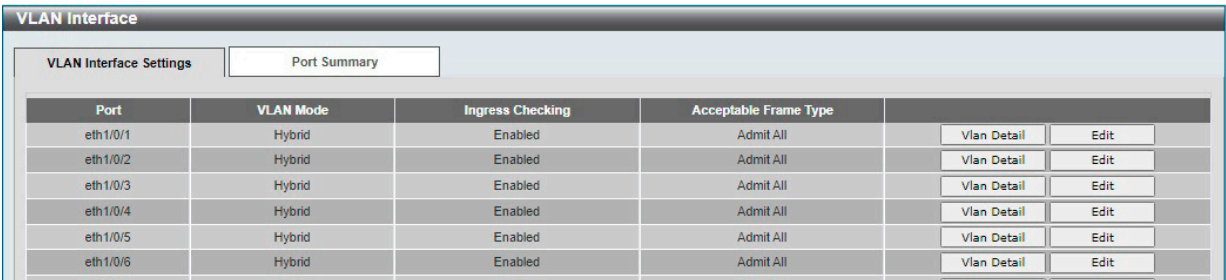


図 8-13 VLAN Interface 画面

「View Detail」をクリックして、指定インタフェースの VLAN について詳細情報について表示します。
「Edit」をクリックして、指定エントリの編集をします。

■ VLAN 詳細情報の表示

「View Detail」をクリックすると、以下の画面で各ポートの VLAN インタフェース設定を確認できます。



図 8-14 VLAN Interface Information 画面

「Back」をクリックすると前画面に戻ります。

■ Edit (VLAN インタフェース設定の編集)

「Edit」をクリックすると、各ポートの VLAN インタフェース設定を編集できます。

画面に表示される項目は、「VLAN Mode」で設定した VLAN モードによって異なります。
選択できる VLAN モードは以下です。

- ・「Access」「Hybrid」「Trunk」「802.1Q-Tunnel」

● VLAN モード「Access」を選択した場合：

図 8-15 Configure VLAN Interface - Access 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	選択したポートが表示されます。
VLAN Mode	VLAN モードを選択します。ここでは「Access」を選択します。
Acceptable Frame Type	許可するフレームの種類を選択します。 ・ 選択肢：「Tagged Only」「Untagged Only」「Admit All」
Ingress Checking	イングレスチェック機能を有効 / 無効に指定します。
VID	VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1 -4094
Clone	クローン機能を有効にして、設定内容を他のポートにコピーします。
From Port / To Port	設定内容をコピーするポートの範囲を指定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Back」をクリックすると前画面に戻ります。

● VLAN モード「Hybrid」を選択した場合：

図 8-16 Configure VLAN Interface - Hybrid 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	選択したポートが表示されます。
VLAN Mode	VLAN モードを選択します。ここでは「Hybrid」を選択します。
Acceptable Frame Type	許可するフレームの種類を選択します。 ・ 選択肢：「Tagged Only」「Untagged Only」「Admit All」
Ingress Checking	イングレスチェック機能を有効 / 無効に指定します。
Native VLAN	Native VLAN を有効にします。
VID	Native VLAN を有効にした場合は、設定する VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1 -4094
Action	実行する動作を選択します。 ・ 選択肢：「Add」「Remove」「Tagged」「Untagged」

第8章 L2 Features (レイヤ2機能の設定)

項目	説明
Add Mode	「Add Mode」のパラメータとして、タグ付きまたはタグなしを指定します。 ・ 選択肢：「Untagged」「Tagged」
Allowed VLAN Range	許可される VLAN 範囲を指定します。
Clone	クローン機能を有効にして、設定内容を他のポートにコピーします。
From Port / To Port	設定内容をコピーするポートの範囲を指定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Back」をクリックすると前画面に戻ります。

● VLAN モード「Trunk」を選択した場合：

Configure VLAN Interface

Configure VLAN Interface

Port

eth1/0/1

VLAN Mode

Trunk

Acceptable Frame Type

Admit All

Ingress Checking

Enabled

Disabled

Native VLAN

Native VLAN

Untagged

Tagged

VID (1-4094)

1

Action

All

Allowed VLAN Range

Current Allowed VLAN Range

Clone

☐

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

Back

Apply

図 8-17 Configure VLAN Interface - Trunk 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	選択したポートが表示されます。
VLAN Mode	VLAN モードを選択します。ここでは「Trunk」を選択します。
Acceptable Frame Type	許可するフレームの種類を選択します。 ・ 選択肢：「Tagged Only」「Untagged Only」「Admit All」
Ingress Checking	イングレスチェック機能を有効 / 無効に指定します。
Native VLAN	Native VLAN を有効にします。「Untagged」または「Tagged」フレームを選択します。
VID	Native VLAN を有効にした場合は、設定する VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1 -4094
Action	実行する動作を選択します。 ・ 選択肢：「All」「Add」「Remove」「Except」「Replace」
Allowed VLAN Range	許可される VLAN 範囲を指定します。
Clone	クローン機能を有効にして、設定内容を他のポートにコピーします。
From Port / To Port	設定内容をコピーするポートの範囲を指定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Back」をクリックすると前画面に戻ります。

● VLAN モード「802.1Q-Tunnel」を選択した場合：

Configure VLAN Interface

Configure VLAN Interface

Port

eth1/0/1

VLAN Mode

802.1Q-Tunnel

Acceptable Frame Type

Admit All

Ingress Checking

Enabled

Disabled

VID (1-4094)

1

Action

Add

Add Mode

Untagged

Tagged

Allowed VLAN Range

Current Hybrid Untagged VLAN Range

Clone

☐

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

Back

Apply

図 8-18 Configure VLAN Interface - 802.1Q-Tunnel 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	選択したポートが表示されます。
VLAN Mode	VLAN モードを選択します。ここでは「802.1Q-Tunnel」を選択します。


項目	説明
Acceptable Frame Type	許可するフレームの種類を選択します。 ・ 選択肢: 「Tagged Only」「Untagged Only」「Admit All」
Ingress Checking	イングレスチェック機能を有効 / 無効に指定します。
VID	設定する VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲: 1 - 4094
Action	実行する動作を選択します。 ・ 選択肢: 「All」「Add」「Remove」
Allowed VLAN Range	許可される VLAN 範囲を指定します。
Clone	クローン機能を有効にして、設定内容を他のポートにコピーします。
From Port / To Port	設定内容をコピーするポートの範囲を指定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Back」をクリックすると前画面に戻ります。

Port Summary (ポートサマリ)

「Port Summary」タブでは、各ポートの VLAN インタフェース設定を確認できます。

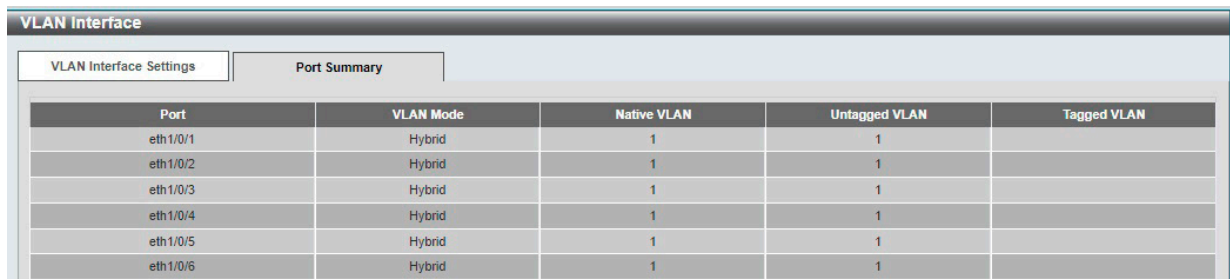

Port	VLAN Mode	Native VLAN	Untagged VLAN	Tagged VLAN
eth1/0/1	Hybrid	1	1	
eth1/0/2	Hybrid	1	1	
eth1/0/3	Hybrid	1	1	
eth1/0/4	Hybrid	1	1	
eth1/0/5	Hybrid	1	1	
eth1/0/6	Hybrid	1	1	

図 8-19 VLAN Interface - Port Summary 画面

VLAN Tunnel (VLAN トンネル)

L2 Features > VLAN Tunnel

VLAN トンネルの設定を行います。

Dot1q Tunnel (Dot1q トンネル)

802.1Q VLAN トンネルの設定、表示を行います。

802.1Q トンネルポートはサービス VLAN において「User Network Interface」(UNI) ポートとして動作します。サービス VLAN のタグ付きメンバであるトランクポートは、サービス VLAN の「Network Node Interface」(NNI) ポートとして動作します。
サービス VLAN タグ付きフレームを送受信するプロバイダブリッジネットワークに接続するポートに対し、802.1Q トンネリングイーサネットタイプを設定します。トンネルイーサネットタイプが設定されると、この値はポートの送信フレームの出力 VLAN タグ「Tag Protocol ID」(TPID) に指定されます。また、指定 TPID は当該ポートの受信フレームのサービス VLAN タグの識別にも使用されます。

L2 Features > VLAN Tunnel > Dot1q Tunnel の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



Port	Outer TPID
eth1/0/1	0x8100
eth1/0/2	0x8100
eth1/0/3	0x8100
eth1/0/4	0x8100
eth1/0/5	0x8100
eth1/0/6	0x8100
eth1/0/7	0x8100
eth1/0/8	0x8100
eth1/0/9	0x8100
eth1/0/10	0x8100

図 8-20 Dot1q Tunnel 画面 - TPID Settings タブ

第8章 L2 Features (レイヤ2機能の設定)

画面に表示される項目：

項目	説明
Inner TPID	インナー TPID 値を指定します。インナー TPID は、イングレスパケットが「C タグ付き」であるかどうかを判別するために使用されます。このインナー TPID はシステム毎に設定することができます。 設定可能範囲：0x1-0xFFFF（16 進数方式）
From Port / To Port	本設定を適用するポート範囲を指定します。
Outer TPID	アウター TPID 値を指定します。 設定可能範囲：0x1-0xFFFF（16 進数方式）

「Apply」 ボタンをクリックして、設定内容を適用します。

Dot1q Tunnel Port Settings タブをクリックすると以下の画面が表示されます。

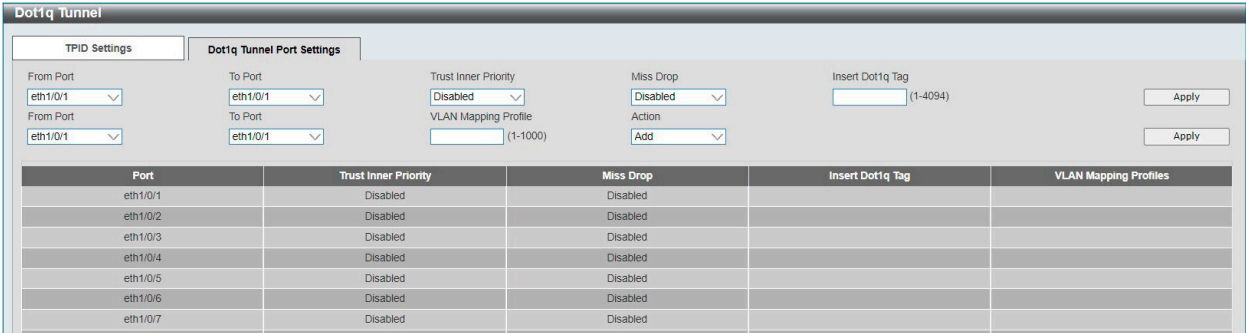


図 8-21 Dot1q Tunnel 画面 - Dot1q Tunnel Port Settings タブ

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	本設定を適用するポート範囲を指定します。
Trust Inner Priority	802.1Q Inner Trust Priority機能を有効/無効に設定します。802.1Q トンネルポートで Trust Priority オプションが有効な場合、受信パケットの VLAN タグの優先値はサービス VLAN タグにコピーされます。
Miss Drop	Miss Drop 機能を有効/無効に設定します。受信ポートで VLAN マッピング Miss Drop オプションが有効な場合、受信パケット VLAN がポートの VLAN マッピングエントリやルールと一致しないと、パケットは破棄されます。
Insert Dot1q Tag	802.1Q トンネルポートで受信したタグなしパケットに挿入される 802.1Q VLAN ID を指定します。 設定可能範囲：1-4094
VLAN Mapping Profile	VLAN マッピングプロファイル ID を指定します。値の小さい方が優先度が高くなります。 設定可能範囲：1-1000
Action	「Add」- 入力した情報に基づきエントリを追加します。 「Remove」- 入力した情報に基づきエントリを削除します。

「Apply」 ボタンをクリックして、設定内容を適用します。

VLAN Mapping (VLAN マッピング)

VLAN マッピングの設定、表示を行います。

インタフェースにプロファイルが適用されると、スイッチはプロファイルルールに従い受信パケットを照合します。パケットがルールに合致した場合、ルールに設定されたアクションが実行されます。このアクションには、outer VID の追加や置換、新しい outer タグの優先値設定、またはパケットの新しい inner VID の設定などがあります。照合の順序はプロファイル内に含まれるルールのシーケンス番号に依存しており、エントリが合致すると照合は停止します。シーケンス番号が設定されていない場合、番号は自動的に付与されます。シーケンス番号は、10 から始まり 10 ずつ増加します。1 つのインタフェースに対し、複数の異なるタイプのプロファイルを設定することができます。

L2 Features > VLAN Tunnel > VLAN Mapping の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

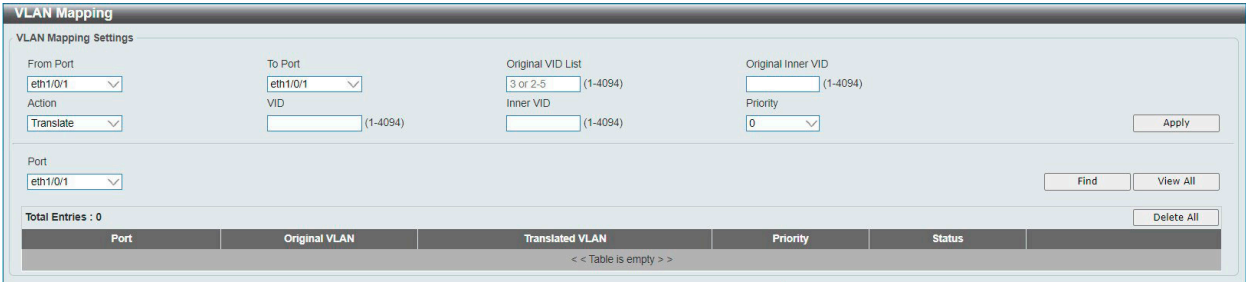


図 8-22 VLAN Mapping 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	本設定を適用するポート範囲を指定します。
Original VID List	オリジナルの VID リストを指定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
Original Inner VID	オリジナルのインナー VID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
Action	実行する動作を指定します。 ・ 「Translate」- VID が一致したパケットの VID と交換する VID を指定します。 ・ 「Dot1q-tunnel」- VID が一致したパケットにアウター VID を追加します。
VID	VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
Inner VID	インナー VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
Priority	優先値を指定します。値の大きい方が優先度が高くなります。 ・ 設定可能範囲：0-7
Port	検索するポートを指定します。

「Apply」 ボタンをクリックして、設定内容を適用します。

エントリの検出 / 表示

「Find」 をクリックして、指定した情報を基に特定のエントリを検出します。

「View All」 をクリックして、すべてのエントリを表示します。

設定エントリページが複数ページある場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすると当該のページへ移動します。

エントリの削除

「Delete」 ボタンをクリックして、指定のエントリを削除します。

「Delete All」 をクリックして、すべてのエントリを削除します。

VLAN Mapping Profile (VLAN マッピングプロファイル)

VLAN マッピングプロファイルの設定、表示を行います。

L2 Features > VLAN Tunnel > VLAN Mapping Profile の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 8-23 VLAN Mapping Profile 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Profile ID	VLAN マッピングプロファイルの ID を入力します。値の小さい方が優先度が高くなります。 ・ 設定可能範囲：1-1000
Type	プロファイルタイプを指定します。 ・ 「Ethernet」- プロファイルは L2 項目を照合します。 ・ 「IP」- プロファイルは L3 IP 項目を照合します。 ・ 「IPv6」- プロファイルは IPv6 宛先 / 送信元アドレス項目を照合します。 ・ 「Ethernet-IP」- プロファイルは L2/L3 IP 項目を照合します。

「Add Profile」 ボタンをクリックして、新しい VLAN マッピングプロファイルを追加します。

「Find」 ボタンをクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

第8章 L2 Features (レイヤ2機能の設定)

「View All」をクリックして、すべてのエントリを表示します。
「Add Rule」 ボタンをクリックして、新しいルールを追加します。
「Delete」 ボタンをクリックして、指定のエントリを削除します。

設定エントリページが複数ページある場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすると当該のページへ移動します。

Add VLAN Mapping Rule (Ethernet) (VLAN マッピングルールの追加 /Ethernet)

「Ethernet」タイプの VLAN マッピングプロファイルを作成した後、該当プロファイルで「Add Rule」をクリックし、新しいルールを追加します。

Add VLAN Mapping Rule

VLAN Mapping Rule

Profile ID

1

Type

Ethernet

Rule ID (1-10000)

2

Src-MAC Address

00-84-57-00-00-00

Dst-MAC Address

00-84-57-00-00-00

Priority

None

Inner VID (1-4094)

Ethernet Type (0x1-0xffff)

0x0000

Action

Dot1q-Tunnel

(1-4094)

802.1P Priority

None

New Inner VID (1-4094)

Back

Apply

図 8-24 Add VLAN Mapping Rule (Ethernet) 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Rule ID	VLAN マッピングルール ID を入力します。 指定されていない場合、ルール ID は 10 から始まり新しいルールごとに 10 ずつ増えていきます。 ・ 設定可能範囲：1-10000
Src-MAC Address	送信元 MAC アドレスを指定します。
Dst-MAC Address	宛先 MAC アドレスを指定します。
Priority	802.1p 優先値を指定します。値の大きい方が優先度が高くなります。 ・ 設定可能範囲：0-7
Inner VID	インナー VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
Ethernet Type	イーサネットタイプを指定します。 ・ 設定可能範囲：0x0-0xFFFF
Action	実行する動作を指定します。 ・ 「Dot1q-Tunnel」 - 一致したパケットにアウター VID を追加します。 ・ 「Translate」 - 一致したパケットのアウター VID と交換する VID を指定します。
802.1P Priority	802.1p 優先値を指定します。値の大きい方が優先度が高くなります。 ・ 設定可能範囲：0-7
New Inner VID	「Dot1q-Tunnel」を選択後、新しいインナー VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094

「Apply」 ボタンをクリックして、設定内容を適用します。
前の画面に戻るには、「Back」 ボタンをクリックします。

Add VLAN Mapping Rule (IP) (VLAN マッピングルールの追加 /IP)

「IP」タイプの VLAN マッピングプロファイルを作成した後、該当プロファイルで「Add Rule」をクリックし、新しいルールを追加します。

Add VLAN Mapping Rule

VLAN Mapping Rule

Profile ID

2

Type

IP

Rule ID (1-10000)

2

Src-IP Address (IP/Mask)

.

Dst-IP Address (IP/Mask)

.

DSCP (0-63)

21

Source Port (1-65535)

65535

Destination Port (1-65535)

65535

IP Protocol (0-255)

1

Action

Dot1q-Tunnel

(1-4094)

802.1P Priority

None

New Inner VID (1-4094)

Back

Apply

図 8-25 Add VLAN Mapping Rule (IP) 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Rule ID	VLAN マッピングルール ID を入力します。 指定されていない場合、ルール ID は 10 から始まり新しいルールごとに 10 ずつ増えていきます。 ・ 設定可能範囲：1-10000
Src-IP Address (IP/Mask)	送信元 IP アドレスとサブネットマスクを指定します。
Dst-IP Address (IP/Mask)	宛先 IP アドレスとサブネットマスクを指定します。
DSCP	DSCP 値を指定します。 ・ 設定可能範囲：0-63
Source Port	送信元 TCP/UDP ポートを指定します。 ・ 設定可能範囲：1-65535
Destination Port	宛先 TCP/UDP ポートを指定します。 ・ 設定可能範囲：1-65535
IP Protocol	L3 IP プロトコル値を指定します。 ・ 設定可能範囲：0-255
Action	実行する動作を指定します。 ・ 「Dot1q-Tunnel」 - 一致したパケットにアウター VID を追加します。 ・ 「Translate」 - 一致したパケットのアウター VID と交換する VID を指定します。
802.1P Priority	802.1p 優先値を指定します。値の大きい方が優先度が高くなります。 ・ 設定可能範囲：0-7
New Inner VID	「Dot1q-Tunnel」を選択後、新しいインナー VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094

「Apply」ボタンをクリックして、設定内容を適用します。

前の画面に戻るには、「Back」ボタンをクリックします。

Add VLAN Mapping Rule (IPv6) (VLAN マッピングルールの追加 /IPv6)

「IPv6」タイプの VLAN マッピングプロファイルを作成した後、該当プロファイルで「Add Rule」をクリックし、新しいルールを追加します。

The screenshot shows a window titled "Add VLAN Mapping Rule". Inside, there's a section "VLAN Mapping Rule" with several input fields and dropdown menus. The fields are: Profile ID (3), Type (IPv6), Rule ID (2), Src-IPv6 Address (2013::1/16), Dst-IPv6 Address (3333::1/8), Action (Dot1q-Tunnel), 802.1P Priority (None), and New Inner VID (1-4094). At the bottom right, there are "Back" and "Apply" buttons.

図 8-26 Add VLAN Mapping Rule (IPv6) 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Rule ID	VLAN マッピングルール ID を入力します。 指定されていない場合、ルール ID は 10 から始まり新しいルールごとに 10 ずつ増えていきます。 ・ 設定可能範囲：1-10000
Src-IPv6 Address	送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。
Dst-IPv6 Address	宛先 IPv6 アドレスとプレフィックス長を指定します。
Action	実行する動作を指定します。 ・ 「Dot1q-Tunnel」 - 一致したパケットにアウター VID を追加します。 ・ 「Translate」 - 一致したパケットのアウター VID と交換する VID を指定します。
802.1P Priority	802.1p 優先値を指定します。値の大きい方が優先度が高くなります。 ・ 設定可能範囲：0-7
New Inner VID	「Dot1q-Tunnel」を選択後、新しいインナー VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094

「Apply」ボタンをクリックして、設定内容を適用します。

前の画面に戻るには、「Back」ボタンをクリックします。

Add VLAN Mapping Rule (Ethernet-IP) (VLAN マッピングルールの追加 /Ethernet-IP)

「Ethernet-IP」タイプの VLAN マッピングプロファイルを作成した後、該当プロファイルで「Add Rule」をクリックし、新しいルールを追加します。

Add VLAN Mapping Rule

VLAN Mapping Rule

Profile ID

4

Type

Ethernet-IP

Rule ID (1-10000)

2

Src-MAC Address

00-84-57-00-00-00

Dst-MAC Address

00-84-57-00-00-00

Priority

None

Inner VID (1-4094)

Ethernet Type (0x1-0xffff)

0x 0800

Src-IP Address (IP/Mask)

Dst-IP Address (IP/Mask)

DSCP (0-63)

21

Source Port (1-65535)

65535

Destination Port (1-65535)

65535

IP Protocol (0-255)

1

Action

Dot1q-Tunnel

(1-4094)

802.1P Priority

None

New Inner VID (1-4094)

Back

Apply

図 8-27 Add VLAN Mapping Rule (Ethernet-IP) 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Rule ID	VLAN マッピングルール ID を入力します。 指定されていない場合、ルール ID は 10 から始まり新しいルールごとに 10 ずつ増えていきます。 ・ 設定可能範囲：1-10000
Src-MAC Address	送信元 MAC アドレスを指定します。
Dst-MAC Address	宛先 MAC アドレスを指定します。
Priority	802.1p 優先値を指定します。値の大きい方が優先度が高くなります。 ・ 設定可能範囲：0-7
Inner VID	インナー VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
Ethernet Type	イーサネットタイプを指定します。 ・ 設定可能範囲：0x0-0xFFFF
Src-IP Address (IP/Mask)	送信元 IP アドレスとサブネットマスクを指定します。
Dst-IP Address (IP/Mask)	宛先 IP アドレスとサブネットマスクを指定します。
DSCP	DSCP 値を指定します。 ・ 設定可能範囲：0-63
Source Port	送信元 TCP/UDP ポートを指定します。 ・ 設定可能範囲：1-65535
Destination Port	宛先 TCP/UDP ポートを指定します。 ・ 設定可能範囲：1-65535
IP Protocol	L3 IP プロトコル値を指定します。 ・ 設定可能範囲：0-255
Action	実行する動作を指定します。 ・ 「Dot1q-Tunnel」 - 一致したパケットにアウター VID を追加します。 ・ 「Translate」 - 一致したパケットのアウター VID と交換する VID を指定します。
802.1P Priority	802.1p 優先値を指定します。値の大きい方が優先度が高くなります。 ・ 設定可能範囲：0-7
New Inner VID	「Dot1q-Tunnel」を選択後、新しいインナー VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094

「Apply」ボタンをクリックして、設定内容を適用します。
前の画面に戻るには、「Back」ボタンをクリックします。

GVRP (GVRP の設定)

GVRP Global (GVRP グローバル設定)

GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) の設定を行います。
本機能では、スイッチが他の GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) 対応スイッチと VLAN コンフィグレーション情報を共有するかどうかを設定できます。

L2 Features > GVRP > GVRP Global の順にクリックし、以下の画面を表示します。

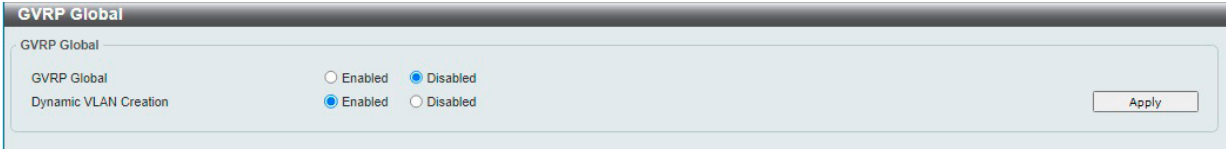


図 8-28 GVRP Global 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
GVRP Global	GVRP のグローバルステータスを有効 / 無効に設定します。
Dynamic VLAN Creation	ダイナミック VLAN クリエーション機能を有効 / 無効に設定します。

「Apply」ボタンをクリックして、設定内容を適用します。

GVRP Port (GVRP ポート設定)

ポート毎に GVRP のパラメータを設定します。

L2 Features > GVRP Settings > GVRP Port の順にクリックし、以下の画面を表示します。

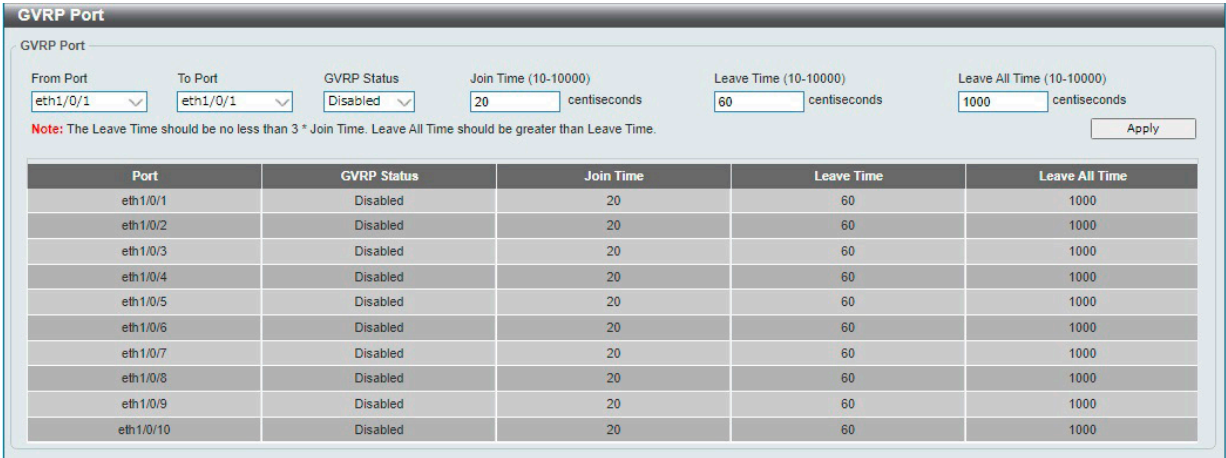


図 8-29 GVRP Port 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	本設定を適用するポート範囲を指定します。
GVRP Status	各ポートの GVRP ステータスを有効 / 無効に設定します。 ・ 初期値：「Disabled（無効）」
Join Time	PDU が送信される間隔を設定します。 ・ 設定可能範囲：10-10000（センチ秒） ・ 初期値：20
Leave Time	デバイスが GARP 状態から抜けるまでに待機する時間を設定します。Leave Time は、Leave All メッセージの送受信によって有効化され、Join メッセージによってキャンセルされます。 ・ 設定可能範囲：10-10000（センチ秒） ・ 初期値：60
Leave All Time	VLAN 内のポートを確認するために使用されるメッセージの送信間隔を指定します。 ・ 設定可能範囲：10-10000（センチ秒） ・ 初期値：1000

「Apply」ボタンをクリックして、設定内容を適用します。

GVRP Advertise VLAN (GVRP アドバタイズ VLAN 設定)

GVRP アドバタイズ VLAN の設定、表示を行います。

L2 Features > GVRP > GVRP Advertise VLAN の順にクリックし、以下の画面を表示します。

GVRP Advertise VLAN

GVRP Advertise VLAN

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

Action

Add

Advertise VID List

3 or 2-5

Apply

Port	Advertise VLAN
eth1/0/1	
eth1/0/2	
eth1/0/3	
eth1/0/4	
eth1/0/5	
eth1/0/6	
eth1/0/7	
eth1/0/8	
eth1/0/9	
eth1/0/10	

図 8-30 GVRP Advertise VLAN 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	本設定を適用するポート範囲を指定します。
Action	アドバタイズ VLAN に対するアクションを選択します。 「All」：すべての VLAN ID を追加します。 「Add」：指定した VLAN ID を追加します。 「Remove」：指定した VLAN ID を削除します。 「Replace」：指定した VLAN ID に置き換えます。
Advertise VID List	アドバタイズ VLAN ID を入力します。

「Apply」 ボタンをクリックして、設定内容を適用します。

GVRP Forbidden VLAN (GVRP Forbidden VLAN 設定)

GVRP Forbidden VLAN の設定、表示を行います。

L2 Features > GVRP > GVRP Forbidden VLAN の順にクリックし、以下の画面を表示します。

GVRP Forbidden VLAN

GVRP Forbidden VLAN

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

Action

Add

Forbidden VID List

3 or 2-5

Apply

Port	Forbidden VLAN
eth1/0/1	
eth1/0/2	
eth1/0/3	
eth1/0/4	
eth1/0/5	
eth1/0/6	
eth1/0/7	
eth1/0/8	
eth1/0/9	
eth1/0/10	

図 8-31 GVRP Forbidden VLAN 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	本設定を適用するポート範囲を指定します。
Action	禁止 VLAN に対するアクションを選択します。 「All」：すべての VLAN ID を追加します。 「Add」：指定した VLAN ID を追加します。 「Remove」：指定した VLAN ID を削除します。 「Replace」：指定した VLAN ID に置き換えます。
Forbidden VID List	禁止 VLAN ID を入力します。

「Apply」 ボタンをクリックして、設定内容を適用します。

GVRP Statistics Table (GVRP 統計テーブル)

GVRP の統計情報を表示します。

L2 Features > GVRP > GVRP Statistics Table の順にクリックし、以下の画面を表示します。

GVRP Statistics Table

GVRP Statistics Table

Port

eth1/0/1

Find

Clear

View All

Clear All

Port	TX/RX	JoinEmpty	JoinIn	LeaveEmpty	LeaveIn	LeaveAll	Empty
eth1/0/1	TX	0	0	0	0	0	0
	RX	0	0	0	0	0	0
eth1/0/2	TX	0	0	0	0	0	0
	RX	0	0	0	0	0	0
eth1/0/3	TX	0	0	0	0	0	0
	RX	0	0	0	0	0	0
eth1/0/4	TX	0	0	0	0	0	0
	RX	0	0	0	0	0	0
eth1/0/5	TX	0	0	0	0	0	0
	RX	0	0	0	0	0	0

図 8-32 GVRP Statistics Table 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	統計情報を表示 / 削除するポートを指定します。

エントリの検索

「Find」 ボタンをクリックして、エントリを検索します。
「View All」 ボタンをクリックして、すべてのエントリを表示します。

エントリの削除

「Clear」 ボタンをクリックして、指定ポートのエントリを削除します。
「Clear All」 ボタンをクリックして、すべてのエントリを削除します。

Auto Surveillance VLAN (自動サーベイランス VLAN)

Auto Surveillance Properties (自動サーベイランスプロパティ)

自動サーベイランス VLAN 設定を行います。

L2 Features > Auto Surveillance VLAN > Auto Surveillance Properties の順にクリックし、次の画面を表示します。

Auto Surveillance Properties

Global Settings

Surveillance VLAN

Enabled

Disabled

Surveillance VLAN ID (2-4094)

Surveillance VLAN CoS

5

Aging Time (1-65535)

720

min

ONVIF Discover Port (554, 1025-65535)

554

Apply

ONVIF Global Status

Surveillance Device Detected (OUI)

0

IP-Camera Detected (ONVIF)

0

NVR Detected (ONVIF)

0

Port Settings

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

State

Disabled

Apply

Port	State
eth1/0/1	Disabled
eth1/0/2	Disabled
eth1/0/3	Disabled
eth1/0/4	Disabled
eth1/0/5	Disabled
eth1/0/6	Disabled
eth1/0/7	Disabled

図 8-33 Auto Surveillance Properties 画面

第8章 L2 Features (レイヤ2機能の設定)

画面に表示される項目：

項目	説明
Global Settings	
Surveillance VLAN	サーベイランス VLAN を有効 / 無効に設定します。
Surveillance VLAN ID	サーベイランス VLAN の VLAN ID を指定します。 VLAN をサーベイランス VLAN に割り当てる前に、通常の VLAN として作成する必要があります。 設定可能範囲：2 - 4094
Surveillance VLAN CoS	サーベイランス VLAN の優先値を指定します。 サーベイランス VLAN が有効化されたポートで受信したサーベイランスパケットは、この CoS 値でマークされます。 これにより、QoS データトラフィックとは区別されます。 設定可能範囲：0 - 7
Aging Time	エージングタイムを設定します。 本機能は、サーベイランス VLAN ダイナミックメンバポートのエージングタイムを設定するために使用されます。サーベイランスデバイスがトラフィックの送信を停止し、このサーベイランスデバイスの MAC アドレスがエージングタイムに到達すると、サーベイランス VLAN エージングタイムが開始されます。ポートはサーベイランス VLAN のエージングタイム経過後にサーベイランス VLAN から削除されます。 サーベイランストラフィックがエージングタイム内に再開すると、エージングタイムはキャンセルされます。 - 設定可能範囲：1-65535（分） - 初期値：720（分）
ONVIF Discover Port	ONVIF 検出用のポート番号を指定します。
Port Settings	
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
State	指定したポートのサーベイランス VLAN を有効 / 無効に設定します。 サーベイランス VLAN が有効な場合、ポートはアンタグのサーベイランス VLAN メンバとして自動的に学習され、受信したアンタグのサーベイランスパケットはサーベイランス VLAN に転送されます。受信したパケットの送信元 MAC アドレスが OUI（Organizationally Unique Identifier）アドレスに一致している場合、そのパケットはサーベイランスパケットとして認識されます。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

MAC Settings and Surveillance Device（MAC 設定 & サーベイランスデバイス）

サーベイランスデバイス OUI の設定とサーベイランス VLAN 情報の表示を行います。

User-defined MAC Settings タブ

L2 Features > Auto Surveillance VLAN > MAC Settings and Surveillance Device の順にクリックして以下の画面を表示します。

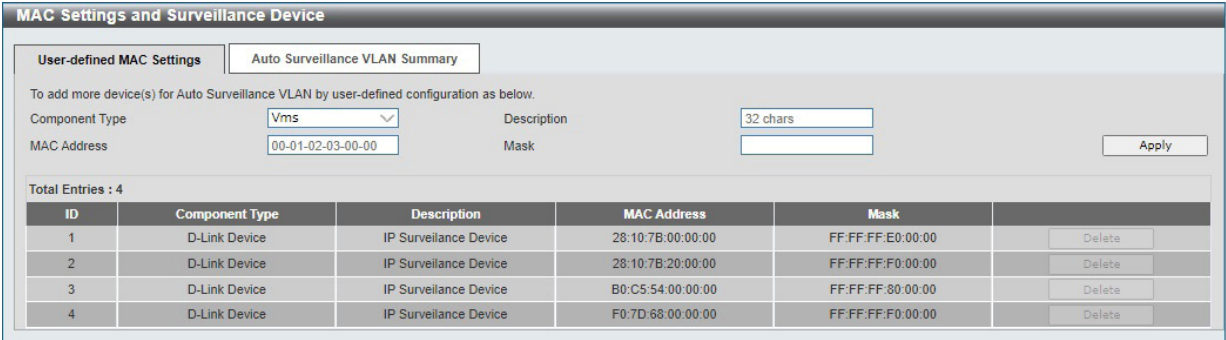


図 8-34 MAC Settings and Surveillance Device - User-defined MAC Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Component Type	サーベイランス VLAN が自動検出可能なサーベイランスコンポーネントを選択します。 選択肢： 「Vms」「VmsClient」「VideoEncoder」「NetworkStorage」「Other」
Description	ユーザ定義の OUI に関する説明を入力します。（32 文字以内）
MAC Address	ユーザ定義の OUI MAC アドレスを入力します。 受信パケットの MAC アドレスが OUI パターンにいずれかと一致すると、そのパケットはサーベイランスパケットとして識別されます。
Mask	ユーザ定義の OUI MAC アドレスマスクを入力します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Delete」をクリックして、指定エントリを削除します。

Auto Surveillance VLAN Summary タブ

「Auto Surveillance VLAN Summary」タブをクリックして、以下の画面を表示します。

Port	Component Type	Description	MAC Address	Start Time
eth1/0/3	D-Link Device	IP Surveillance...	28-10-7B-04-60-EE	2000-01-01 00:05

図 8-35 MAC Settings and Surveillance Device - Auto Surveillance VLAN Summary 画面

ONVIF IP-Camera Information (ONVIF IP カメラ情報)

ONVIF IP カメラ情報の表示を行います。

L2 Features > Auto Surveillance VLAN > ONVIF IP-Camera Information の順にクリックして以下の画面を表示します。

Port	IP Address	MAC Address	Model	Manufacturer	Traffic	Description	Throughput (Mbps)
< < Table is empty > >							

図 8-36 ONVIF IP-Camera Information 画面

ONVIF NVR Information (ONVIF NVR 情報)

ONVIF NVR 情報の表示を行います。

L2 Features > Auto Surveillance VLAN > ONVIF NVR Information の順にクリックして以下の画面を表示します。

Port	IP Address	MAC Address	IP-Camera Number	Throughput (Mbps)	Group	Description
< < Table is empty > >						

図 8-37 ONVIF NVR Information 画面

Voice VLAN (音声 VLAN)

Voice VLAN Global (音声 VLAN グローバル設定)

音声 VLAN の設定を行います。

音声 VLAN は、IP フォンから音声トラフィックを伝送するために使用される VLAN です。Voice over IP の音質は遅延の影響を受けやすいため、音声トラフィックの QoS (Quality of Service) を設定して、音声トラフィックがより高い優先順位で処理されるようにする必要があります。スイッチは、受信したパケットが音声パケットであるかどうかを、その送信元 MAC アドレスをチェックすることによって判断します。パケットの送信元 MAC アドレスが、システムによって設定された組織的に一意な識別子 (OUI) アドレスに準拠している場合、パケットは音声パケットとして識別され、音声 VLAN で送信されます。

L2 Features > Voice VLAN > Voice VLAN Global の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Voice VLAN Global

Voice VLAN State: ☐ Enabled ☒ Disabled

Voice VLAN ID (2-4094):

Voice VLAN CoS:

Aging Time (1-65535): min

図 8-38 Voice VLAN Global 画面

第8章 L2 Features (レイヤ2機能の設定)

画面に表示される項目：

項目	説明
Voice VLAN State	音声 VLAN 機能を有効 / 無効に設定します。
Voice VLAN ID	音声 VLAN の VLAN ID を入力します。指定する VLAN は事前に作成しておく必要があります。 設定可能範囲：2-4094
Voice VLAN CoS	音声 VLAN の優先度を設定します。音声 VLAN が有効化されたポートで受信した音声パケットは、この CoS 値でマークされます。これにより、QoS データトラフィックとは区別されます。 設定可能範囲：0-7
Aging Time	自動学習された音声デバイスと音声 VLAN 情報のエージングタイム を設定します。 音声デバイスがトラフィックの送信を停止し、この音声デバイスの MAC アドレスがエージングタイムに到達すると、音声 VLAN エージングタイムが開始されます。ポートは音声 VLAN のエージングタイム経過後に音声 VLAN から削除されます。音声トラフィックがエージングタイム内に再開すると、エージングタイムはキャンセルされます。 - 設定可能範囲：1-65535（分） - 初期値：720（分）

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

注意 音声 VLAN で処理されるトラフィックにおいて、最初のパケットは音声 VLAN から除外されます。

Voice VLAN Port (音声 VLAN ポート設定)

ポートの音声 VLAN 設定を行います。

L2 Features > Voice VLAN > Voice VLAN Port の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

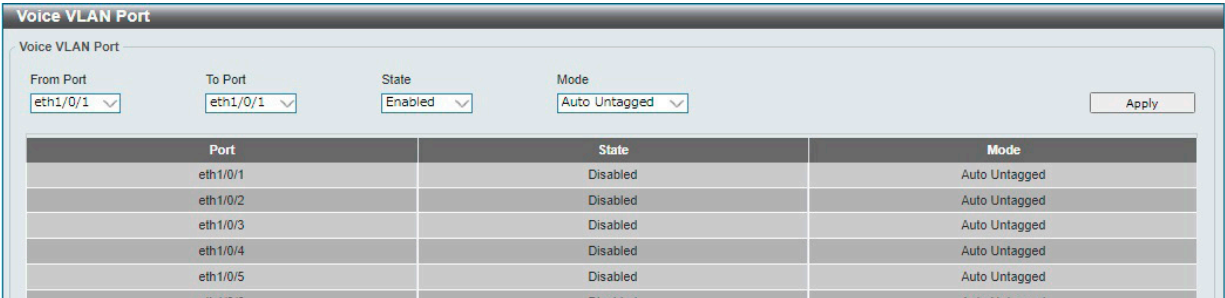


図 8-39 Voice VLAN Port 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	音設定するポートの範囲を指定します。
State	指定ポートの音声 VLAN 機能を有効 / 無効に設定します。 音声 VLAN が有効になると、受信した音声パケットは音声 VLAN として送信されます。受信した音声 VLAN パケットの送信元 MAC アドレスが OUI アドレスに一致すると、音声 VLAN と認識されます。
Mode	モードを選択します。 「Auto Untagged」- タグなしの音声 VLAN メンバシップが自動的に学習されます。 「Auto Tagged」- タグ付きの音声 VLAN メンバシップが自動的に学習されます。 「Manual」- 音声 VLAN メンバシップを手動で設定します。 指定ポートで自動学習が有効化されている場合、音声 VLAN メンバは自動的に学習され、エージアウトします。 「Auto Tagged」モードにおいて、デバイスの OUI により音声デバイスがキャプチャされた場合、タグ付きメンバとして音声 VLAN に自動的に参加します。音声デバイスにより送信されたタグ付きパケットの優先度は変更されます。タグなしパケットは Port VLAN ID（PVID）で転送されます。 「Auto Untagged」モードにおいて、デバイスの OUI により音声デバイスがキャプチャされた場合、タグなしメンバとして音声 VLAN に自動的に参加します。音声デバイスにより送信されたタグ付きパケットの優先度は変更されます。タグなしパケットは音声 VLAN で転送されます。 スイッチが LLDP-MED パケットを受信した場合、VLAN ID、Tagged フラグ、優先度フラグがチェックされます。スイッチは Tagged フラグ、優先度フラグに従います。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Voice VLAN OUI (音声 VLAN OUI 設定)

ユーザ定義の音声トラフィックの OUI を設定します。

OUI は音声トラフィックを識別するために使用されます。多くの定義済み OUI があり、必要に応じてユーザ定義の OUI を設定できます。ユーザ定義 OUI は定義済みの OUI と同じとすることはできません。また、定義済み OUI の削除はできません。

L2 Features > Voice VLAN > Voice VLAN OUI の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

OUI Address	Mask	Description	
00-01-E3-00-00-00	FF-FF-FF-00-00-00	Siemens	Delete
00-03-6B-00-00-00	FF-FF-FF-00-00-00	Cisco	Delete
00-09-6E-00-00-00	FF-FF-FF-00-00-00	Avaya	Delete
00-0F-E2-00-00-00	FF-FF-FF-00-00-00	Huawei&3COM	Delete
00-60-B9-00-00-00	FF-FF-FF-00-00-00	NEC&Philips	Delete
00-DC-1E-00-00-00	FF-FF-FF-00-00-00	Pingtel	Delete
00-EC-75-00-00-00	FF-FF-FF-00-00-00	Veritel	Delete
00-E0-BB-00-00-00	FF-FF-FF-00-00-00	3COM	Delete

図 8-40 Voice VLAN OUI 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
OUI Address	ユーザ定義の OUI MAC アドレスを入力します。
Mask	ユーザ定義の OUI MAC アドレスマスクを入力します。
Description	ユーザ定義の OUI に関する説明を入力します。(32 文字以内)

「Apply」をクリックし、デバイスに設定を適用します。

「Delete」をクリックして、指定エントリを削除します。

Voice VLAN Device (音声 VLAN デバイス)

ポートに接続する音声デバイスを表示します。

「Start Time」はデバイスがポートで検出された時間、「Status」はポートの音声 VLAN ステータスを表示します。

L2 Features > Voice VLAN > Voice VLAN Device の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	Voice Device Address	Start Time	Status
< Table is empty >			

図 8-41 Voice VLAN Device 画面

Voice VLAN LLDP-MED Device (音声 VLAN LLDP-MED デバイス)

スイッチに接続する音声 VLAN LLDP-MED 音声デバイスを表示します。

L2 Features > Voice VLAN > Voice VLAN LLDP-MED Device の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Index	Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	Create Time	Remain Time (sec)
< Table is empty >							

図 8-42 Voice VLAN LLDP-MED Device 画面

STP (スパニングツリーの設定)

本スイッチは3つのバージョンのスパニングツリープロトコル (IEEE 802.1D-1998 STP、IEEE 802.1D-2004 Rapid STP、および IEEE 802.1Q-2005 MSTP) をサポートしています。ネットワーク管理者の間では IEEE 802.1D-1998 STP が最も一般的なプロトコルとして認識されていますが、D-Link のマネジメントスイッチには IEEE 802.1D-2004 RSTP と IEEE 802.1Q-2005 MSTP も導入されています。これらの技術について、以下に概要を紹介します。また、802.1D-1998 STP、802.1D-2004 RSTP および 802.1Q-2005 MSTP の設定方法についても説明します。

802.1Q-2005 MSTP

MSTP (Multiple STP Protocol) は IEEE 委員会により定義された標準規格で、複数の VLAN を1つのスパニングツリーインスタンスにマッピングし、ネットワーク上に複数の経路を提供します。ロードバランシングが可能となるため、1つのインスタンスに障害が発生した場合でも、広い範囲に影響を与えないようにすることができます。障害発生時には、障害が発生したインスタンスに代わって新しいトポロジが素早く収束されます。

VLAN が指定されたフレームは、これらの3つのスパニングツリープロトコル (STP、RSTP、MSTP) のいずれかを使用し、相互接続されたブリッジを介して素早く適切に処理されます。

MSTI ID (MST インスタンス ID) は、これらのインスタンスをクラス分けする ID です。MSTP では、複数のスパニングツリーを CIST (Common and Internal STP) で接続します。CIST は自動的に各 MSTP リージョンとその最大範囲を判定し、1つのスパニングツリーを構成する1つの仮想ブリッジのように見せかけます。そのため、VLAN が割り当てられた各フレームは、定義 VLAN の誤りや対応するスパニングツリーに関係なくシンプルで完全なフレーム処理が保持されたまま、ネットワーク上で管理用に設定されたリージョン内において異なるデータ経路を通ることができます。

ネットワーク上で MSTP を使用しているスイッチは、以下の3つの属性を持つ1つの MSTP で構成されています。

- 1. 32文字までの半角英数字で定義された「Configuration 名」(「MST Configuration Identification」画面の「Configuration Name」で設定)。
- 2. 「Configuration Revision 番号」(「MST Configuration Identification」画面の「Revision Level」で設定)。
- 3. 4094 エレメントテーブル (「MST Configuration Identification」画面の「VID List」で設定)。スイッチがサポートする 4094 件までの VLAN とインスタンスとの関連付けです。

スイッチ上で MSTP 機能を利用するためには、以下の手順を実行してください。

- 1. スwitchに MSTP 設定を行います。(「STP Global Settings」画面の「STP Mode」で設定)
- 2. MSTP インスタンスに適切なスパニングツリープライオリティを設定します。(「MSTP Port Information」画面の「Priority」で設定)
- 3. 共有する VLAN を MSTP Instance ID に追加します。(「MST Configuration Identification」画面の「VID List」で設定)

802.1D-2004 Rapid Spanning Tree

本スイッチは、IEEE 802.1Q-2005 に定義される MSTP (Multiple STP Protocol)、IEEE 802.1D-2004 に定義される RSTP (Rapid STP Protocol)、および 802.1D-1998 で定義される STP (STP Protocol) の3つのプロトコルを実装しています。RSTP は IEEE 802.1D-1998 をサポートするレガシー機器との併用が可能です。その場合 RSTP を使用する利点は失われます。本項では、スパニングツリーの新しいコンセプトと、これらのプロトコル間の主な違いについて説明します。

ポートの状態遷移

3つのプロトコル間の根本的な相違点は、ポートがどのように Forwarding 状態に遷移するかという点と、この状態遷移がトポロジ内でのポートの役割 (Forwarding/Not Forwarding) にどのように対応するかという点にあります。802.1D-1998 規格で使用されていた3つの状態「Disabled」「Blocking」「Listening」が、MSTP 及び RSTP では「Discarding」という1つの状態に統合されました。いずれの場合も、ポートはパケットの送信を行わない状態です。STP の「Disabled」「Blocking」「Listening」であっても、RSTP/MSTP の「Discarding」であっても、ネットワークトポロジ内では「非アクティブ状態」であり、機能の差はありません。以下の表では、3つのプロトコルにおけるポートの状態遷移の違いを示しています。

トポロジの計算については、3つのすべてのプロトコルにおいて同様に行われます。各セグメントにはルートブリッジへのパスが1つ存在し、すべてのブリッジで BPDU パケットをリッスンします。RSTP/MSTP では、ルートブリッジから BPDU を受信しなくても BPDU パケットが Hello パケット送信毎に送信されます。ブリッジ間の各リンクはリンクの状態を素早く検知することができるため、リンク断絶時の素早い検出とトポロジの調整が可能となります。802.1D-1998 規格では、隣接するブリッジ間においてこのような素早い状態検知が行われません。

ポート状態の比較

802.1Q-2005 MSTP	802.1D-2004 RSTP	802.1D-1998 STP	Forwarding	Learning
Disabled	Disabled	Disabled	不可能	不可能
Discarding	Discarding	Blocking	不可能	不可能
Discarding	Discarding	Listening	不可能	不可能
Learning	Learning	Learning	不可能	可能
Forwarding	Forwarding	Forwarding	可能	可能

RSTP では、タイマ設定への依存がなくなり、Forwarding 状態への高速な遷移が可能になりました。RSTP 準拠のブリッジは、他の RSTP に準拠するブリッ

ジリンクのフィードバックを素早く検知します。ポートはトポロジの安定を待たずに Forwarding 状態へ遷移することができます。こうした高速な状態遷移を実現するために、RSTP プロトコルでは以下の 2 つの新しい変数 (Edge Port と P2P Port) が使用されています。

Edge Port

エッジポートは、ループが発生しないセグメントに直接接続しているポートに対して設定することができます。例えば、1 台のワークステーションに接続しているポートがこれに該当します。エッジポートとして指定されたポートは、Listening 及び Learning の段階を経ずに、直接 Forwarding 状態に遷移します。エッジポートは BPDU パケットを受け取った時点でそのステータスを失い、通常のスパンニングツリーポートに変わります。

P2P Port

P2P ポートにおいても高速な状態遷移が可能です。P2P ポートは他のブリッジとの接続に使用されます。RSTP と MSTP では、手動で設定の変更が行われていない限り、全二重モードで動作しているすべてのポートは P2P ポートと見なされます。

802.1D-1998/802.1D-2004/802.1Q-2005 の互換性

RSTP や MSTP はレガシー機器と相互運用が可能で、必要に応じて BPDU パケットを 802.1D-1998 形式に自動的に変換することができます。ただし、802.1D-1998 STP を使用しているセグメントでは、MSTP や RSTP の利点である高速な状態遷移やトポロジ変更の検出を享受することはできません。また、これらのプロトコルでは、セグメント上でレガシー機器の更新により RSTP や MSTP を使用する場合に必要となる変数が用意されており、マイグレーションの際に使用されます。

2 つのレベルで動作するスパンニングツリープロトコル

1. スイッチレベルでは、設定はグローバルに実行されます。
2. ポートレベルでは、設定はポートベースのユーザ定義のグループに対して実行されます。

STP Global Settings (STP グローバル設定)

STP をグローバルに設定します。

L2 Features > STP > STP Global Settings の順にメニューをクリックし、以下に示す画面を表示します。

図 8-43 STP Global Settings 画面



補足 STP 機能は、ERPS、LBD 機能と併用することはできません。

画面に表示される項目：

項目	説明
STP State	
STP State	STP のグローバルステータスを有効 / 無効に設定します。
STP Trap	
STP New Root Trap	新しいルート of のトラップ送信を有効 / 無効に設定します。
STP Topology Change Trap	トポロジ変更のトラップ送信を有効 / 無効に設定します。
STP Mode	
STP Mode	スイッチで使用する STP モードを選択します。 ・ 選択肢：「STP」「RSTP」「MSTP」
STP Priority	
Priority	STP 優先値を指定します。値が小さい方が優先度は高くなります。 ・ 設定可能範囲：0 - 61440 ・ 初期値：32768

第8章 L2 Features (レイヤ2機能の設定)

項目	説明
STP Configuration	
Bridge Max Age	ブリッジの最大エージタイマを設定します。本項目は、古い情報がネットワーク内の冗長パスを無限に循環し、新しい有効な情報の伝播を妨げるのを防ぐために設定します。この値はルートブリッジによりセットされ、ブリッジで相互接続された LAN 内のデバイスと本スイッチの STP 設定値が整合性を持っていることを確認します。 - 設定可能範囲：6-40（秒） - 初期値：20（秒）
Bridge Hello Time	Bridge Hello タイムを入力します。ルートブリッジは、他のスイッチに自身がルートブリッジであることを示すために BPDU パケットを送信します。本値は、BPDU パケットの送信間隔です。「STP Mode」で STP または RSTP が選択された場合にのみ本項目が表示されます。MSTP については、Hello タイムはポートごとに設定される必要があります。 - 設定可能範囲：1-2（秒） - 初期値：2（秒）
Bridge Forward Time	スイッチ上のすべてのポートは、Blocking 状態から Forwarding 状態に移行する間、本値で指定した時間 Listening 状態を保ちます。 - 設定可能範囲：4-30（秒） - 初期値：15（秒）
TX Hold Count	Hello パケットの最大送信回数を指定します。 - 設定可能範囲：1-10（回） - 初期値：6（回）
Max Hops	スパンニングツリー範囲のデバイス間で、スイッチが送信した BPDU パケットが破棄されるまでのホップ数を設定します。値が 0 に到達するまで、各スイッチは 1 つずつホップカウントを減らしていきます。0 に到達すると、BPDU パケットが破棄され、ポートに保持していた情報は解放されます。 - 設定可能範囲：6-40 - 初期値：20

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

STP Port Settings (STP ポートの設定)

スイッチ全体での STP パラメータの設定に加えて、ポート毎の設定も可能です。
ポートグループにはそれぞれ STP インスタンスや構成が設定されています。

ポートレベルのスパンニングツリーはスイッチレベルのスパンニングツリーと同じように機能しますが、ルートブリッジはルートポートに置き換えられます。ルートポートはポートプライオリティとポートコストに基づいて選出され、STP グループにおけるネットワークへの接続部となります。

スイッチレベルで冗長リンクがブロックされるのと同様に、ポートレベルにおいても冗長リンクはブロックされます。スイッチレベルの STP は、スイッチ間の冗長リンクをブロックします。ポートレベルの STP は、STP グループ内の冗長リンクをブロックします。

L2 Features > STP > STP Port Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

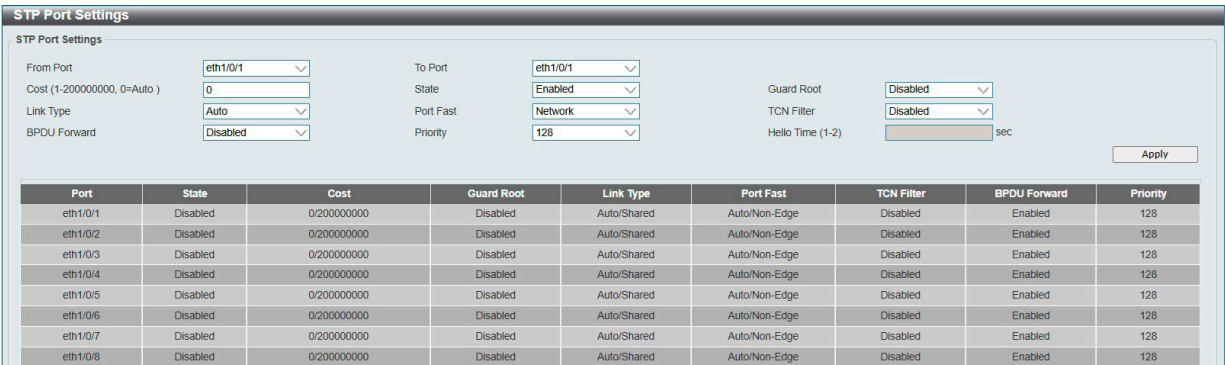


図 8-44 STP Port Setting 画面

本画面に表示される項目：

項目	説明
From Port/To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Cost (1-200000000, 0=Auto)	指定ポートへのパケット転送をするための適切なコストを表すメトリックを指定します。 ポートのコストは自動またはメトリックの値に指定します。 0（Auto）- 選択したポートに対し、最適なパケット転送速度を自動的に設定します。（初期値） ポートコストの初期値： 100Mbps = 200000、1 Gbps = 20000、2.5 Gbps = 8000、5 Gbps = 4000、10 Gbps = 2000 1-200000000 - 外部転送のコストとして 1 から 2000000000 までの値を設定します。 数字が小さいほどパケット転送は頻繁に行われるようになります。
State	指定ポートでの STP を有効 / 無効に設定します。

項目	説明
Guard Root	Guard Root を有効 / 無効に設定します。
Link Type	リンクの種類を設定します。 全二重ポートは P2P 接続、半二重ポートは Shared 接続ポートとして判別されます。Shared 設定の場合、ポートは即時に Forwarding 状態にはなりません。 - 選択肢: 「P2P」「Shared」「Auto」 - 初期値: 「Auto」
Port Fast	ポートファストオプションを指定します。 「Edge」- ポートは「forward-time delay」の時間を待たずに直接 STP 転送状態に移行します。インタフェースが「BPDU」を受信すると非ポートファストへ移行します。 「Disabled」- ポートは常に非ポートファスト状態です。常に「forward-time delay」の時間待機し、転送状態へ移行します。 「Network」- ポートは 3 秒だけ非ポートファスト状態に残ります。BPDU が受信されない場合、ポートファスト状態に移行し、その後転送状態に移行します。その後、BPDU を受信すると非ポートファスト状態へ戻ります。(初期値)
TCN Filter	TCN (Topology Change Notification) フィルタを有効 / 無効に設定します。 管理者の完全な制御下でない外部ネットワークに接続する場合、本機能が有効です。本オプションが有効な場合、ポートで受信したトポロジ変更 イベントは無視されます。 初期値: 「Disabled」(無効)
BPDU Forward	BPDU パケットの転送を有効 / 無効にします。2 つのリージョンがブリッジで接続され、各リージョンが個別のスパンニングツリーで構成されている場合に本機能が役に立ちます。 「Enabled」: ポートで BPDU 転送が有効です (STP を無効にする必要があります)。 「Disabled」(無効 / 初期値): ポートで BPDU フィルタリングが有効です。
Priority	ポートの優先値を指定します。値が小さい方が、ルートポート選出の優先度が高くなります。 - 設定可能範囲: 0 - 240 - 初期値: 128
Hello Time	ハロータイムの値を指定します。BPDU パケットの送信間隔となります。 設定可能範囲: 1-2 (秒)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

MST Configuration Identification (MST の設定)

マルチプルスパンニングツリー (MSTP) は、複数の VLAN を単一のスパンニングツリーインスタンスにマッピングし、ネットワーク全体に複数のパスを提供することで、さまざまなロードバランシングシナリオを提供します。たとえば、ポート A が特定の STP インスタンスでブロックされている間、このポートは別の STP インスタンスでフォワーディング状態になることができます。

L2 Features > STP > MST Configuration Identification の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 8-45 MST Configuration Identification 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
MST Configuration Identification	
Configuration Name	MSTI (Multiple Spanning Tree Instance) を識別するための名前を設定します。 名前が設定されていない場合、MSTP が動作しているデバイスの MAC アドレスが表示されます。
Revision Level	MST リージョンの値を設定します。 Configuration Name および STP インスタンス ID にマッピングされた VLAN とともに、スイッチ上の MSTP リージョンを識別するために使用します。 - 設定可能範囲: 0 - 65535 - 初期値: 0

第8章 L2 Features (レイヤ2機能の設定)

項目	説明
Instance ID Settings	
Instance ID	VID List に関連付ける Instance ID を設定します。 ・ 設定可能範囲：1-16
Action	MSTI に行う変更を選択します。 ・ 「Add VID」- VID List 項目に指定された VID を MSTI ID に追加します。 ・ 「Remove VID」- VID List 項目に指定された VID を MSTI ID から削除します。
VID List	VLAN の VID の範囲を指定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Delete」をクリックすると指定のエントリを削除します。
「Edit」をクリックして、指定エントリの編集を行います。

STP Instance (STP インスタンス設定)

STP インスタンスの設定を変更します。

L2 Features > STP > STP Instance をクリックし、以下の画面を表示します。

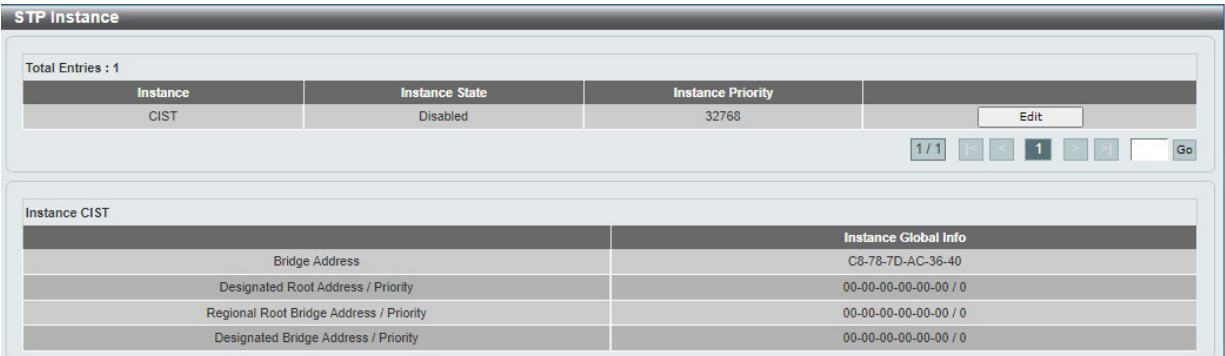


図 8-46 STP Instance 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Instance Priority	「Edit」をクリック後、指定したインスタンスのプライオリティを設定します。 ・ 設定可能範囲：0-61440

「Edit」をクリックして、指定エントリの編集を行います。
「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

MSTP Port Information (MSTP ポート情報)

現在の MSTP ポート情報の表示、設定を行います。

各ポートに MSTP の設定を行うには、L2 Features > STP > MSTP Port Information の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-47 MSTP Port Information 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	エントリを表示 / 削除するポートを選択します。
Cost	「Edit」を選択後、パケットを転送するコストを設定します。
Priority	「Edit」を選択後、優先値を指定します。

「Clear Detected Protocol」をクリックし、選択したポートの検出したプロトコル設定をクリアします。
「Find」をクリックして、特定ポートの MSTP 設定を参照します。
「Edit」を選択して、特定のエントリを再設定します。「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
設定エントリページが複数ある場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすると当該のページへ移動します。

ERPS (G.8032) (イーサネットリングプロテクション設定)

ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) はイーサネットリング保護スイッチングの業界標準 (ITU-T G.8032) です。これは、イーサネットリングネットワークに対して十分に考慮されたイーサネット操作、管理、およびメンテナンス機能と簡単な APS (automatic protection switching) プロトコルを統合することによって実行されます。ERPS はリングトポロジ内のイーサネットトラフィックに sub-50ms 保護を提供します。これにより、イーサネットレイヤにループが形成されないことを保証します。

リング内の 1 つのリンクが、ループを回避するためにブロックされます (RPL : Ring Protection Link)。障害が発生すると、保護スイッチングは障害のあるリンクをブロックして RPL のブロックを解除します。障害が解決すると、保護スイッチングは再度 RPL をブロックして、障害が解決したリンクのブロックを解除します。

補足 各製品の処理方法については、「【付録 E】 ERPS 情報」をご確認ください。

ERPS

スイッチの ERPS 機能を有効にします。

L2 Features > ERPS (G.8032) > ERPS の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 8-48 ERPS 画面 - ERPS Status タブ

画面に表示される項目：

項目	説明
Ethernet Ring G.8032	
Instance ID	作成するインスタンス ID を指定します。

「Apply」ボタンをクリックして、「ITU-T G.8032 ERP リング」を作成します。

「Edit Instance」ボタンをクリックして、ERPS インスタンスを編集します。

「Show Status」ボタンをクリックして、「ITU-T G.8032 ERP リング」の情報について表示します。

「Delete」ボタンをクリックして、指定の「ITU-T G.8032 ERP リング」を削除します。

補足 ERPS 機能は、STP、LBD 機能と併用することはできません。

■ インスタンスの編集

「Edit Instance」ボタンをクリックすると、以下の設定画面が表示されます。

図 8-49 ERPS (Edit) - Edit Ethernet Instance 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Ethernet Ring Name	指定インスタンスの Ethernet リング名を入力します。
Port0	ポートを最初のリングポートとして指定し、使用される仮想ポートチャネルを指定します。
Port1	ポートを 2 番目のリングポートとして指定し、使用される仮想ポートチャネルを指定します。

第8章 L2 Features (レイヤ2機能の設定)

項目	説明
Description	インスタンスの説明を入力します。
R-APS Channel VLAN	ERPS インスタンスの R-APS チャンネルを指定します。 設定可能範囲：1-4094
Inclusion VLAN List	インスタンスに含まれる VLAN リストを指定します。指定された VLAN は ERP のメカニズムで保護されます。
MEL	R-APS 機能のリング MEL を指定します。 初期値：1
Profile Name	イーサネットインスタンスのプロファイル名を指定します。
RPL Port	使用する RPL ポートを指定します。 選択肢：「None」「Port0」「Port1」
RPL Owner	RPL オーナノードを有効 / 無効に設定します。
Active	ERPS インスタンスをアクティブにするかどうかを指定します。

「Apply」ボタンをクリックして、設定内容を適用します。
前の画面に戻るには、「Back」ボタンをクリックします。

ERP リング詳細情報の表示

「Show Status」ボタンをクリックすると、以下の詳細画面が表示されます。



ERPS Status	
ERPS Status Information	
Instance ID	1
Ethernet Ring	Ring1
Description	
MEL	0
R-APS Channel	0
Protected VLAN	
Profile	
Guard Timer	500 ms
Hold-Off Timer	0 ms
WTR Timer	5 min

図 8-50 ERPS Status 画面

前の画面に戻るには、「Back」ボタンをクリックします。

ERPS Profile (ERPS プロファイル)

ERPS プロファイル設定を行います。

L2 Features > ERPS (G.8032) > ERPS Profile の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

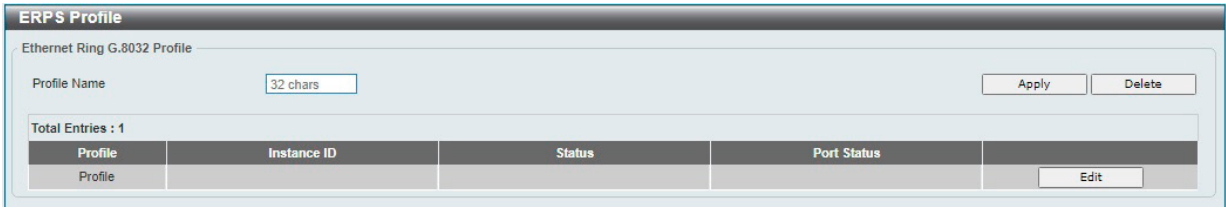


図 8-51 ERPS Profile 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Profile Name	プロファイル名を指定します。

- 「Apply」ボタンをクリックして、「G.8032」プロファイルを作成します。
- 「Delete」ボタンをクリックして、指定の「G.8032」プロファイルを削除します。
- 「Edit」ボタンをクリックして、「G.8032」プロファイルを編集します。

作成したプロファイルはインスタンスに紐づけることができます。

■ 「G.8032」プロファイルの編集

「Edit」ボタンをクリックすると、以下の設定画面が表示されます。

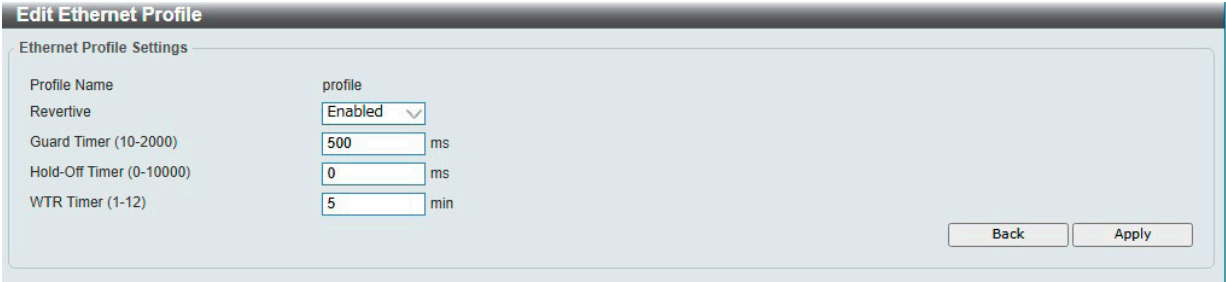


図 8-52 ERPS Profile (Edit) - Edit Ethernet Profile 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Revertive	Revertive RPL がブロックされた場合など、障害発生後に元の状態を有効にするか無効にするかを指定します。
Guard Timer	R-APS 機能のガードタイムを指定します。 - 設定可能範囲：10-2000（ミリ秒） - 初期値：500（ミリ秒）
Hold-Off Timer	R-APS 機能のホールドオフ時間を指定します。 - 設定可能範囲：0-10000（ミリ秒） - 初期値：0（ミリ秒）
WTR Timer	R-APS 機能の WTR Timer の設定を行います。 - 設定可能範囲：1-12（分） - 初期値：5（分）

- 「Apply」ボタンをクリックして、設定内容を適用します。
- 前の画面に戻るには、「Back」ボタンをクリックします。

Loopback Detection (ループバック検知設定)

ループバック検知 (LBD) 機能は、特定のポートに生成されるループを検出するために使用されます。本機能は、スイッチのポートを自動的にシャットダウンし、管理者にログを送信します。「Error Disable Recovery Setting」の「Interval」がタイムアウトになると、ループバック検知ポートは開放されます。

補足 LBD 機能は、STP、ERPS 機能と併用することはできません。また、ポートチャネルに対しては適用できません。

L2 Features > Loopback Detection の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Loopback Detection

Loopback Detection Global Settings

Loopback Detection State

Disabled

Mode

Port-based

Enabled VLAN ID List

1-4094

Interval (1-32767)

10

Trap State

Disabled

Action

Shut-down

Apply

Loopback Detection Port Settings

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

State

Disabled

Apply

Port	Loopback Detection State	Result	Time Left (sec)
eth1/0/1	Disabled	Normal	0
eth1/0/2	Disabled	Normal	0
eth1/0/3	Disabled	Normal	0
eth1/0/4	Disabled	Normal	0
eth1/0/5	Disabled	Normal	0
eth1/0/6	Disabled	Normal	0
eth1/0/7	Disabled	Normal	0
eth1/0/8	Disabled	Normal	0
eth1/0/9	Disabled	Normal	0
eth1/0/10	Disabled	Normal	0

図 8-53 Loopback Detection 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Loopback Detection Global Settings	
Loopback Detection State	ループバック検知機能を有効 / 無効に設定します。 ・ 初期値：「Disabled」（無効）
Mode	ループ検知のモードを選択します。 ・ 選択肢：「Port-based」「VLAN-based」
Enabled VLAN ID List	「Mode」で「VLAN Based」を選択した場合、VLAN ID のリストを入力します。
Interval	ループ検知間隔を設定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 32767（秒） ・ 初期値：10（秒）
Traps State	ループバック検知トラップを有効 / 無効に設定します。
Action	動作モードを指定します。 ・ 「Shut-down」- ループ検出時にポートベースモードのポートをシャットダウン、または VLAN ベースモードの指定 VLAN のトラフィックをブロックします。 ・ 「None」- ループ検出時でもシャットダウン / ブロックを実行しません。
Loopback Detection Port Settings	
From Port/To Port	設定を適用するポートの範囲を指定します。
State	ポートのループバック検知ステータスを有効 / 無効に設定します。 ・ 初期値：「Disabled」（無効）

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

注意 LBD を VLAN-based モードでご利用の場合に、同時に検出可能な VLAN 数は検出順に 8 ままでに制限されます。

Link Aggregation (リンクアグリゲーション)

ポートトランクグループについて

ポートトランクグループは、複数のポートを結合して1つの広帯域のデータパイプラインとして利用する機能です。トランクグループは最大8個まで作成可能であり、各グループには最大8個までの物理ポートを割り当てることができます。

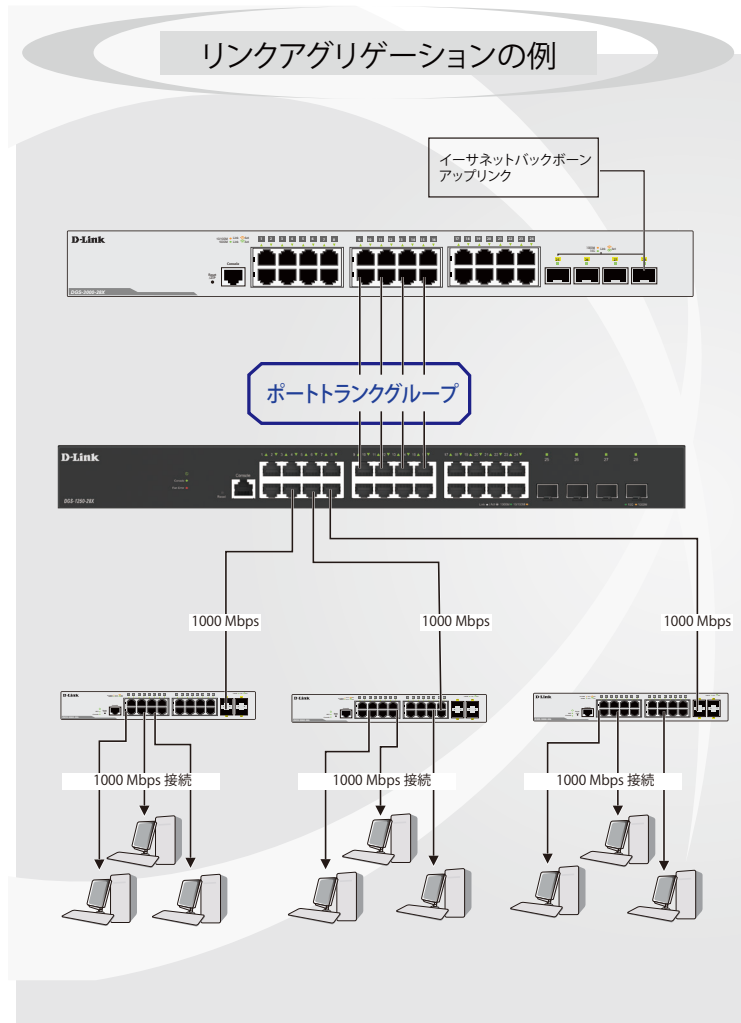


図 8-54 ポートトランクグループの例

トランクグループ内のすべてのポートは1つのポートと見なされます。あるホスト（宛先アドレス）へデータ転送が行われる際には、常にトランクグループ内の特定のポートが使用されるため、データは送信された順で宛先ホスト側に到着します。

リンクアグリゲーション機能により複数のポートが1つのグループとして束ねられ、1つのリンクとして動作します。この時、1つのリンクの帯域は束ねられたポート分拡張されます。

リンクアグリゲーションは、サーバなどの広帯域を必要とするネットワークデバイスをバックボーンネットワークに接続する際に広く利用されています。

本スイッチでは、2～8個のリンク（ポート）から構成される最大8個のリンクアグリゲーショングループの構築が可能です。各ポートは1つのリンクアグリゲーショングループにのみ所属することができます。グループ内のポート間では自動的にロードバランスが行われ、グループ内でのリンク断が発生した場合、ネットワークトラフィックはグループ内の他のリンクに振り分けられます。

注意 トランクグループ内のいずれかのポートが接続不可になると、そのポートが処理するパケットはリンクアグリゲーション（集約）グループ内の他のポート間でロードシェアされます。

第8章 L2 Features (レイヤ2機能の設定)

L2 Features > Link Aggregation の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Link Aggregation

System Priority (1-65535)

32768

Load Balance Algorithm

Source MAC

System ID

32768,C8-78-7D-AC-36-40

Apply

Channel Group Information

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

Group ID (1-8)

Mode

On

Add

Delete Member Port

Note: Each Channel Group supports up to 8 member ports.

Total Entries : 0

Channel Group	Protocol	Max Ports	Member Number	Member Ports
<< Table is empty >>				

図 8-55 Link Aggregation 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
System Priority	システム優先値を指定します。 本値により、接続するスイッチ間で「Actor」となるシステムが決定され、そのシステムのポートプライオリティが使用されます。値の小さい方が高い優先度を示します。システムプライオリティが同じ値の場合、MAC ID の小さいシステムが選出されます。その後、「Actor」スイッチのポートプライオリティの値により、ポートチャンネルに属するかスタンドアロンモードになるかが決定します。ポートプライオリティが同じ値の場合、ポート番号で優先度が決まります。 - 設定可能範囲：1 - 65535 - 初期値：32768
Load Balance Algorithm	ロードバランスに使用するアルゴリズムを選択します。 - 選択肢： 「Source MAC」「Destination MAC」「Source Destination MAC」「Source IP」「Destination IP」「Source Destination IP」 - 初期値：「Source MAC」
Channel Group Information	
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Group ID	グループの ID 番号を設定します。ポートが初めてチャンネルグループに参加すると、自動的にポートチャンネルが作成されます。各インタフェースは複数のチャンネルグループに参加することはできません。 設定可能範囲：1-8
Mode	動作モードを指定します。 選択肢：「On」「Active」「Passive」 「On」を選択した場合、チャンネルグループタイプはスタティック（固定）になります。「Active」または「Passive」が指定されている場合、チャンネルグループタイプは LACP です。 チャンネルグループは、固定もしくは LACP メンバのどちらかのみで構成されます。チャンネルグループが決定すると、他のタイプのインタフェースはそのチャンネルグループに参加できません。

「Apply」ボタンをクリックして、設定内容を適用します。
「Channel Group Information」で 各項目を設定後、「Add」をクリックしてチャンネルグループを作成します。
「Delete Member Port」をクリックして、指定グループから指定メンバポートを削除します。
「Delete Channel」をクリックして、チャンネルを削除します。
「Channel Detail」をクリックすると、チャンネルの詳細情報が表示されます。

補足

リンクアグリゲーション設定は、LBD 機能を有効化したポートに適用することはできません。

Static プロトコルを選択した場合、「Show Detail」をクリックすると以下の画面が表示されます。

Port Channel

Port Channel Information

Port Channel: 1
Protocol: Static

Port Channel detail Information

Port	LACP Timeout	Working Mode	LACP State	Port Priority	Port Number	
eth1/0/7	None	None	bndl	None	None	Edit
eth1/0/8	None	None	down	None	None	Edit

Port Channel Neighbor Information

Port	Partner System ID	Partner PortNo	Partner LACP timeout	Partner Working Mode	Partner Port Priority
eth1/0/7	None	None	None	None	None
eth1/0/8	None	None	None	None	None

Note:
LACP State
bndl: Port is attached to an aggregator and bundled with other ports.
indep: Port is in an independent state(not bounded but able to switch data traffic).
hot-sby: Port is in a hot-standby state.
down: Port is down or link up but not attached.

Back

図 8-56 Link Aggregation (Static - Channel Detail) 画面

LACP プロトコルを選択した場合、「Show Detail」をクリックすると以下の画面が表示されます。

Port Channel

Port Channel Information

Port Channel: 1
Protocol: LACP

Port Channel detail Information

Port	LACP Timeout	Working Mode	LACP State	Port Priority	Port Number	
eth1/0/1	Short	Active	bndl	32768	0	Edit
eth1/0/2	Short	Active	down	32768	0	Edit

Port Channel Neighbor Information

Port	Partner System ID	Partner PortNo	Partner LACP timeout	Partner Working Mode	Partner Port Priority
eth1/0/1	00-00-00-00-00-00	0	Short	Passive	0
eth1/0/2	00-00-00-00-00-00	0	Short	Passive	0

Note:
LACP State
bndl: Port is attached to an aggregator and bundled with other ports.
indep: Port is in an independent state(not bounded but able to switch data traffic).
hot-sby: Port is in a hot-standby state.
down: Port is down or link up but not attached.

Back

図 8-57 Link Aggregation (LACP - Channel Detail) 画面

「Edit」をクリックすると、エントリを編集できます。

「Back」をクリックすると、前の画面に戻ります。

第8章 L2 Features (レイヤ2機能の設定)

ポートランキンググループの編集

「Edit」をクリックし、以下の画面で編集を行います。

Port Channel

Port Channel Information

Port Channel

8

Protocol

LACP

Port Channel detail Information

Port	LACP Timeout	Working Mode	LACP State	Port Priority	Port Number	
eth1/0/9	Short	Active	down	32768	0	Apply
eth1/0/10	Short	Active	down	32768	0	Edit

Port Channel Neighbor Information

Port	Partner System ID	Partner PortNo	Partner LACP timeout	Partner Working Mode	Partner Port Priority
eth1/0/9	0,00-00-00-00-00-00	0	Short	Passive	0
eth1/0/10	0,00-00-00-00-00-00	0	Short	Passive	0

Note:

LACP State

bnd: Port is attached to an aggregator and bundled with other ports.

indep: Port is in an independent state(not bundled but able to switch data traffic).

hot-sby: Port is in a hot-standby state.

down: Port is down or link up but not attached.

Back

図 8-58 Link Aggregation (LACP - Channel Detail) 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
LACP Timeout	LACP タイムアウトを設定します。 「Short」 - 受信した LACPDU 情報の有効期限が切れるまでの時間を 3 秒に指定します。 パートナーが受信 PDU 内の本情報を認識すると、LACP PDU は、インタフェース上で 1 秒間隔で送信されます。 「Long」 - 受信した LACPDU 情報の有効期限が切れるまでの時間を 90 秒に指定します。 パートナーが受信 PDU 内の本情報を認識すると、LACP PDU は、インタフェース上で 30 秒間隔で送信されます。
Working Mode	動作モードを指定します。 「Active」 - LACP パケットを送信してネゴシエーションを開始します。 「Passive」 - LACP パケットへの応答のみ行います。
Port Priority	ポートプライオリティを設定します。本設定により、どのポートがポートチャネルに参加でき、どのポートがスタンドアロンモードで動作するかを決定します。小さい値ほど優先度が高くなります。 - 設定可能範囲：1-65535 - 初期値：32768

「Edit」をクリックして再設定後、「Apply」をクリックして設定内容を適用します。

「Back」をクリックし、前の画面に戻ります。

L2 Multicast Control (L2 マルチキャストコントロール)

IGMP (Internet Group Management Protocol) Snooping 機能を始めた L2 Multicast Control (L2 マルチキャストコントロール) の設定を行います。

IGMP Snooping (IGMP スヌーピング)

IGMP (Internet Group Management Protocol) Snooping 機能は、LAN 上の不要なトラフィックを減らすのに役立ちます。
IGMP スヌーピングをグローバルに有効にすると、グループメンバが繋がれている接続にのみマルチキャストトラフィックを転送します。IGMP スヌーピングの設定は、VLAN ごとに設定します。

注意 IGMP Snooping は IGMPv1/v2 のみサポートします。

IGMP Snooping Settings (IGMP スヌーピング設定)

L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP Snooping Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

IGMP Snooping Settings

Global Settings

Global State

☒ Enabled ☐ Disabled

Apply

VLAN Status Settings

VID (1-4094)

☐ Enabled ☒ Disabled

Apply

IGMP Snooping Table

VID (1-4094)

FindFind All

Total Entries : 1

VID	VLAN Name	Status	
10	VLAN0010	Enabled	Show DetailEdit

1 / 1<<1>>Go

図 8-59 IGMP Snooping Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Global Setting	
Global State	IGMP Snooping のグローバルステータスを有効 / 無効に設定します。 ・ 初期値：「Disabled」（無効）
VLAN Status Settings	
VID	VLAN を識別する VLAN ID を入力し、指定 VLAN 上の IGMP Snooping を有効 / 無効に設定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
IGMP Snooping Table	
VID	IGMP Snooping テーブルに表示する VLAN の VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

- 「Find」をクリックして、指定した VLAN ID のエントリを表示します。
「Find All」をクリックして、IGMP Snooping Table 上のすべてのエントリを表示します。
「Show Detail」をクリックして、VLAN の詳細情報を表示します。
「Edit」をクリックして、エントリを再設定します。

注意 IGMP Snooping/MLD Snooping 機能では、Router Port へ Multicast Stream をフラッディングしません。

IGMP Snooping VLAN の詳細情報表示

関連する VLAN エントリの「Show Detail」をクリックし、指定 VLAN の詳細情報を表示します。



図 8-60 IGMP Snooping VLAN Parameters 画面

本画面の「Modify」をクリックすると「IGMP Snooping VLAN Settings」画面へ移動し、IGMP Snooping の VLAN 設定を行うことができます。

■ IGMP Snooping 機能の詳細設定

関連する VLAN エントリの「Modify」または「Edit」をクリックし、以下の画面で各 VLAN に対して詳細な設定を行います。

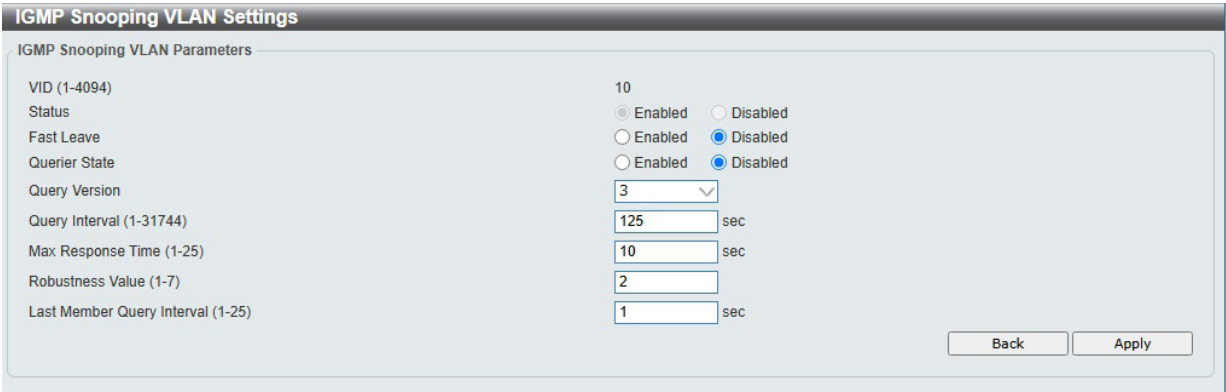


図 8-61 IGMP Snooping VLAN Settings (Edit) 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
VID	IGMP Snooping 設定を変更する VLAN を識別する VLAN ID が表示されます。
Status	VLAN の IGMP Snooping 機能の有効 / 無効ステータスが表示されます。
Fast Leave	IGMP Snooping Fast Leave 機能を有効 / 無効に設定します。 有効にした場合、システムが IGMP Leave メッセージを受信すると、メンバシップが直ちに削除されます。また、スイッチは Specific クエリを生成しません。無効にした場合、スイッチは Specific クエリを生成します。
Querier State	クエリア機能を有効 / 無効に設定します。
Query Version	IGMP スヌーピングクエリアで送信されるクエリパケットのバージョンを選択します。 ・ 選択肢：「1」「2」「3」 注意 IGMP Snooping は IGMPv1/v2 のみサポートします。
Query Interval	IGMP スヌーピングクエリアが General クエリを送信する間隔を指定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 31744
Max Response Time	IGMP スヌーピングクエリでアダプタイズされる最大応答時間を入力します。 ・ 設定可能範囲：1 - 25（秒）
Robustness Value	パケットロスに対するロバストネス変数を指定します。 ・ 定可能範囲：1 - 7
Last Member Query Interval	IGMP スヌーピングクエリアが IGMP Group-Specific クエリまたは Group-Source-Specific クエリメッセージを送信する間隔を設定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 25（秒）

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

注意 IGMP/MLD Snooping の機能における Querier Emulation について、IGMPv3/MLDv2 は Done 契機に従い、SQ を送信しません。IGMPv2/MLDv1 は SQ 契機に従い、SQ を送信するものの、IGMPv3/MLDv2 SQ を送信します。

注意 IGMP Snooping は IGMPv1/v2 のみサポート、MLD Snooping は MLDv1 のみサポートします。

IGMP Snooping Groups Settings (IGMP Snooping グループ設定)

IGMP スヌーピングスタティックグループの表示と設定、IGMP スヌーピンググループの表示を行います。

L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP Snooping Groups Settings をクリックして、以下の画面を表示します。

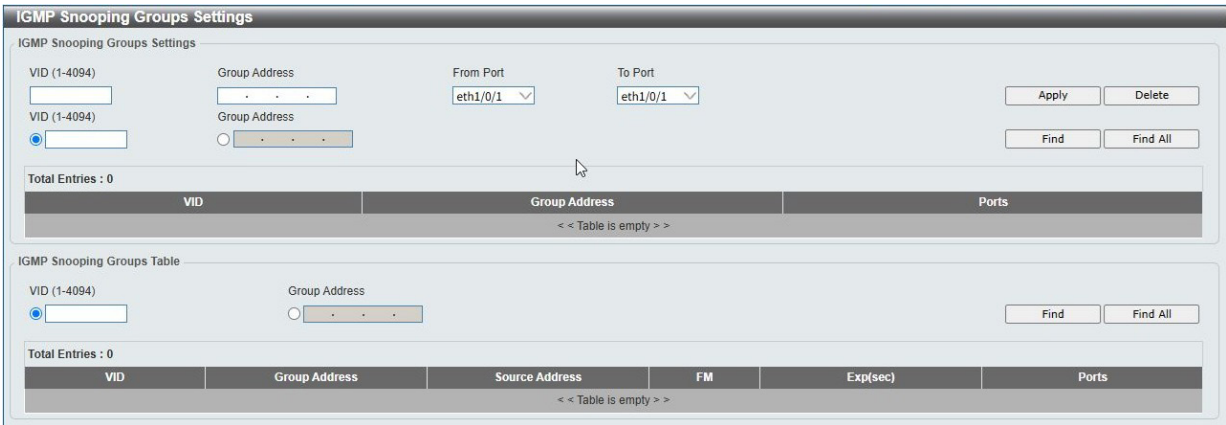


図 8-62 IGMP Snooping Groups Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
IGMP Snooping Groups Settings	
VID	登録または削除するマルチキャストグループの VLAN ID を入力します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
Group Address	登録または削除するマルチキャストグループの IP アドレスを入力します。
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
VID	チェックを入れ、検索するマルチキャストグループの VLAN ID を入力します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
Group Address	チェックを入れ、検索するマルチキャストグループの IP アドレスを入力します。
IGMP Snooping Groups Table	
VID	チェックを入れ、検索するマルチキャストグループの VLAN ID を入力します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
Group Address	チェックを入れ、検索するマルチキャストグループの IP アドレスを入力します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Delete」をクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを削除します。

「Find」をクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。
「Find All」をクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

注意 IGMPv3 Snooping、MLDv2 Snooping のグループエントリの削除は Done を契機とし、IGMPv2 Snooping、MLDv1 Snooping のグループエントリの削除は SQ を契機とします。

IGMP Snooping Mrouter Settings (IGMP Snooping マルチキャストルータ設定)

IGMP Snooping マルチキャストルータの設定を行います。

L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP Snooping Mrouter Settings をクリックし、以下の画面を表示します。

IGMP Snooping Mrouter Settings

IGMP Snooping Mrouter Settings

VID (1-4094)

Configuration

From Port

To Port

Apply

Delete

VID (1-4094)

Find

Find All

Total Entries : 1

VID	Ports
1	eth1/0/1 (Static)

1 / 1

<

<

1

>

>

Go

図 8-63 IGMP Snooping Mrouter Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
IGMP Snooping Mrouter Settings	
VID	VLAN ID を入力します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
Configuration	ポートの設定を行います。 ・ 「Port」- ポートをマルチキャストルータポートに指定します。 ・ 「Forbidden Port」- ポートを非マルチキャストポートに指定します。
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
IGMP Snooping Mrouter Table	
VID	検索する VLAN ID を入力します。 ・ 設定可能範囲：1-4094

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Delete」をクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを削除します。

「Find」をクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。
「Find All」をクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

IGMP Snooping Statistics Settings (IGMP Snooping 統計設定)

IGMP Snooping の統計情報を表示します。

L2 Features > L2 Multicast Control > IGMP Snooping > IGMP Snooping Statistics Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

IGMP Snooping Statistics Settings

IGMP Snooping Statistics Settings

Statistics

VID (1-4094)

Clear

Find Type

VID (1-4094)

Find

Find All

Total Entries : 0

VID	IGMPv1				IGMPv2				IGMPv3			
	RX		TX		RX		TX		RX		TX	
	Report	Query	Report	Query	Report	Query	Leave	Report	Query	Leave	Report	Query
<< Table is empty >>												

図 8-64 IGMP Snooping Statistics Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
IGMP Snooping Statistics Settings	
Statistics	統計情報をクリアするインタフェースを選択します。 ・ 選択肢：「All」「VLAN」

項目	説明
VID	統計情報をクリアする VLAN ID を指定します。本項目は「Statistics」で「VLAN」を選択すると設定可能になります。 ・ 設定可能範囲：1-4094
IGMP Snooping Statistics Table	
Find Type	検索するインタフェースを選択します。 ・ 選択肢：「VLAN」
VID	検索する VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094

「Clear」をクリックすると表示された統計情報がクリアされます。

「Find」をクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「Find All」をクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

MLD Snooping (MLD スヌーピング)

Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping は、IPv4 の IGMP Snooping と同じ機能を持つ、IPv6 用のマルチキャストトラフィック制御機能です。

注意 MLD Snooping は MLDv1 のみサポートします。

MLD Snooping Settings (MLD スヌーピング設定)

MLD Snooping の設定を行います。

L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Snooping > MLD Snooping Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

図 8-65 MLD Snooping Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Global Setting	
Global State	MLD Snooping のグローバルステータスを有効 / 無効に設定します。
VLAN Status Settings	
VID	VLAN を識別する VLAN ID を入力し、指定 VLAN 上の MLD Snooping を有効 / 無効に設定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
MLD Snooping Table	
VID	MLD Snooping テーブルに表示する VLAN の VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Find」をクリックして指定の VLAN ID を入力して指定のエントリを表示します。

「Find All」をクリックして MLD Snooping Table 上のすべてのエントリを表示します。

「Edit」をクリックしてエントリを編集します。

注意 IGMP Snooping/MLD Snooping 機能では、Router Port へ Multicast Stream をフラッディングしません。

第8章 L2 Features (レイヤ2機能の設定)

MLD Snooping VLAN の詳細情報表示

関連する VLAN エントリの「Show Detail」をクリックし、指定 VLAN の詳細情報を表示します。

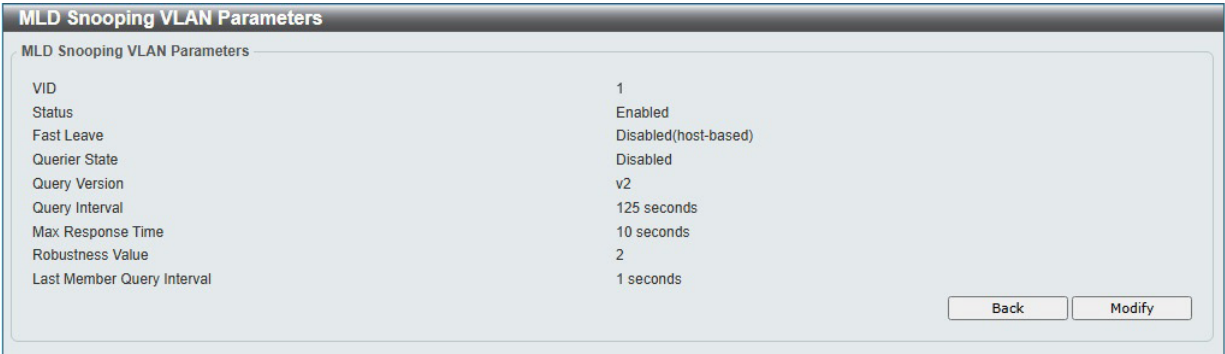


図 8-66 MLD Snooping VLAN Parameters 画面

本画面の「Modify」をクリックすると「MLD Snooping VLAN Settings」画面へ移動し、MLD Snooping の VLAN 設定を行うことができます。

MLD Snooping 機能の詳細設定

関連する VLAN エントリの「Modify」または「Edit」をクリックし、以下の画面で各 VLAN に対して詳細な設定を行います。

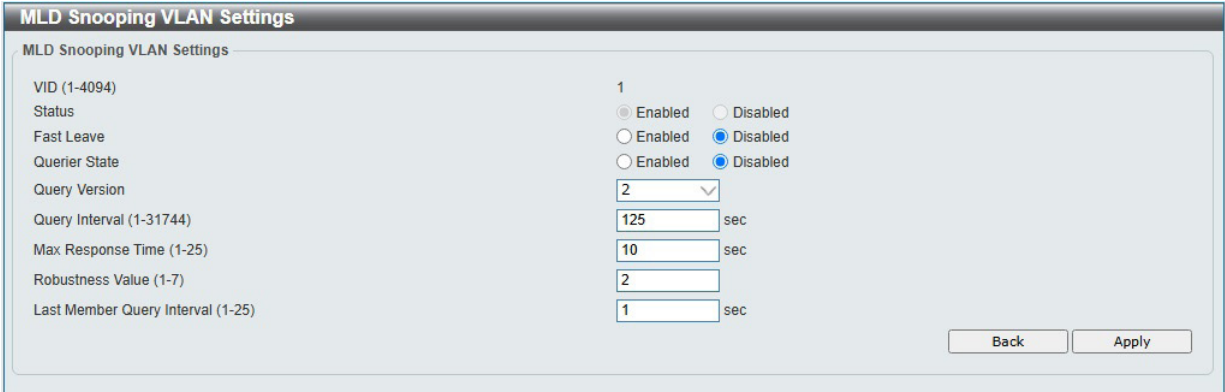


図 8-67 MLD Snooping VLAN Settings (Modify) 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
VID	MLD Snooping 設定を変更する VLAN を識別する VLAN ID を表示します。
Status	指定した VLAN の MLD Snooping 機能の有効 / 無効ステータスを表示します。
Fast Leave	Fast Leave 機能の有効 / 無効を設定します。 本機能が有効の場合、スイッチが MLD Leave メッセージを受信すると、マルチキャストグループのメンバは直ちにグループから脱退します。
Querier State	MLD クエリア機能を有効 / 無効に設定します。
Query Version	MLD スヌーピングクエリアによって送信される General クエリパケットのバージョンを選択します。 ・ 選択肢：「1」「2」 注意 MLD Snooping は MLDv1 のみサポートします。
Query Interval	MLD スヌーピングクエリアが MLD General クエリメッセージを送信する間隔を入力します。 ・ 設定可能範囲：1 - 31744（秒）
Max Response Time	MLD スヌーピングクエリでアドバタイズされる最大応答時間を指定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 25（秒）
Robustness Value	MLD スヌーピングで使用する、パケットロスに対するロバストネス変数を指定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 7
Last Listener Query Interval	MLD スヌーピングクエリアが MLD Group-Specific クエリまたは Group-Source-Specific クエリメッセージを送信する間隔を設定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 25（秒）

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

注意 IGMP/MLD Snooping の機能における Querier Emulation について、IGMPv3/MLDv2 は Done 契機に従い、SQ を送信しません。IGMPv2/MLDv1 は SQ 契機に従い、SQ を送信するものの、IGMPv3/MLDv2 SQ を送信します。

注意 IGMP Snooping は IGMPv1/v2 のみサポート、MLD Snooping は MLDv1 のみサポートします。

MLD Snooping Groups Settings (MLD Snooping グループ設定)

MLD スヌーピングスタティックグループの表示と設定、および MLD スヌーピンググループの表示を行います。

L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Snooping > MLD Snooping Groups Settings をクリックし、以下の画面を表示します。

MLD Snooping Groups Settings

MLD Snooping Static Groups Settings

VID (1-4094)

Group Address

From Port

To Port

Apply

Delete

VID (1-4094)

Group Address

Find

Find All

Total Entries : 0

VID	Group Address	Ports
< Table is empty >		

MLD Snooping Groups Table

VID (1-4094)

Group Address

Find

Find All

Total Entries : 0

VID	Group Address	Source Address	Exp(sec)	Ports
< Table is empty >				

図 8-68 MLD Snooping Groups Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
MLD Snooping Static Groups Settings	
VID	登録または削除する IPv6 マルチキャストグループの VLAN ID を入力します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
Group Address	登録または削除する IPv6 マルチキャストグループの IPv6 アドレスを入力します。
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
VID	チェックを入れ、検索するマルチキャストグループの VLAN ID を入力します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
Group Address	チェックを入れ、検索する IPv6 マルチキャストグループの IPv6 アドレスを入力します。
MLD Snooping Groups Table	
VID	チェックを入れ、検索するマルチキャストグループの VLAN ID を入力します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
Group Address	チェックを入れ、検索するマルチキャストグループの IP アドレスを入力します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Delete」をクリックして、指定エントリを削除します。

「Find」をクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。
「Find All」をクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

注意 IGMPv3 Snooping、MLDv2 Snooping のグループエントリの削除は Done を契機とし、IGMPv2 Snooping、MLDv1 Snooping のグループエントリの削除は SQ を契機とします。

MLD Snooping Mrouter Settings (MLD Snooping マルチキャストルータ設定)

VLAN インタフェースでマルチキャストルータポートを指定します。

L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Snooping > MLD Snooping Mrouter Settings をクリックし、以下の画面を表示します。

MLD Snooping Mrouter Settings

MLD Snooping Mrouter Settings

VID (1-4094)

Configuration

From Port

To Port

Apply

Delete

MLD Snooping Mrouter Table

VID (1-4094)

Find

Find All

Total Entries : 1

VID	Ports
1	eth1/0/1 (Static)

1 / 1

<<

<

1

>

>>

Go

図 8-69 MLD Snooping Mrouter Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
MLD Snooping Mrouter Settings	
VID	VLAN ID を入力します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
Configuration	ポートの設定を以下から選択します。 ・ 「Port」- マルチキャストが有効なルータと接続するポート範囲を設定します。 ・ 「Forbidden Port」- マルチキャストが有効なルータと接続しないポート範囲を設定します。
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
MLD Snooping Mrouter Table	
VID	VLAN ID を入力します。 ・ 設定可能範囲：1-4094

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Delete」をクリックして、指定エントリを削除します。

「Find」をクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。
「Find All」をクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

MLD Snooping Statistics Settings (MLD Snooping 統計設定)

MLD Snooping の統計情報を表示します。

L2 Features > L2 Multicast Control > MLD Snooping > MLD Snooping Statistics Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

MLD Snooping Statistics Settings

MLD Snooping Statistics Settings

Statistics

VID (1-4094)

Clear

MLD Snooping Statistics Table

Find Type

VID (1-4094)

Find

Find All

Total Entries : 0

VID	MLDv1				MLDv2		RX	TX
	RX		TX		RX	TX	Query	Query
	Report	Done	Report	Done	Report	Report		
<< Table is empty >>								

図 8-70 MLD Snooping Statistics Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
MLD Snooping Statistics Settings	
Statistics	統計情報をクリアするインタフェースを選択します。 ・ 選択肢：「All」「VLAN」

項目	説明
VID	統計情報をクリアする VLAN ID を指定します。「Statistics」で「VLAN」を選択すると設定可能になります。 ・ 設定可能範囲：1-4094
MLD Snooping Statistics Table	
Find Type	検索するインタフェースのタイプを選択します。 ・ 選択肢：「VLAN」
VID	検索する VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094

「Clear」をクリックすると表示された統計情報がクリアされます。

「Find」をクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

「Find All」をクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

Multicast VLAN (マルチキャスト VLAN)

L2 Features > L2 Multicast Control > Multicast VLAN

Multicast VLAN Settings (マルチキャスト VLAN 設定)

マルチキャスト VLAN の設定を行います。

L2 Features > L2 Multicast Control > Multicast VLAN > Multicast VLAN Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 8-71 Multicast VLAN Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Multicast VLAN Global Settings	
Multicast VLAN IPv4 State	マルチキャスト VLAN における IPv4 IGMP コントロールパケット処理を有効 / 無効に設定します。
Forward Unmatched	「Forward Unmatched」を有効 / 無効に設定します。 以下のいずれかの場合に、本設定に応じて転送または破棄されます。 - 受信 IGMP/MLD コントロールパケットがアンタグパケットであり、プロファイルに一致しない、かつ関連するデフォルト VLAN がマルチキャスト VLAN の場合 - 受信 IGMP/MLD コントロールパケットがマルチキャスト VLAN のタグ付きパケットであり、プロファイルに一致しない場合 初期値ではパケットは破棄されます。
Multicast VLAN IPv6 State	マルチキャスト VLAN における IPv6 MLD コントロールパケット処理を有効 / 無効に設定します。
Ignore VLAN	タグ付き IGMP/MLD コントロールパケットに対する「Ignore VLAN」を有効 / 無効に設定します。本設定を有効にすると、受信 IGMP/MLD コントロールパケットの VLAN は無視され、プロファイルの照合を行います。
VID	作成 / 削除するマルチキャスト VLAN の VID を指定します。 ・ 設定可能範囲：2-4094
VLAN Name	作成 / 削除するマルチキャスト VLAN の VLAN 名を指定します。
Member Port Settings	
VID	設定するマルチキャスト VLAN の VID を指定します。 ・ 設定可能範囲：2-4094
Action	実行する動作を指定します。 ・ 選択肢：「Add (追加)」 「Delete (削除)」

第8章 L2 Features (レイヤ2機能の設定)

項目	説明
Role	メンバポートの役割を指定します。 「Receiver」- マルチキャスト VLAN のマルチキャストデータ受信のみを行うサブスライバポートとして設定します。 「Source」- マルチキャスト VLAN のマルチキャストデータ送信を行うことができるアップリンクポートとして設定します。
Type	メンバポートの種類を指定します。 「Tagged」- ポートがタグ付きメンバに指定されると、当該ポートから送信されるパケットはマルチキャスト VLAN ID でタグ付けされます。 「Untagged」- ポートがタグなしメンバに指定されると、当該ポートから送信されるパケットはタグ無しフォームで転送されます。
From Port / To Port	本設定を適用するポート範囲を指定します。
Replace Source IP Settings	
VID	設定するマルチキャスト VLAN の VID を指定します。 設定可能範囲：2-4094
Action	実行する動作を指定します。 選択肢：「Add（追加）」「Delete（削除）」
Address Type	アドレスの種類を指定します。「IPv4」「IPv6」から指定可能です。 「IPv4」- ルータに送信される IGMP コントロールパケットの送信元 IPv4 アドレスを指定します。 「IPv6」- ルータに送信される MLD コントロールパケットの送信元 IPv6 アドレスを指定します。
IP Address	IPv4/IPv6 アドレスを指定します。
From	送信元オプションを指定します。 「Receiver」- マルチキャスト VLAN Receiver ポートで受信した IGMP/MLD report/leave パケットの送信元 IPv4/IPv6 アドレスを置き換えます。 「Source」- マルチキャスト VLAN Source ポートで受信した IGMP/MLD report/leave パケットの送信元 IPv4/IPv6 アドレスを置き換えます。 「Both」- 全てのマルチキャスト VLAN ポートで受信した IGMP/MLD report/leave パケットの送信元 IPv4/IPv6 アドレスを置き換えます。

「Apply」ボタンをクリックして、設定内容を適用します。
「Delete」ボタンをクリックして、指定のエントリを削除します。
「Add」をクリックして新しいエントリを追加します。

Multicast VLAN Group Settings（マルチキャスト VLAN グループ設定）

マルチキャスト VLAN グループの設定、表示を行います。

L2 Features > L2 Multicast Control > Multicast VLAN > Multicast VLAN Group Settings をクリックして表示します。

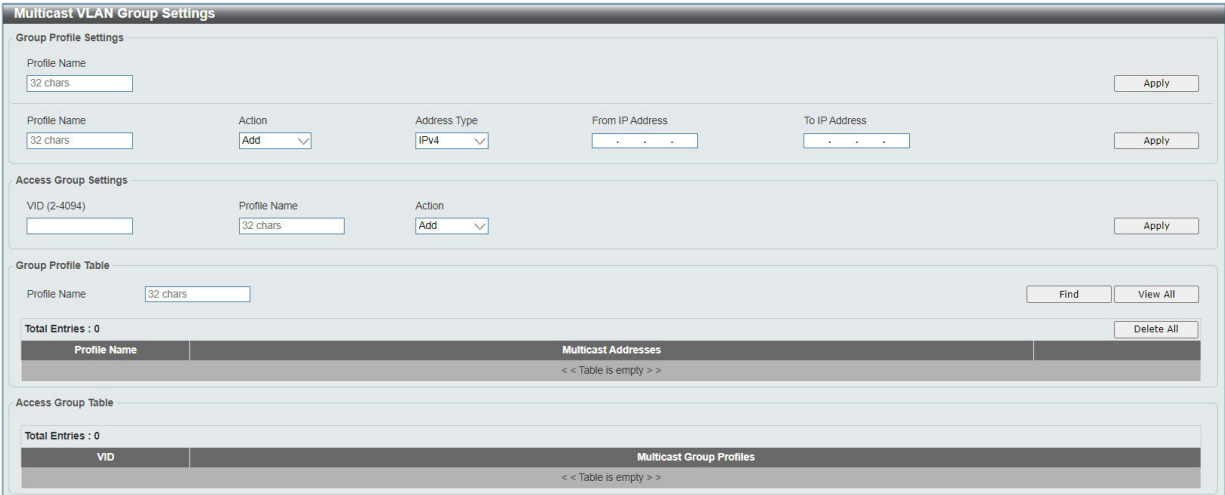


図 8-72 Multicast VLAN Group Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Groups Profile Settings	
Profile Name	マルチキャスト VLAN のグループプロファイル名を指定します。(32 文字以内)

項目	説明
Action	実行する動作を指定します。マルチキャスト VLAN プロファイルには複数の範囲を追加することができます。同じプロファイルに対して指定される IP アドレス範囲は同じアドレスファミリーである必要があります。 選択肢：「Add (追加)」 「Delete (削除)」
Address Type	アドレスタイプを指定します。 「IPv4」 - IPv4 マルチキャストアドレスを使用します。 「IPv6」 - IPv6 マルチキャストアドレスを使用します。
From IP Address	IPv4/IPv6 アドレス範囲の開始アドレスを指定します。
To IP Address	IPv4/IPv6 アドレス範囲の終了アドレスを指定します。
Access Group Settings	
VID	VLAN ID を指定します。 設定可能範囲：2-4094
Profile Name	マルチキャスト VLAN のグループプロファイル名を指定します。(32 文字以内)
Action	実行する動作を指定します。 選択肢：「Add (追加)」 「Delete (削除)」
Group Profile Table	
Profile Name	マルチキャスト VLAN のグループプロファイル名を指定します。(32 文字以内)

「Apply」 ボタンをクリックして、設定内容を適用します。

「Delete」 ボタンをクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを削除します。

「Delete All」 ボタンをクリックして、すべてのエントリを削除します。

「Find」 ボタンをクリックして、入力した情報に基づく 特定のエントリを検出します。

「View All」 ボタンをクリックして、すべての定義済みエントリを表示します。

設定エントリページが複数ページある場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすると当該のページへ移動します。

Multicast Filtering (マルチキャストフィルタリング)

L2 マルチキャストフィルタリング設定を行います。

L2 Features > L2 Multicast Control > Multicast Filtering Mode をクリックし、以下の画面を表示します。

図 8-73 Multicast Filtering Mode 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
VID List	設定する VLAN の VLAN ID リストを入力します。
Multicast Filter Mode	マルチキャストフィルタリングモードを選択します。 「Forward Unregistered Groups」 - 登録されたマルチキャストパケットはフォワーディングテーブルに基づいて転送され、登録されていないマルチキャストパケットは VLAN ドメインにフラッドします。 「Filter Unregistered Groups」 - 登録されたマルチキャストパケットはフォワーディングテーブルに基づき転送され、登録されていないマルチキャストパケットはフィルタされます。 「Forward All Groups」 - すべてのマルチキャストパケットは VLAN ドメインにフラッドします。

「Apply」 をクリックして、設定内容を適用します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

LLDP (LLDP 設定)

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) は、IEEE 802 ネットワークにおいて、自身の機器情報をアドバタイズしたり、隣接する機器の情報を収集したりするためのプロトコルです。SNMP ユーティリティは、各 LLDP デバイスの MIB 情報を取得することでネットワークトポロジを把握できます。

LLDP Global Settings (LLDP グローバル設定)

L2 Features > LLDP > LLDP Global Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

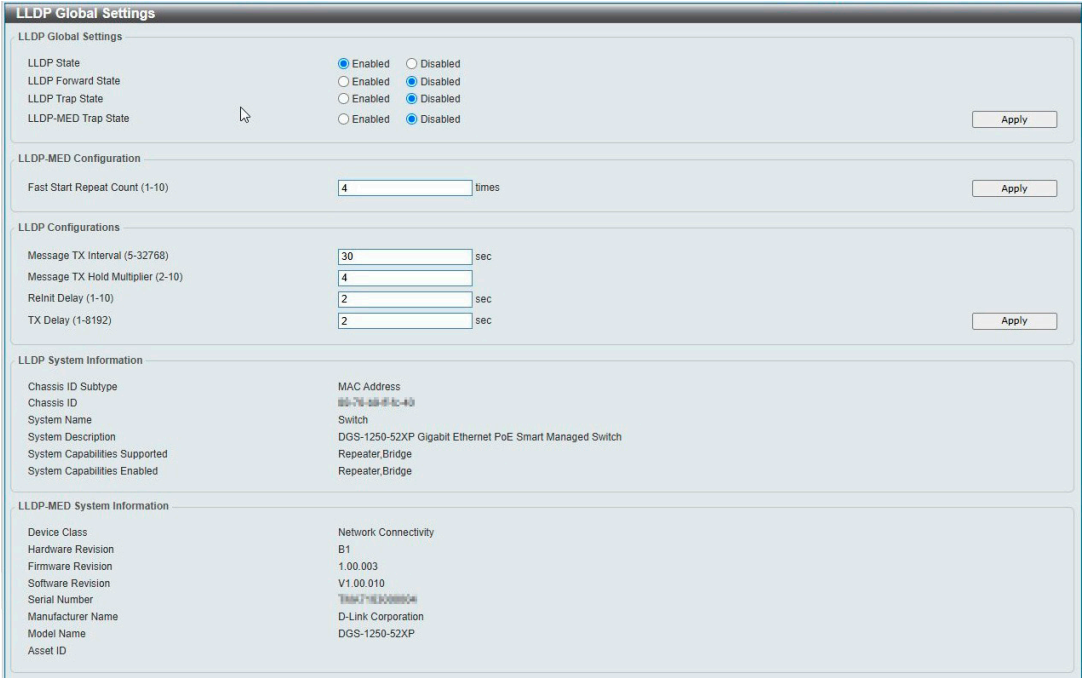


図 8-74 LLDP Global Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
LLDP Global Settings	
LLDP State	スイッチの LLDP 機能を有効 / 無効に設定します。 有効な場合、スイッチは LLDP パケットの送受信と処理を行います。
LLDP Forward State	LLDP 転送ステータスを有効 / 無効に設定します。 「LLDP Status」が無効で「LLDP Forward Sate」が有効の場合は、受信した「LLDPDU」パケットは転送されます。
LLDP Trap State	LLDP トラップを有効 / 無効に設定します。
LLDP-MED Trap State	LLDP-MED トラップを有効 / 無効に設定します。
LLDP-MED Configuration	
Fast Start Repeat Count	「LLDP-MED」ファストスタートリピートカウント値を指定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 10
LLDP Configurations	
Message TX Interval	LLDP アドバタイズメント送信間隔を設定します。 ・ 設定可能範囲：5 - 32768 (秒) ・ 初期値：30 (秒)
Message TX Hold Multiplier	LLDPDU の TTL 値を計算するために使用される、LLDPDU 転送間隔に対する乗数を指定します。 ・ 設定可能範囲：2 - 10 ・ 初期値：4 (秒)
Reinit Delay	管理ステータスが無効化されてから LLDP ポートが再初期化を行うまでの待機時間を指定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 10 (秒) ・ 初期値：2 (秒)
TX Delay	LLDP ローカルシステム MIB の情報が変更されてから、LLDPDU を送信するまでの待機時間を指定します。転送間隔の数値の 1/4 より大きくすることはできません。 ・ 設定可能範囲：1-8192 (秒) ・ 初期値：2 (秒)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

LLDP Port Settings (LLDP ポート設定)

LLDP ポートパラメータを設定します。

L2 Features > LLDP > LLDP Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

LLDP Port Settings

LLDP Port Settings

From Port: eth1/0/1 To Port: eth1/0/1 Subtype: Local Admin State: TX and RX IP Subtype: IPv4 Action: Remove Address: . . .

Note: The address should be the switch's address.

Port	Subtype	Admin State	IPv4 (IPv6) Address
eth1/0/1	Local	TX and RX	
eth1/0/2	Local	TX and RX	
eth1/0/3	Local	TX and RX	
eth1/0/4	Local	TX and RX	
eth1/0/5	Local	TX and RX	
eth1/0/6	Local	TX and RX	
eth1/0/7	Local	TX and RX	
eth1/0/8	Local	TX and RX	
eth1/0/9	Local	TX and RX	
eth1/0/10	Local	TX and RX	

図 8-75 LLDP Port Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port/To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Subtype	LLDP TLV のサブタイプを選択します。 ・ 選択肢：「Local」「MAC Address」
Admin State	LLDP フレームの送受信オプションを選択します。 ・ 「TX」- ローカル LLDP エージェントは LLDP フレームの送信のみ行います。 ・ 「RX」- ローカル LLDP エージェントは LLDP フレームの受信のみ行います。 ・ 「TX and RX」- ローカル LLDP エージェントは LLDP フレームの送受信を行います。(初期値) ・ 「Disabled」- ローカル LLDP エージェントは LLDP フレームの送受信を行いません。
IP Subtype	送信する IP アドレスの種類を選択します。 ・ 選択肢：「IPv4」「IPv6」
Action	実行する動作を選択します。 ・ 選択肢：「Remove」「Add」
Address	送信する IP アドレスを入力します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

LLDP Management Address List (LLDP 管理アドレスリスト)

LLDP 管理アドレスリストを表示します。

L2 Features > LLDP > LLDP Management Address List の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

LLDP Management Address List

All Find

Subtype	Address	IF Type	OID	Advertising Ports
IPv4	10.90.90.90	Ifindex	1.3.6.1.2.1.2.2.1.1	-

図 8-76 LLDP Management Address List 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Subtype	表示する LLDP 管理アドレスのサブタイプを選択します。 ・ 「All」- すべてのエントリを表示します。 ・ 「IPv4」- IPv4 アドレスを入力します。 ・ 「IPv6」- IPv6 アドレスを入力します。

「Find」をクリックし、LLDP 管理情報を検索します。

LLDP Basic TLVs Settings (LLDP ベーシック TLV 設定)

隣接デバイスに送信する LLDP の Type-Length-Value (TLV) 設定を行います。
本画面では、基本情報セットのオプション項目を設定します。

L2 Features > LLDP > LLDP Basic TLVs Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

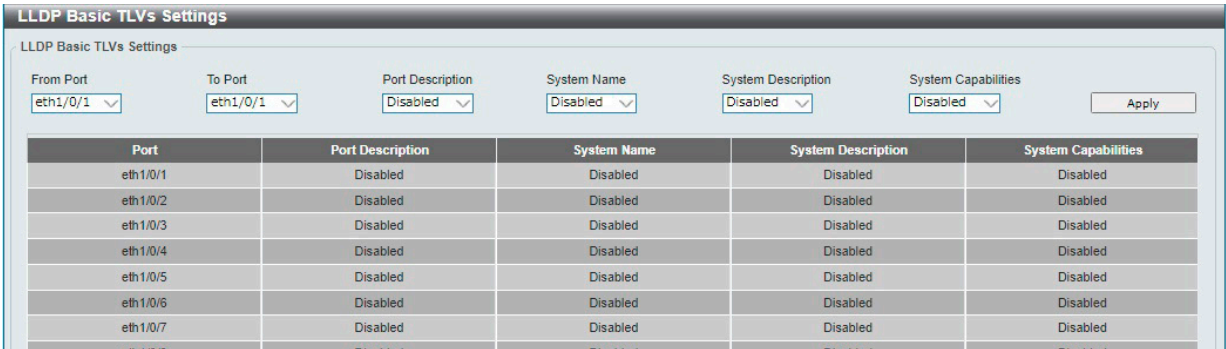


図 8-77 LLDP Basic TLVs Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port/To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Port Description	ポート説明オプションを有効 / 無効に設定します。 有効にした場合、システム名を指定することができます。
System Name	システム名オプションを有効 / 無効に設定します。
System Description	システム説明オプションを有効 / 無効に設定します。
System Capabilities	システム能力オプションを有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

LLDP Dot1 TLVs Settings (LLDP Dot1 TLV 設定)

LLDP で送信する IEEE802.1 Organizationally Specific TLV のオプション項目を設定します。

L2 Features > LLDP > LLDP Dot1 TLVs Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

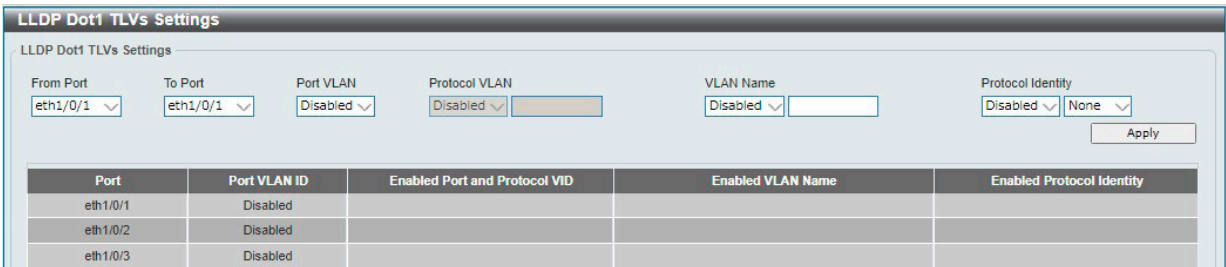


図 8-78 LLDP Dot1 TLVs Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port/To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Port VLAN	ポート VLAN ID TLV の通知を有効 / 無効に設定します。 ポート VLANID TLV は、オプションの固定長 TLV です。VLAN ブリッジポートにより、「アンタグ」または「プライオリティタグ」付きフレームに紐づくポート VLAN ID (PVID) を通知できます。
Protocol VLAN	本項目は未サポートです。
VLAN Name	VLAN 名 TLV の通知を有効 / 無効に設定します。右の欄に VLAN 名 TLV の VLAN ID を入力します。
Protocol Identity	プロトコル識別子 TLV およびプロトコル名の通知を有効 / 無効に設定します。 対象とするプロトコルを以下から選択します。 ・ 選択肢：「None」「EAPOL」「LACP」「GVRP」「STP」「All」

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

LLDP Dot3 TLVs Settings (LLDP Dot3 TLV 設定)

LLDP で送信する IEEE 802.3 Organizationally Specific TLV のオプション項目を設定します。

L2 Features > LLDP > LLDP Dot3 TLVs Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	MAC/PHY Configuration/Status	Link Aggregation	Maximum Frame Size	Power Via MDI
eth1/0/1	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
eth1/0/2	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
eth1/0/3	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled

図 8-79 LLDP Dot3 TLVs Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port/To Port	設定するポートの範囲を指定します。
MAC/PHY Configuration/Status	MAC/PHY Configuration/Status TLV の通知を有効 / 無効に設定します。
Link Aggregation	リンクアグリゲーション TLV の通知を有効 / 無効に設定します。
Maximum Frame Size	最大フレームサイズ TLV の通知を有効 / 無効に設定します。
Power Via MDI	Power Via MDI TLV の通知を有効または無効にします。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

LLDP-MED Port Settings (LLDP-MED ポート設定)

LLDP-MED TLV の送信を有効または無効に設定します。

L2 Features > LLDP > LLDP-MED Port Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	Capabilities	Network Policy	Inventory
eth1/0/1	Disabled	Disabled	Disabled
eth1/0/2	Disabled	Disabled	Disabled
eth1/0/3	Disabled	Disabled	Disabled
eth1/0/4	Disabled	Disabled	Disabled
eth1/0/5	Disabled	Disabled	Disabled
eth1/0/6	Disabled	Disabled	Disabled
eth1/0/7	Disabled	Disabled	Disabled
eth1/0/8	Disabled	Disabled	Disabled
eth1/0/9	Disabled	Disabled	Disabled
eth1/0/10	Disabled	Disabled	Disabled

図 8-80 LLDP-MED Port Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Capabilities	「LLDP-MED capabilities TLV」の送信を有効 / 無効に設定します。
Network Policy	本項目は未サポートです。
Inventory	「LLDP-MED inventory TLV」の送信を有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックし、変更を適用します。

LLDP Statistics Information (LLDP 統計情報)

スイッチにおける LLDP 統計情報を参照できます。

L2 Features > LLDP > LLDP Statistics Information の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

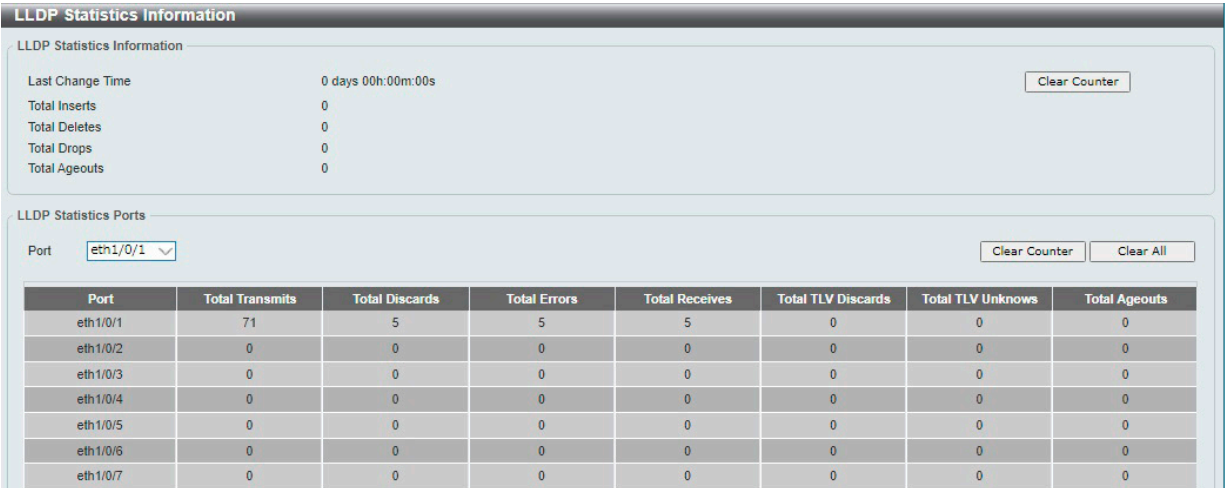


図 8-81 LLDP Statistics Information 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
LLDP Statistics Information	
Last Change Time	リモートテーブルへの変更が検出されてからの経過時間が表示されます。
Total Inserts	スイッチを再起動してから新しく追加されたエントリの数を表示します。
Total Deletes	スイッチを再起動してから新しく削除されたエントリの数を表示します。
Total Drops	管理テーブルの空き容量不足により破棄された LLDP フレームの数を表示します。
Total Ageouts	Time-To-Live の有効期限切れにより削除されたエントリの数を表示します。
LLDP Statistics Ports	
Port	カウンタをクリアするポートを指定します。
Total Transmits:	ポートで送信された LLDP フレームの総数を表示します。
Total Discards	ポートで受信した LLDP フレームの総廃棄フレーム数を表示します。
Total Errors	ポートで受信した LLDP フレームのエラーフレーム数を表示します。
Total Receives	ポートで受信した LLDP フレームの総数を表示します。
Total TLV Discards	各 LLDP フレームには、TLV と呼ばれる複数の情報を含めることができます。TLV の形式が不正な場合は、カウントされて破棄されます。
Total TLV Unknowns	ポートで受信した未知の情報 (TLV) の数を表示します
Total Ageouts	各 LLDP フレームには、LLDP 情報の有効期間に関する情報が含まれます。エージアウト時間内に新しい LLDP フレームが受信されない場合、LLDP 情報は削除され、Age-Out カウンタが増加します。

「LLDP Statistics Information」セクションの「Clear Counter」をクリックして、当該セクションの統計情報をクリアします。

「LLDP Statistics Ports」セクションの「Clear Counter」をクリックして、指定したポートの統計情報のカウンタ数をクリアします。

「Clear All」をクリックしてすべてのカウンタ数をクリアします。

LLDP Local Port Information (LLDP ローカルポート情報)

LLDP ローカルポートの情報を表示します。

L2 Features > LLDP > LLDP Local Port Information の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 8-82 LLDP Local Port Information 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	表示するポートを指定します。

「Find」をクリックし、指定ポートの情報を表示します。

■ 詳細情報の参照

「Show Detail」をクリックし、以下の画面を表示します。

図 8-83 LLDP Local Port Information (Show Detail) 画面

各項目の「Show Detail」をクリックすると、関連する詳細情報が表示されます。

「Back」をクリックすると前画面に戻ります。

LLDP Neighbor Port Information (LLDP ネイバポート情報)

隣接機器 (ネイバ) から学習した LLDP 情報を表示します。

L2 Features > LLDP > LLDP Neighbor Port Information の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 8-84 LLDP Neighbor Port Information 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	表示するポートを指定します。

「Find」をクリックして、指定ポートの情報を表示します。

「Clear」をクリックして、指定ポートの情報をクリアします。

「Clear All」をクリックして、アドレステーブルのすべての情報をクリアします。

「Show Detail」をクリックすると該当ポートの詳細が表示されます。

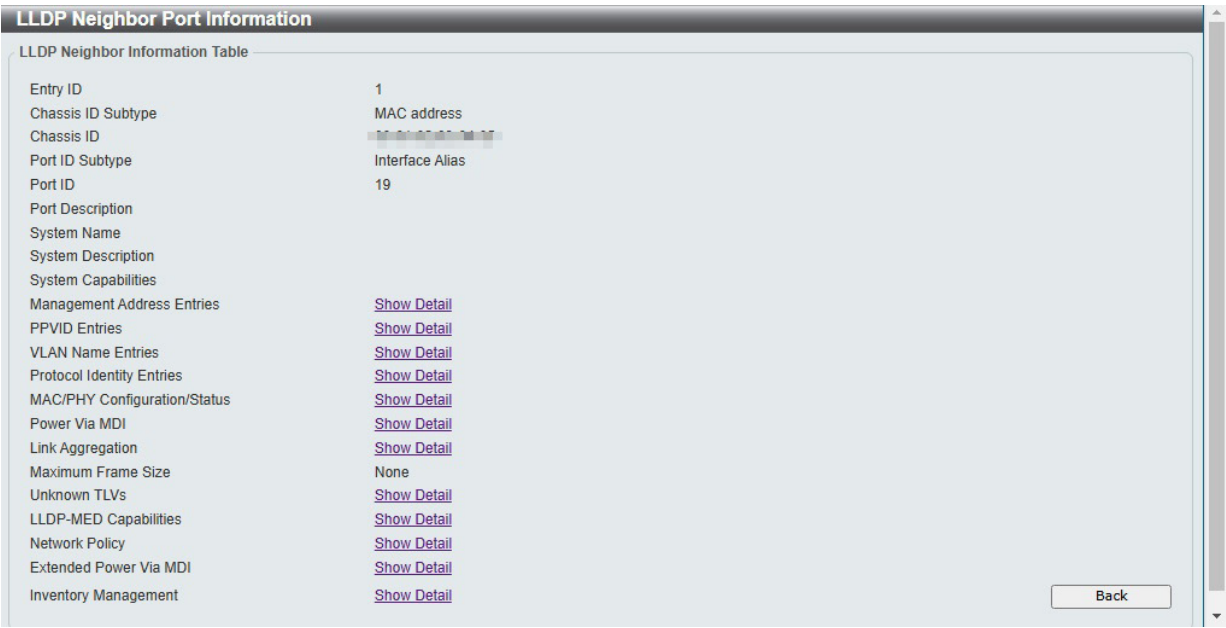


図 8-85 LLDP Neighbor Port Information (Show Detail) 画面

各項目の「Show Detail」をクリックすると、関連する詳細情報が画面下部に表示されます。
「Back」をクリックすると前画面に戻ります。

第 9 章 L3 Features (レイヤ 3 機能の設定)

L3 Features メニューを使用し、本スイッチにレイヤ 3 機能を設定することができます。

以下は L3 Features サブメニューの説明です。
必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
ARP (ARP 設定)	ARP の設定、編集を行います。
IPv4 Interface (IPv4 インタフェース)	IPv4 アドレスのインタフェースの設定を行います。
IPv4 Static/Default Route (IPv4 スタティック / デフォルトルート)	IPv4 アドレスのスタティック / 初期ルートの設定を行います。
IPv4 Route Table (IPv4 ルートテーブル)	IPv4 のルートテーブルの設定を行います。
IPv6 Interface (IPv6 インタフェース)	IPv6 アドレスのインタフェースの設定を行います。
IPv6 Neighbor (IPv6 ネイバ設定)	IPv6 ネイバ設定を行います。
IPv6 Static/Default Route (IPv6 スタティック / デフォルトルート)	IPv6 アドレスのスタティック / 初期ルートの設定を行います。
IPv6 Route Table (IPv6 ルートテーブル)	IPv6 のルートテーブルの設定を行います。
DNS Server Settings (DNS サーバ設定)	DNS サーバの設定を行います。

ARP (ARP 設定)

ARP (Address Resolution Protocol) は、IP アドレスによってネットワーク上のホストの MAC アドレスを得るためのアドレス解決プロトコルです。
特定のデバイスに対する ARP 情報を参照、編集および削除することができます。

ARP Aging Time (ARP エージングタイム設定)

ARP エージングタイムの設定を行います。

L3 Features > ARP > ARP Aging Time の順にクリックし、以下の画面を表示します。



図 9-1 ARP Aging Time 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Timeout	「Edit」をクリックして、ARP エイジングタイムアウト値（分）を入力します。 この時間が経過すると、エントリはテーブルから削除されます。 設定可能範囲：0 - 65535（分）

「Apply」をクリックして、設定を適用します。

「Edit」をクリックして、再設定を行います。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

Static ARP (スタティック ARP 設定)

スタティック ARP エントリを ARP テーブルに定義します。

L3 Features > ARP > Static ARP の順にクリックし、以下の画面を表示します。

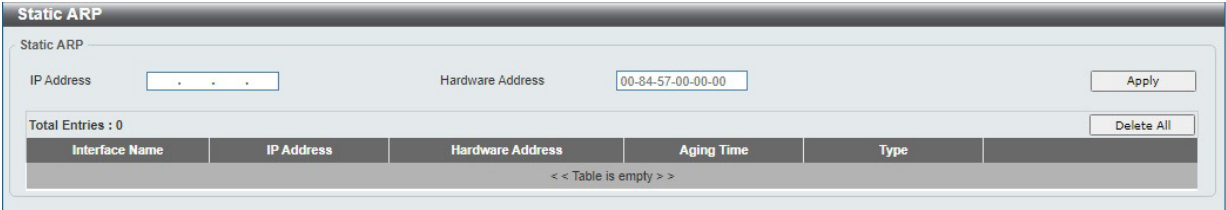


図 9-2 Static ARP 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
IP Address	MAC アドレスとスタティックに結びつける IP アドレスを設定します。
Hardware Address	ARP テーブルで IP アドレスとスタティックに結びつける MAC アドレスを設定します。

- 「Apply」をクリックして、新しい ARP エントリを定義します。
- 「Edit」をクリックして、指定エントリの編集を行います。
- 「Delete」をクリックして、エントリを削除します。
- 「Delete All」をクリックして、すべてのエントリを削除します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

ARP Table (ARP テーブルの参照)

スイッチ上の現在の ARP エントリを表示します。

L3 Features > ARP > ARP Table の順にクリックし、以下の画面を表示します。

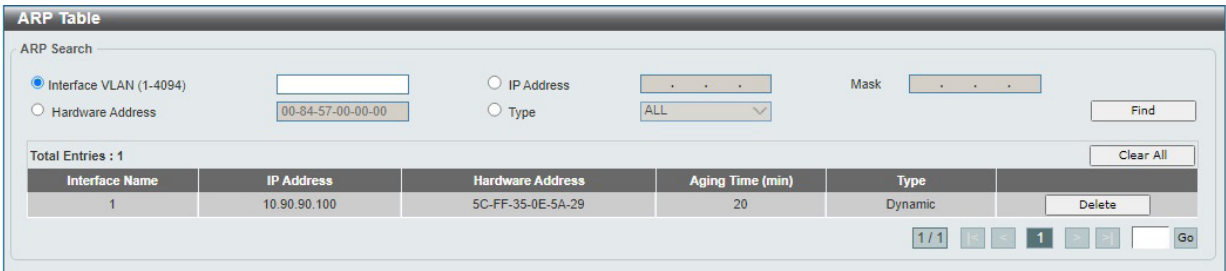


図 9-3 ARP Table 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Interface VLAN	表示するインタフェースの VLAN ID を入力します。 設定可能範囲：1-4094
IP Address	表示する IP アドレスを入力します。
Mask	上記 IP アドレスのマスクを指定します。
Hardware Address	表示する MAC アドレスを入力します。
Type	表示する ARP の種類を指定します。 選択肢：「All」「Dynamic」

- 「Find」をクリックして、指定した情報に基づくエントリを検索します。
- 「Clear All」をクリックすると、テーブル上のエントリが全て消去されます。
- 削除するエントリの「Delete」をクリックすると、当該エントリが削除されます。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

- 補足** ARP エントリ数は最大 768 です。
- 補足** Gratuitous ARP による ARP テーブルの更新には対応していません。
- 補足** ARP エントリは、対応する MAC アドレステーブルのエイジングアウト契機により削除されます。

IPv4 Interface (IPv4 インタフェース)

IPv4 インタフェースの設定を行います。

補足 設定可能なインタフェースは最大 8 つ (IPv4/IPv6 共有) です。

L3 Features > IPv4 Interface の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

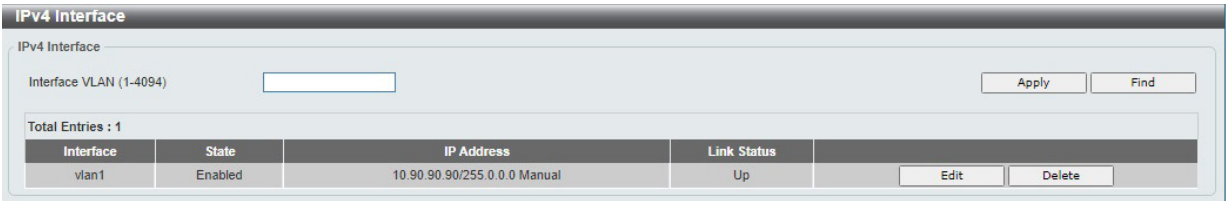


図 9-4 IPv4 Interface 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Interface VLAN	設定、表示するインタフェースの VLAN ID を入力します。 設定可能範囲：1-4094

- 「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
- 「Find」をクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。
- 「Edit」をクリックして、指定エントリを編集します。
- 「Delete」をクリックして、指定エントリを削除します。

■ IPv4 インタフェースの編集 (IPv4 Interface Settings)

指定エントリの「Edit」をクリックして、以下の画面を表示します。

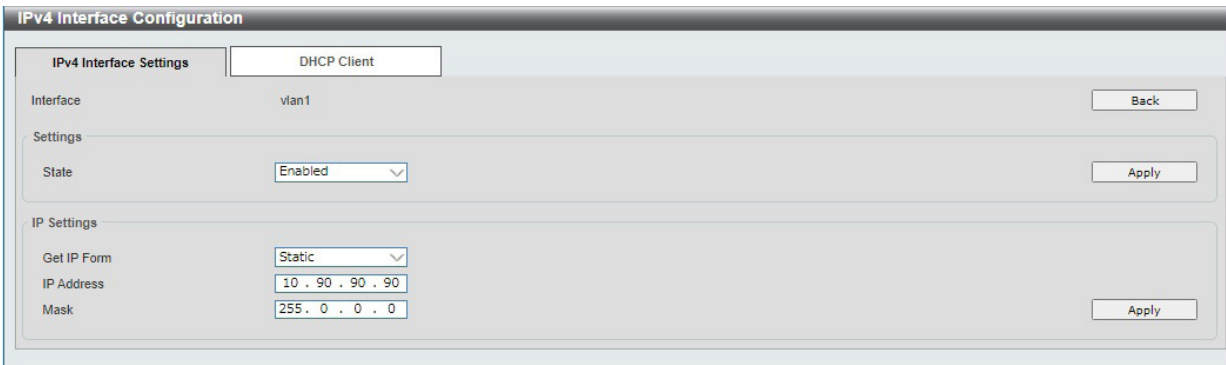


図 9-5 IPv4 Interface Configure - IPv4 Interface Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Settings	
State	該当エントリの IPv4 インタフェースをグローバルに有効 / 無効にします。
IP Settings	
Get IP From	IP アドレスの設定方法を選択します。 「Static」- インタフェースに設定する IPv4 アドレスを手動で設定します。 「DHCP」- ローカルネットワーク上の DHCP サーバから自動的に IPv4 情報を取得します。
IP Address	IPv4 インタフェースに割り当てる IPv4 アドレスを入力します。
Mask	IPv4 インタフェースに割り当てるサブネットマスクを入力します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Back」をクリックすると、前の画面に戻ります。

第9章 L3 Features (レイヤ3機能の設定)

■ IPv4 インタフェースの編集 (DHCP Client)

指定エントリの「Edit」をクリック → 「IPv4 Interface Configure」画面の「DHCP Client」タブをクリックして以下の画面を表示します。

IPv4 Interface Configuration

IPv4 Interface Settings

DHCP Client

DHCP Client Client-ID (1-4094)

1

Class ID String

32 chars

☐ Hex

Host Name

64 chars

Lease

1

Days (0-365)

00

Hours

00

Minutes

DHCP Retry Times (5-120)

7

times

Note: DHCP retry interval: 5 seconds

Apply

図 9-6 IPv4 Interface Configure - DHCP Client タブ 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
DHCP Client Client-ID	DHCP クライアント ID を入力します。この ID は VLAN インタフェースを指定します。 該当インタフェースの 16 進数 MAC アドレスは、DISCOVER メッセージと一緒に送信されるクライアント ID として使用されます。 設定可能範囲：1-4094
Class ID String	ベンダクラス識別名を入力します。(32 文字以内) 「Hex」にチェックを入れると 16 進数方式になります。(64 文字以内) DHCP DISCOVER メッセージに含まれるオプション 60 の値として使用されます。
Host Name	ホスト名を入力します。(64 文字以内) DHCP DISCOVER メッセージと一緒に送信されるホスト名オプションの値です。
Lease	DHCP サーバから割り振られる IP アドレスのリース時間を指定します。 オプションとして時間と分を指定することもできます。
DHCP Retry Times	DHCP 再試行回数を入力します。 - 設定可能範囲：5 - 120 (回) - 初期値：7 (回)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

IPv4 Static/Default Route (IPv4 スタティック / デフォルトルート)

IPv4 スタティックおよびデフォルトルートの設定を行います。

L3 Features > IPv4 Static/Default Route の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

IPv4 Static/Default Route

IPv4 Static/Default Route

IP Address

Mask

☒ Default Route

Gateway

Backup State

Please Select

Apply

Total Entries : 0

IP Address	Mask	Gateway	Interface Name
<< Table is empty >>			

図 9-7 IPv4 Static/Default Route 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
IP Address	スタティックルートに割り当てる IPv4 アドレスを入力します。 「Default Route」をチェックすると、IPv4 アドレスのデフォルトルートとなります。
Mask	このルートのサブネットマスクを入力します。
Gateway	このルートのゲートウェイ IP アドレスを入力します。 デフォルトルートの場合、これがデフォルトゲートウェイとなります。

項目	説明
Backup State	バックアップオプションを選択します。 「Primary」- 宛先へのプライマリルートとしてルートを指定します。 「Backup」- 宛先へのバックアップルートとしてルートを指定します。 ネットワークには1つのプライマリルートのみ設定可能です。他のルートはバックアップ状態に割り当てる必要があります。本スイッチは、プライマリルートに障害が発生した場合のバックアップとして、フローティングスタティックルートがサポートされており、別のネクストホップへの代替スタティックルートを作成できます。このセカンダリネクストホップデバイスルートは、プライマリスタティックルートがダウンしている場合、バックアップスタティックルートと見なされます。プライマリルートが失われると、バックアップルートがアクティブになります。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Delete」をクリックして、エントリを削除します。

IPv4 Route Table (IPv4 ルートテーブル)

IPv4 ルートテーブルの設定を行います。

L3 Features > IPv4 Route Table の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

図 9-8 IPv4 Route Table 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
IP Address	表示するルートの宛先 IP アドレスを指定します。
Network Address	表示するルートの宛先ネットワークアドレスを指定します。 1 つ目の入力欄にネットワークプレフィックス、2 つ目の入力欄にネットワークマスクを入力します。
Connected	接続されたルートのみを表示します。
Hardware	ハードウェアチップに記録されたルートのみ表示されます。
Summary	アクティブなルーティングエントリのサマリが表示されます。

「Find」をクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

IPv6 Interface (IPv6 インタフェース)

IPv6 インタフェースの設定を行います。

補足 設定可能なインタフェースは最大 8 つ（IPv4/IPv6 共有）です。

注意 IIPv6 アドレスを取得したインタフェースが削除された際に、IP アドレスがリリースされるまでにタイムラグが生じます。

L3 Features > Interface > IPv6 Interface の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。



図 9-9 IPv6 Interface 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Interface VLAN	設定、表示する IPv6 インタフェースの VLAN ID を入力します。 ・ 設定可能範囲：1-4094

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Find」をクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。
「Detail」をクリックして、IPv6 インタフェースエントリの詳細設定を行います。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

IPv6 インタフェースの編集 (IPv6 Interface Settings タブ)

指定エントリの「Detail」をクリックして、「IPv6 Interface Settings」タブを表示します。

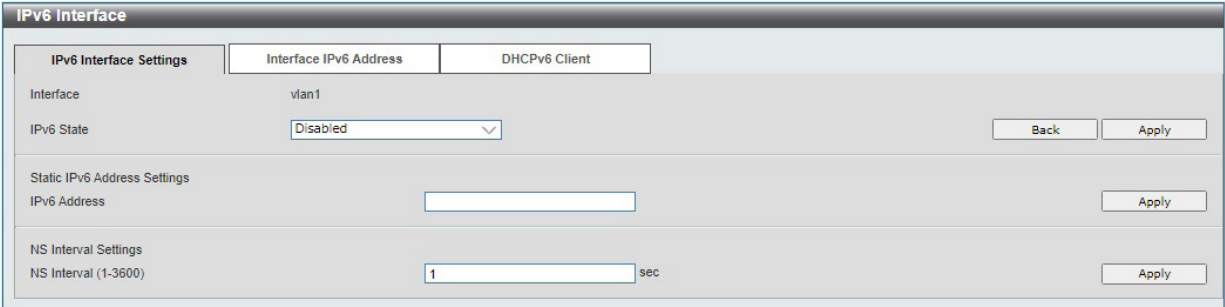


図 9-10 IPv6 Interface - IPv6 Interface Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
IPv6 State	該当エントリの IPv6 インタフェースをグローバルに有効 / 無効にします。
Static IPv6 Address Settings	
IPv6 Address	IPv6 インタフェースに割り当てる IPv6 アドレスを入力します。
NS Interval Settings	
NS Interval	Neighbor Solicitation (NS) 間隔を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-3600（秒）

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Back」をクリックすると、前の画面に戻ります。

補足 IPv6 アドレスはインタフェース毎に 1 つのみ設定可能です。

補足 IPv6 RA の送信、Managed Flag、Other Flag には対応していません。

IPv6 インタフェースの編集 (Interface IPv6 Address タブ)

指定エントリの「Detail」をクリックして、「Interface IPv6 Address」タブを表示します。

図 9-11 IPv6 Interface - Interface IPv6 Address 画面

「Delete」をクリックして、エントリを削除します。

IPv6 インタフェースの編集 (DHCPv6 Client タブ)

指定エントリの「Show Detail」をクリックして、「DHCPv6 Client」を表示します。

図 9-12 IPv6 Interface - DHCPv6 Client 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
DHCPv6 Client	「Restart」をクリックすると、DHCPv6 クライアントサービスを再始動します。
Client State	DHCPv6 クライアントを有効 / 無効に設定します。 「Rapid Commit」オプションにチェックを入れると、アドレス委任の際、4つのメッセージ交換の代わりに2つのメッセージ交換を実行します。2つのメッセージのハンドシェイクを要求するための Rapid Commit オプションが Solicit メッセージにセットされます。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

IPv6 Neighbor (IPv6 ネイバ設定)

スイッチの IPv6 ネイバ設定を行います。

L3 Features > IPv6 Neighbor の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

図 9-13 IPv6 Neighbor 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Interface VLAN	IPv6 ネイバのインタフェース VLAN を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
IPv6 Address	IPv6 ネイバの IPv6 アドレスを入力します。
MAC Address	IPv6 ネイバの MAC アドレスを指定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Find」をクリックして、入力内容を基にエントリを検索します。

「Clear」をクリックして、指定インタフェースのダイナミックネイバキャッシュを削除します。

「Clear All」をクリックして、テーブルのすべてのインタフェースのダイナミックネイバキャッシュを削除します。

「Delete」をクリックして、指定のエントリを削除します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

IPv6 Static/Default Route (IPv6 スタティック / デフォルトルート)

IPv6 スタティック / デフォルトルートを表示、設定します。

L3 Features > IPv6 Static/Default Route の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

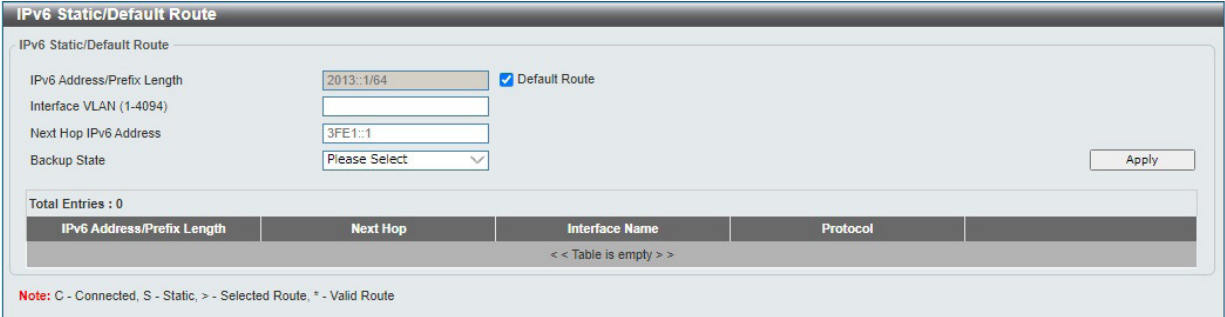


図 9-14 IPv6 Static/Default Route 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
IPv6 Address/Prefix Length	ルートの宛先ネットワークとして、IP アドレスとプレフィックス長を入力します。 デフォルトルートとして割り当てるには、「Default Route」オプションを選択します。
Interface VLAN	このルートに関連付けるインタフェース VLAN ID を入力します。
Next Hop IPv6 Address	ネクストホップ IPv6 アドレスを入力します。
Backup State	バックアップオプションを選択します。 「Primary」- 宛先へのプライマリルートとして設定されます。 「Backup」- 宛先へのバックアップルートとして設定されます。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Delete」をクリックして、エントリを削除します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

IPv6 Route Table (IPv6 ルートテーブル)

現在の IPv6 ルーティングテーブルを表示します。

L3 Features > IPv6 Route Table の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

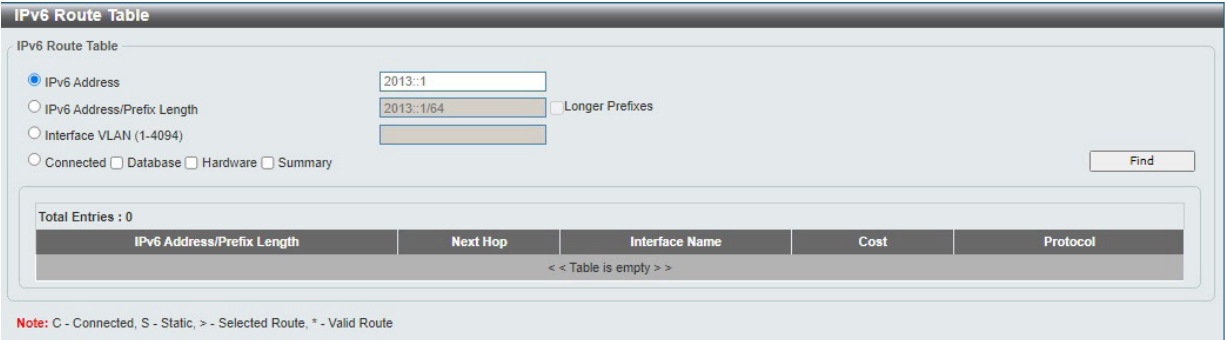


図 9-15 IPv6 Route Table 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
IPv6 Address	表示するルートの宛先 IP アドレスを指定します。
IPv6 Address/Prefix Length	表示するルートの IPv6 アドレスとプレフィックス長を入力します。 「Longer Prefixes」を選択すると、指定プレフィックス長以上の IPv6 ルートを表示します。
Interface VLAN	表示するインタフェース VLAN ID を入力します。
Connected	接続されたルートのみ表示します。
Database	ルーティングデータベースのエントリをすべて表示します。

項目	説明
Hardware	ハードウェアチップに記録されたルートのみ表示されます。
Summary	アクティブなルーティングエントリのサマリが表示されます。

「Find」をクリックして、入力した情報に基づく特定のエントリを検出します。

DNS Server Settings (DNS サーバ設定)

DNS (Domain Name System) は、ドメイン名と IP アドレスの関連付けをコンピュータ間の通信で行います。本製品では、最大 3 つの DNS サーバをサポートします。

L3 Features > DNS Server Settings の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

図 9-16 DNS Server Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Primary DNS	プライマリ DNS を入力します。
Secondary DNS	セカンダリ DNS を入力します。
Third DNS	ターシャリ DNS を入力します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

第 10 章 QoS（QoS 機能の設定）

本スイッチは、802.1p キューイング QoS（Quality of Service）をサポートしています。

以下は QoS サブメニューの説明です。必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
Port Default CoS（ポートデフォルト CoS 設定）	各ポートにデフォルト CoS の設定を行います。
Port Scheduler Method（ポートスケジューラ メソッド設定）	ポートスケジューラメソッドを設定します。
Queue Settings（QoS 設定）	キューを設定、表示します。
CoS to Queue Mapping（CoS キューマッピン グ設定）	CoS-to-Queue マッピングの表示、設定を行います
Port Rate Limiting（ポートレート制限設定）	ポートレート制限の設定を行います。
Queue Rate Limiting（キューレート制限設定）	キューレート制限の設定を行います。
Port Trust State（ポートトラスト設定）	ポートトラスト設定を行います。
DSCP CoS Mapping（DSCP CoS マップ設定）	DSCP CoS マップの設定と表示を行います。
Advanced Settings（詳細設定）	QoS の詳細設定を行います。

Port Default CoS（ポートデフォルト CoS 設定）

各ポートにデフォルト CoS の設定を行います。

QoS > Port Default CoS の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

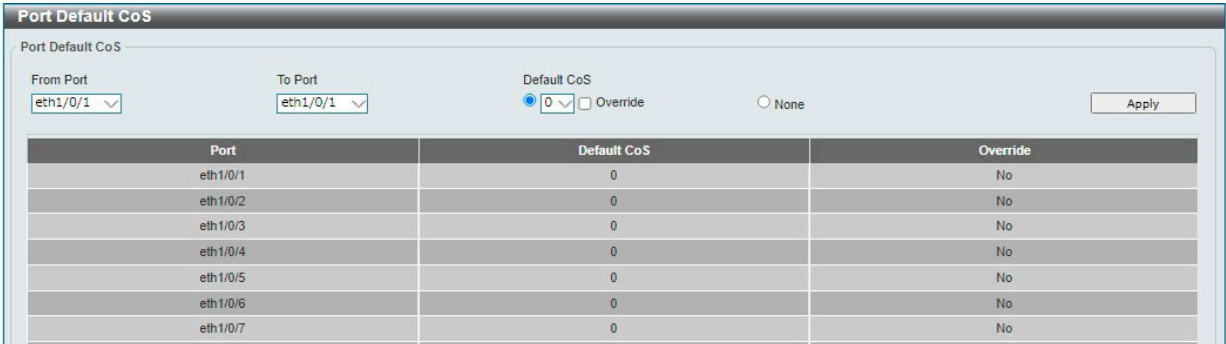


図 10-1 Port Default CoS 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port/To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Default CoS	ポートのデフォルト CoS を指定します。本設定は、ポートで受信したタグなしパケットに適用されます。「Override」にチェックを入れると、パケットの CoS を上書きします。この場合、デフォルト CoS はポートで受信した全てのパケット（タグ付き / タグなしの両方）に適用されます。「None」を選択すると、初期設定に戻ります。 設定可能範囲：0-7

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Port Scheduler Method (ポートスケジューラメソッド設定)

ポートスケジューラメソッドを設定します。

QoS > Port Scheduler Method の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Port	Scheduler Method
eth1/0/1	WRR
eth1/0/2	WRR
eth1/0/3	WRR
eth1/0/4	WRR
eth1/0/5	WRR
eth1/0/6	WRR
eth1/0/7	WRR
eth1/0/8	WRR
eth1/0/9	WRR

図 10-2 Port Scheduler Method 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Scheduler Method	指定ポートに対するスケジューリングの方法を設定します。 ・「SP」(Strict Priority) : すべてのキューは Strict Priority (絶対優先) スケジューリングを使用します。最も高い CoS 優先度のキューから絶対優先で送信されます。 ・「WRR」(Weighted Round-Robin) : Round-Robin 方式でパケットをキューに送出します。最初に、各キューは可変の重みをセットします。CoS キューからパケットが送信される度に、重み (Weight) の値から「1」が差し引かれ、次の CoS 優先度キューが処理されます。重みが「0」になると、重みが補充されるまでそのキューの処理は停止します。すべての CoS キューの重みが「0」に到達すると、キューの重みが補充されます。(初期値) ・「WDRR」(Weighted Deficit Round Robin) : Round-Robin 方式で送信キューに蓄積された未処理のクレジットを処理します。最初に、各キューはクレジットカウンタを可変のクオンタム値にセットします。CoS キューからパケットが送信される度に、クレジットカウンタからパケットサイズが差し引かれ、次の CoS 優先度キューが処理されます。クレジットカウンタが「0」になると、クレジットが補充されるまでそのキューの処理は停止します。すべての CoS キューのクレジットカウンタが「0」に到達すると、クレジットカウンタが補充されます。クレジットカウンタが 0 またはマイナスになり、最後のパケット送信が完了するまで処理が行われます。その後、クレジットは補充されます。クレジットが補充されると、各 CoS キューのクレジットカウンタにクレジットのクオンタムが補充されます。各キューのクオンタムはユーザ定義により異なる場合があります。 ・「RR」(Round-Robin) : すべてのキューは Round-Robin スケジューリングを使用します。キューを順番に見ながら、均等な比率でパケットが処理されます。 特定の CoS キューを SP モードに設定する場合、それより優先度の高い CoS キューについても SP モードである必要があります。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Queue Settings (QoS 設定)

キューを設定、表示します。

QoS > Queue Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Queue Settings

Queue Settings

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

Queue ID

0

WRR Weight (0-127)

WDRR Quantum (0-127)

Apply

Port	Queue ID	WRR Weight	WDRR Quantum
eth1/0/1	0	1	1
	1	1	1
	2	1	1
	3	1	1
	4	1	1
	5	1	1
	6	1	1
	7	1	1
eth1/0/2	0	1	1
	1	1	1
	2	1	1
	3	1	1
	4	1	1
	5	1	1
	6	1	1
	7	1	1

図 10-3 Queue Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Queue ID	キュー ID を指定します。 設定可能範囲：0-7
WRR Weight	WRR の重み付けの値を入力します。 設定可能範囲：0-127
WDRR Weight	WDRR Quantum の値を入力します。 設定可能範囲：0-127

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

CoS to Queue Mapping (CoS キューマッピング設定)

CoS-to-Queue マッピングの表示、設定を行います。

QoS > CoS to Queue Mapping の順にクリックし、以下の画面を表示します。

CoS to Queue Mapping

CoS	Queue ID
0	2
1	0
2	1
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Apply

図 10-4 CoS to Queue Mapping 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Queue ID	各 CoS 値にマッピングされるキュー ID を指定します。 選択肢：0-7

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Port Rate Limiting (ポートレート制限設定)

ポートレート制限の設定を行います。

QoS > Port Rate Limiting の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	Input Rate	Output Rate
eth1/0/1	No Limit	No Limit
eth1/0/2	No Limit	No Limit

図 10-5 Port Rate Limiting 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Direction	レート制限の対象を指定します。 「Input」- イングレスパケットに対してレート制限を行います。 「Output」- イーグレスパケットに対してレート制限を行います。
Rate Limit	レート制限の値を指定します。 指定された制限は、指定インタフェースの最大速度を超えることはできません。受信帯域幅制限の場合、受信トラフィックが制限を超えたときに、受信側は PAUSE フレームまたはフロー制御フレームを送信します。 「Bandwidth」- 受信 / 送信の帯域幅の値を入力欄に入力します。 - 設定可能範囲：64-100000000 (Kbps) 「Percent」- 受信 / 送信の帯域幅パーセンテージを入力欄に入力します。 - 設定可能範囲：1-100 (%) 「None」- 指定ポートのレート制限を削除します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Queue Rate Limiting (キューレート制限設定)

キューレートの制限設定をします。

QoS > Queue Rate Limiting の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	Queue0 Rate	Queue1 Rate	Queue2 Rate	Queue3 Rate	Queue4 Rate	Queue5 Rate	Queue6 Rate
eth1/0/1	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
eth1/0/2	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
eth1/0/3	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
eth1/0/4	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
eth1/0/5	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
eth1/0/6	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
eth1/0/7	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
eth1/0/8	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
eth1/0/9	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
eth1/0/10	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit

図 10-6 Queue Rate Limiting 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Queue ID	キュー ID を指定します。 選択肢：0-7

第10章 QoS (QoS機能の設定)

項目	説明
Rate Limit	キューレート制限の設定を行います。 「Bandwidth」 - 受信 / 送信の帯域レート制限値を入力します。 - 設定可能範囲：64-10000000 (Kbps) 「Percent」 - 受信 / 送信の帯域レート制限パーセンテージを入力します。 - 設定可能範囲：1-100 (%) 「None」 - 指定ポートのレート制限を「なし」に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Port Trust State (ポートトラスト設定)

ポートトラスト設定を行います。

QoS > Port Trust State の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

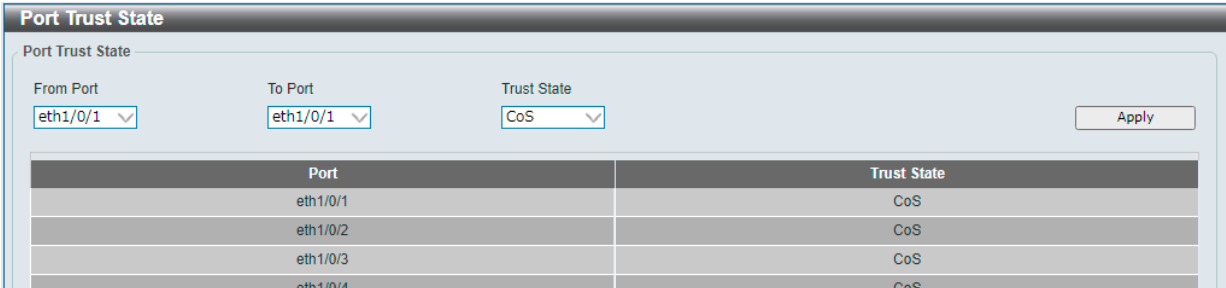


図 10-7 Port Trust State 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Trust State	ポートトラストのオプションを指定します。 選択肢：「CoS」「DSCP」

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

DSCP CoS Mapping (DSCP CoS マップ設定)

本スイッチにおける DSCP CoS マップの設定と表示を行います。

QoS > DSCP CoS Mapping の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

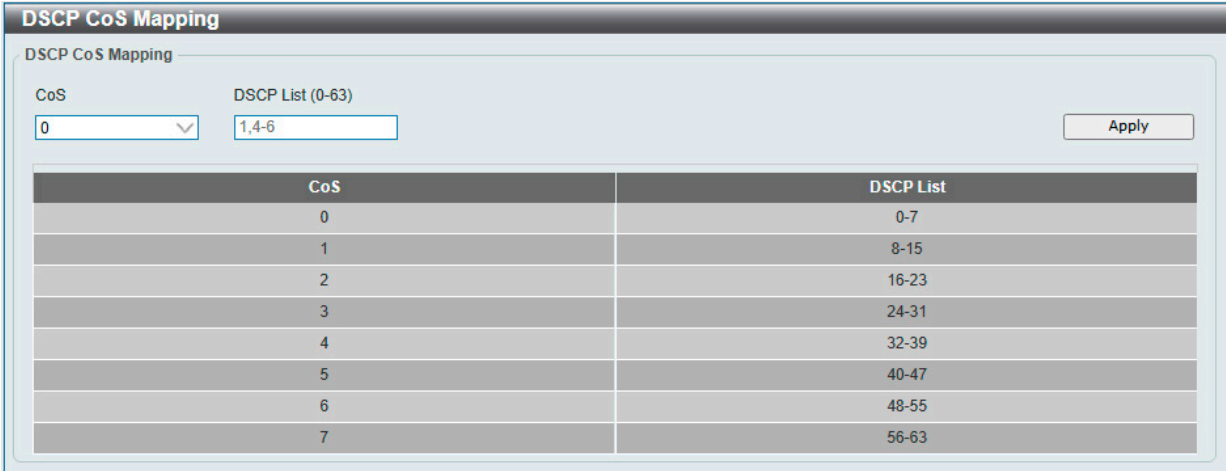


図 10-8 DSCP CoS Mapping 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
CoS	DSCP リストにマッピングする CoS 値を指定します。 設定可能範囲：0 - 7

項目	説明
DSCP List	CoS 値をマッピングする DSCP リストの値を入力します。 ・ 設定可能範囲：0 - 63

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Advanced Settings（詳細設定）

Class Map（クラスマップ設定）

本スイッチにおけるクラスマップの設定と表示を行います。

QoS > Advanced Settings > Class Map の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

The screenshot shows the 'Class Map' configuration window. At the top, there's a 'Class Map Name' field with '32 chars' and a 'Multiple Match Criteria' dropdown set to 'Match Any'. Below this is a table with 2 entries. The first entry is 'Class' with 'Match Any' criteria. The second entry is 'class-default' with 'Match Any' criteria. Each entry has 'Match' and 'Delete' buttons. At the bottom right, there's a 'Go' button.

図 10-9 Class Map 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Class Map Name	クラスマップ名を指定します。(32 文字以内)
Multiple Match Criteria	一致条件の種類を指定します。 ・ 選択肢：「Match All」（すべて一致）、「Match Any」（いずれかに一致）

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Match」をクリックして、指定のエントリを設定します。

「Delete」をクリックして、指定のエントリを削除します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

エントリの設定

「Match」をクリックすると下記の画面が表示されます。

The screenshot shows the 'Match Rule' configuration window. It has a 'Match Rule' section with 'Class Map Name' and 'Class' fields. Under 'Match', there are radio buttons for 'None' and 'Specify'. The 'Specify' option is selected, showing a list of match criteria: ACL Name, CoS (0-7), DSCP (0-63), Precedence (0-7), Protocol Name, and VID (1-4094). Each criterion has a corresponding input field. There are also checkboxes for 'IPv4 only' and 'IPv6 only'. At the bottom right, there are 'Back' and 'Apply' buttons.

図 10-10 Class Map - Match Rule 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
None	このクラスマップでは照合を行いません。

第10章 QoS (QoS機能の設定)

項目	説明
Specify	このクラスマップでは下記のいずれかのオプションで照合を行います ・「ACL Name」- クラスマップで照合するアクセスリスト名を指定します。(32 文字以内) ・「CoS」- クラスマップで照合する CoS リスト値を指定します。 設定可能範囲：0-7 ・「DSCP」- クラスマップで照合する DSCP リスト値を指定します。「IPv4 only」にチェックを入れると、IPv4 パケットのみ照合します。チェックを入れない場合、IPv4/v6 両方のパケットを照合します。 設定可能範囲：0-63 ・「Precedence」- クラスマップで照合する Precedence リスト値を指定します。「IPv4 only」にチェックを入れると、IPv4 パケットのみ照合します。チェックを入れない場合、IPv4/v6 両方のパケットを照合します。IPv6 パケットの場合、IPv6 ヘッダに含まれるトラフィッククラスの上位 3 ビットが Precedence になります。 設定可能範囲：0-7 ・「Protocol Name」- クラスマップで照合するプロトコル名を指定します。 選択肢:「None」「ARP」「BGP」「DHCP」「DNS」「EGP」「FTP」「IPv4」「IPv6」「NetBIOS」「NFS」「NTP」「OSPF」「PPPOE」「RIP」「RTSP」「SSH」「Telnet」「TFTP」 ・「VID List」- クラスマップで照合する VLAN リスト値を指定します。 設定可能範囲：1-4094

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Back」をクリックすると前のページに戻ります

Policy Map (ポリシーマップ設定)

本スイッチにおけるポリシーマップの設定と表示を行います。

QoS > Advanced Settings > Policy Map の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

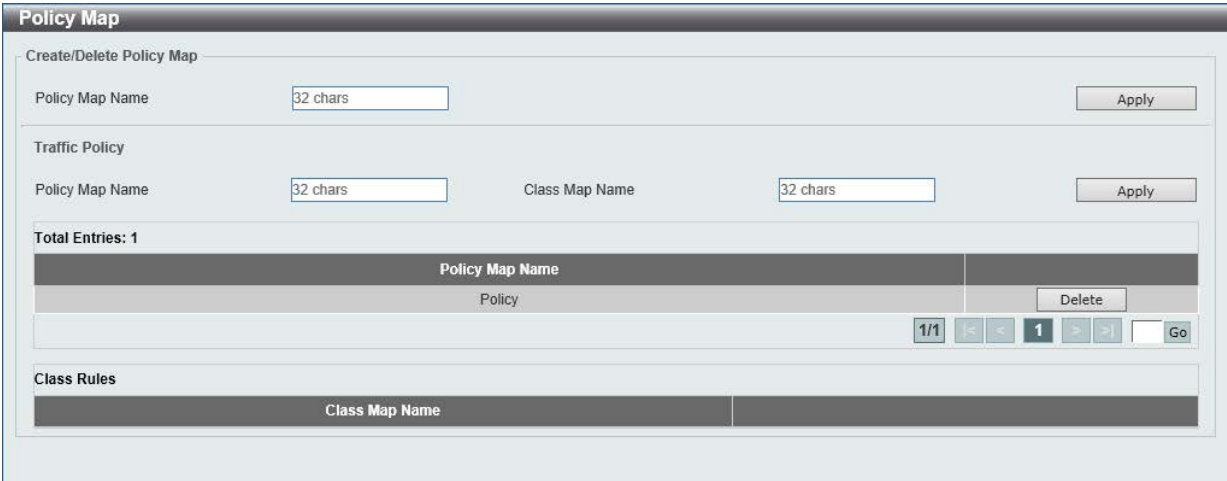


図 10-11 Policy Map 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Create/Delete Policy Map	
Policy Map Name	ポリシーマップ名を指定します。(32 文字以内)
Traffic Policy	
Policy Map Name	ポリシーマップ名を指定します。(32 文字以内)
Class Map Name	クラスマップ名を指定します。(32 文字以内)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Delete」をクリックして、指定のエントリを削除します。

ポリシーに割り当てられたクラスルールを確認するには、ポリシーマップのエントリを選択します。
ポリシーに割り当てられたクラスルールは、ポリシーマップ選択後、画面下部に表示されます。

図 10-12 Policy Map 画面

Class Map の編集

「Set Action」をクリックし、アクション設定を行います。

ポリシーマップのエントリをクリックすると、画面下部にクラスマップが表示されます。「Set Action」をクリックし、以下の画面を表示します。

図 10-13 Set Action 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
None	アクションを実行しません。
Specify	設定に基づきアクションを実行します。 「New Precedence」- 新しい Precedence 値を選択します。「IPv4 only」にチェックを入れると、IPv4 Precedence のみマークされます。チェックを入れない場合、IPv4/v6 両方の Precedence がマークされます。IPv6 パケットの場合、IPv6 ヘッダに含まれるトラフィッククラスの上位 3 ビットが Precedence になります。Precedence の設定は CoS キュー選択には影響しません。 - 設定可能範囲：0-7 「New DSCP」- パケットの新しい DSCP 値を指定します。「IPv4 only」にチェックを入れると、IPv4 DSCP のみマークされます。チェックを入れない場合、IPv4/v6 両方の DSCP がマークされます。DSCP の設定は CoS キュー選択には影響しません。 - 設定可能範囲：0-63 「New CoS」- パケットの新しい CoS 値を指定します。CoS を設定しても、CoS キュー選択には影響しません。CoS はマークされるだけです。 - 設定可能範囲：0-7 「New CoS Queue」- パケットの新しい CoS キュー値を指定します。元の CoS キュー選択は上書きされます。ポリシーマップがインターフェースに適用されている場合、CoS キューの設定が有効になります。 - 設定可能範囲：0-7

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Policy Binding (ポリシーバインディング設定)

ポリシーバインディング設定を行います。

QoS > Advanced Settings > Policy Binding の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

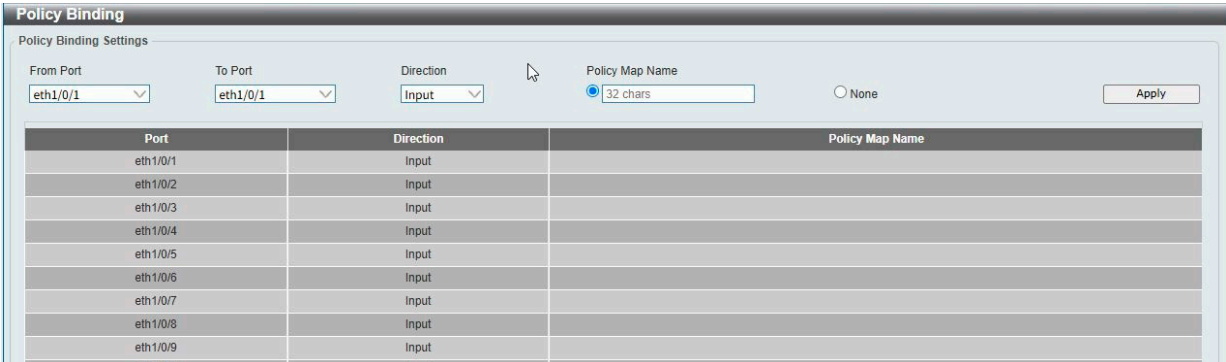


図 10-14 Policy Binding 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port/To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Direction	トラフィックの方向として「Input」（イングレストラフィック）を指定します。
Policy Map Name	ポリシーマップ名を指定します。（32 文字以内） 「None」を選択すると本エントリにポリシーマップは関連付けられません。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

第 11 章 ACL (ACL 機能の設定)

ACL メニューを使用し、本スイッチにアクセスプロファイルおよびルールを設定を行うことができます。

以下は、ACL サブメニューの説明です。
必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
ACL Configuration Wizard (ACL 設定ウィザード)	ウィザードを使用してアクセスプロファイルとルールを作成します。
ACL Access List (ACL アクセスリスト)	ACL アクセスリストの設定をします。
ACL Interface Access Group (ACL インタフェースアクセスグループ)	ACL インタフェースアクセスグループの設定を行います。

ACL Configuration Wizard (ACL 設定ウィザード)

ACL Configuration Wizard (ACL 設定ウィザードの開始)

ACL 設定ウィザードは、アクセスプロファイルと ACL ルールの編集、新規作成を行います。

ACL > ACL Configuration Wizard の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 11-15 ACL Configuration Wizard 画面 (Create)



図 11-16 ACL Configuration Wizard 画面 (Update)

画面に表示される項目：

項目	説明
Create	新しいアクセスルールを作成する場合は、「Create」を選択します。 ・ ACL Name：作成する ACL 名を指定します。(32 文字以内)
Update	既存の ACL アクセスリストを表示し、エントリを再設定する場合に選択します。

「Next」をクリックし、パケットタイプの選択を行います。

パケットタイプ選択 (ACL 設定ウィザード)

「ACL Configuration Wizard」にて設定する ACL エントリを指定した後、パケットタイプを指定します。

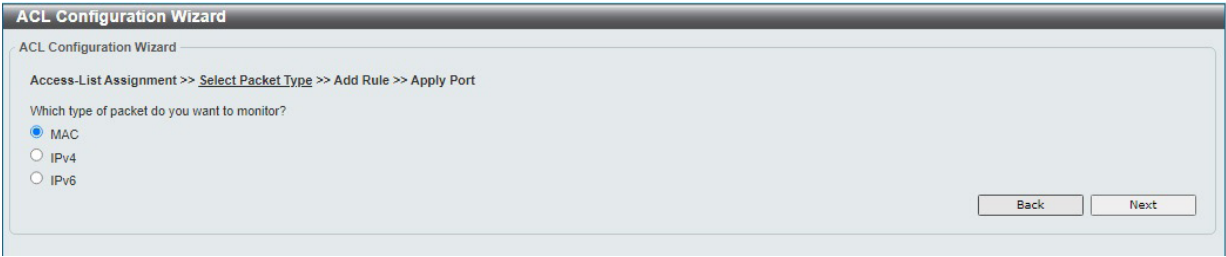


図 11-17 ACL Configuration Wizard (Select Packet Type) 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
MAC	MAC ACL を選択します。以降の設定は「 MAC ACL の設定 」を参照してください。
IPv4	IPv4 ACL を選択します。以降の設定は「 IPv4 ACL Rule の設定 」を参照してください。
IPv6	IPv6 ACL を選択します。以降の設定は「 IPv6 ACL Rule の設定 」を参照してください。

「Next」をクリックします。

選択したパケットの種類により、次に表示される画面が異なります。プロファイルの種類に合わせた設定方法に従い設定を行います。

ルール追加 (ACL 設定ウィザード)

「ACL Configuration Wizard」にて ACL のパケットタイプを指定した後、各パケットの ACL エントリにおける ACL ルールの追加設定を行います。

MAC ACL の設定

MAC ACL Rule を設定します。「MAC」を選択 → 「Next」をクリックし、以下の画面で設定を行います。

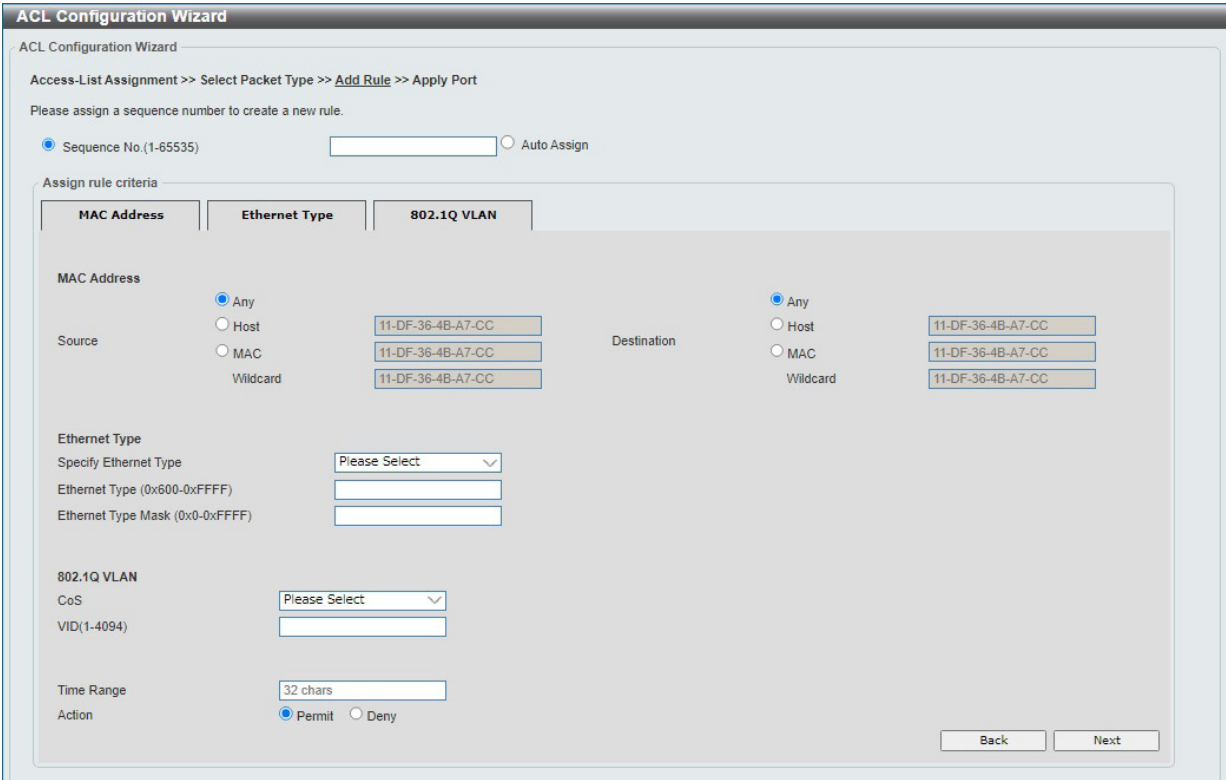


図 11-18 ACL Configuration Wizard 画面 (Extended MAC ACL)

画面に表示される項目：

項目	説明
Assign sequence number (シーケンス番号の指定)	
Sequence No.	シーケンス番号を指定します。 「Auto Assign」を指定すると、このルールに対し、シーケンス番号を自動でアサインします。 ・ 設定可能範囲：1 - 65535
Assign rule criteria (ルール条件の割り当て)	
MAC Address	
Source	送信元の MAC アドレスを指定します。 ・ 「Any」 - 全ての送信元トラフィックは本ルールに従って評価されます。 ・ 「Host」 - 送信元ホストの MAC アドレスを入力します。 ・ 「MAC」 - 「Wildcard」 オプションが利用可能になり、送信元 MAC アドレスとワイルドカードを入力することができます。
Destination	宛先の MAC アドレスを指定します。 ・ 「Any」 - 全ての宛先トラフィックは本ルールに従って評価されます。 ・ 「Host」 - 宛先ホストの MAC アドレスを入力します。 ・ 「MAC」 - 「Wildcard」 オプションが利用可能になり、宛先 MAC アドレスとワイルドカードを入力することができます。
Ethernet Type	
Specify Ethernet Type	イーサネットタイプを選択します。 ・ 選択肢：「aarp」「appletalk」「decent-iv」「etype-6000」「etype-8042」「lat」「lavr-sca」「mop-console」「mop-dump」「vines-echo」「vines-ip」「xns-idp」「arp」
Ethernet Type	イーサネットタイプの 16 進数値を指定します。 「Specify Ethernet Type」ドロップダウンリストでイーサネットタイププロファイルを選択すると、適切な 16 進数値が自動的に入力されます。 ・ 設定可能範囲：0x600 - 0xFFFF
Ethernet Type Mask	イーサネットタイプマスクの 16 進数値を指定します。 「Specify Ethernet Type」ドロップダウンリストでイーサネットタイププロファイルを選択すると、適切な 16 進数値が自動的に入力されます。 ・ 設定可能範囲：0x0 - 0xFFFF
802.1Q VLAN	
CoS	CoS の値を選択します。 ・ 設定可能範囲：0 - 7
VID	ACL ルールに適用する VLAN ID を入力します。 ・ 設定可能範囲：1 - 4094
アクション設定	
Time Range	ACL ルールに適用するタイムレンジ名を指定します。(32 文字以内)
Action	本ルールで実行するアクションを選択します。 ・ 選択肢：「Permit (許可)」「Deny (拒否)」

「Next」をクリックします。

「Back」をクリックすると前のページに戻ります。

IPv4 ACL Rule の設定

IPv4 ACL Rule を設定します。「IPv4」を選択 → 「Next」をクリックし、以下の画面で設定を行います。

ACL Configuration Wizard

ACL Configuration Wizard

Access-List Assignment >> Select Packet Type >> Add Rule >> Apply Port

Please assign a sequence number to create a new rule.

☒ Sequence No.(1-65535)

☐ Auto Assign

Protocol Type

TCP

(0-255) ☐ Fragments

Assign rule criteria

IPv4 Address

Port

IPv4 DSCP

TCP Flag

IPv4 Address

Source

☒ Any

☐ Host

☐ IP

☐ Wildcard

Destination

☒ Any

☐ Host

☐ IP

☐ Wildcard

Port

Source Port

Please Select

Destination Port

Please Select

IPv4 DSCP

☒ IP Precedence

☐ DSCP(0-63)

Please Select

Please Select

Tos

Please Select

TCP Flag

☐ ack ☐ fin ☐ psh ☐ rst ☐ syn ☐ urg

Time Range

32 chars

Action

☒ Permit ☐ Deny

Back

Next

図 11-19 ACL Configuration Wizard 画面 (Extended IPv4 ACL)

画面に表示される項目：

項目	説明
Assign sequence number（シーケンス番号の指定）	
Sequence No.	シーケンス番号を指定します。 「Auto Assign」を指定すると、このルールに対し、シーケンス番号を自動でアサインします。 設定可能範囲：1 - 65535
Protocol Type（プロトコルタイプ）	
Protocol Type	プロトコルの種類を以下から選択します。 「TCP」「UDP」「ICMP」「EIGRP」「ESP」「GRE」「IGMP」「OSPF」「PIM」「VRRP」「IP-in-IP」「PCP」「Protocol ID」「None」 「Value」- 選択したプロトコルの種類によってはプロトコルに関連する数値(ID等)を右の欄に入力する必要があります。その際、欄の右にある制限値（0 - 255 等）に注意して入力してください。 「Fragments」- パケットフラグメントフィルタを含める場合に指定します。

選択したプロトコルにより表示される項目が異なります。以下の表示項目を参照してください。

項目	説明
Assign rule criteria（ルール条件の割り当て）	
IPv4 Address	
Source	送信元のアドレスを指定します。 「Any」- 全ての送信元トラフィックは本ルールに従って評価されます。 「Host」- 送信元ホストの IP アドレスを入力します。 「IP」- 「Wildcard」オプションが利用可能になります。ワイルドカードを使用して送信元 IP アドレスグループを入力します。ビットは 1 の値が無視され、0 が認識されます。
Destination	宛先のアドレスを指定します。 「Any」- 全ての宛先トラフィックは本ルールに従って評価されます。 「Host」- 宛先ホストの IP アドレスを入力します。 「IP」- 「Wildcard」オプションが利用可能になります。ワイルドカードを使用して宛先 IP アドレスグループを入力します。ビットは 1 の値が無視され、0 が認識されます。

項目	説明
Port	
Source Port	【TCP/UDP を選択時に表示】送信元ポートの値を指定します。 「=」- 指定のポート番号が使用されます。 「>」- 指定ポートよりも大きいポートが使用されます。 「<」- 指定ポートより小さいポートが使用されます。
Destination Port	【TCP/UDP を選択時に表示】宛先ポートの値を指定します。 「=」- 指定のポート番号が使用されます。 「>」- 指定ポートよりも大きいポートが使用されます。 「<」- 指定ポートより小さいポートが使用されます。
ICMP	
Specify ICMP Message Type	【ICMP を選択時に表示】 使用する ICMP メッセージの種類を指定します。
ICMP Message Type	【ICMP を選択時に表示】 ICMP メッセージの種類を指定しない場合、手動で ICMP メッセージ種類の数値を指定します。 ICMP メッセージの種類が指定されている場合、自動で数値が入力されます。 設定可能範囲：0 - 255
Message Code	【ICMP を選択時に表示】 ICMP メッセージの種類を指定しない場合、手動でメッセージコードを指定します。 ICMP メッセージの種類が指定されている場合、自動で数値が入力されます。 設定可能範囲：0 - 255
IPv4 DSCP	
IP Precedence	IP 優先値を指定します。 選択肢：「0 (routine)」 「1 (priority)」 「2 (immediate)」 「3 (flash)」 「4 (flash-override)」 「5 (critical)」 「6 (internet)」 「7 (network)」
ToS	IP 優先値を選択後、使用する「Type-of-Service」(ToS) の値を以下から指定します。 選択肢：「0 (normal)」 「1 (min-monetary-cost)」 「2 (max-reliability)」 「3」 「4 (max-throughput)」 「5」 「6」 「7」 「8 (min-delay)」 「9」 「10」 「11」 「12」 「13」 「14」 「15」
DSCP	DSCP 値を選択します。 「0 (default)」 「10 (af11)」 「12 (af12)」 「14 (af13)」 「18 (af21)」 「20 (af22)」 「22 (af23)」 「26 (af31)」 「28 (af32)」 「30 (af33)」 「34 (af41)」 「36 (af42)」 「38 (af43)」 「8 (cs1)」 「16 (cs2)」 「24 (cs3)」 「32 (cs4)」 「40 (cs5)」 「48 (cs6)」 「56 (cs7)」 「46 (ef)」 - 「Value」- DSCP 値を入力します。(0-63)
TCP Flag	
TCP Flag	【TCP を選択時に表示】 TCP フラグを本ルールに含める場合、該当のフラグにチェックを入れます。 選択肢：「ack」 「fin」 「psh」 「rst」 「syn」 「urg」
アクション設定	
Time Range	ACL ルールに適用するタイムレンジ名を指定します。(32 文字以内)
Action	本ルールで実行するアクションを選択します。 選択肢：「Permit (許可)」 「Deny (拒否)」

「Next」をクリックします。

「Back」をクリックすると前のページに戻ります。

IPv6 ACL Rule の設定

IPv6 ACL Rule を設定します。「IPv6」を選択 → 「Next」をクリックし、以下の画面で設定を行います。

ACL Configuration Wizard

ACL Configuration Wizard

Access-List Assignment >> Select Packet Type >> Add Rule >> Apply Port

Please assign a sequence number to create a new rule.

☒ Sequence No.(1-65535)

☐ Auto Assign

Protocol Type

TCP

(0-255)

☐ Fragments

Assign rule criteria

IPv6 Address

Source

☒ Any

☐ Host

☐ IPv6

2012::1

2012::1

Prefix Length

Destination

☒ Any

☐ Host

☐ IPv6

2012::1

2012::1

Prefix Length

Port

Source Port

Please Select

Please Select

(0-65535)

Destination Port

Please Select

Please Select

(0-65535)

IPv6 DSCP

☒ Traffic Class(0-255)

☐ DSCP(0-63)

Please Select

TCP Flag

TCP Flag

☐ ack☐ fin☐ psh☐ rst☐ syn☐ urg

Time Range

32 chars

Action

☒ Permit

☐ Deny

Back

Next

図 11-20 ACL Configuration Wizard 画面 (Extended IPv6 ACL)

画面に表示される項目：

項目	説明
Assign sequence number（シーケンス番号の指定）	
Sequence No.	シーケンス番号を指定します。 「Auto Assign」を指定すると、このルールに対し、シーケンス番号を自動でアサインします。 ・ 設定可能範囲：1 - 65535
Protocol Type（プロトコルタイプ）	
Protocol Type	プロトコルの種類を以下から選択します。 ・ 「TCP」「UDP」「ICMP」「Protocol ID」「ESP」「PCP」「SCTP」「None」 - 「Value」- 選択したプロトコルの種類によってはプロトコルに関連する数値(ID 等)を右の欄に入力する必要があります。その際、欄の右にある制限値（0-255 等）に注意して入力してください。 - 「Fragments」- パケットフラグメントフィルタを含める場合に指定します。

選択したプロトコルにより表示される項目が異なります。以下の表示項目を参照してください。

項目	説明
Assign rule criteria（ルール条件の割り当て）	
IPv6 Address	
Source	送信元アドレスを指定します。 ・ 「Any」- 全ての送信元トラフィックは本ルールに従って評価されます。 ・ 「Host」- 送信元ホストの IPv6 アドレスを入力します。 ・ 「IPv6」- 「Prefix Length」が指定可能になります。送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長を入力します。
Destination	宛先アドレスを指定します。 ・ 「Any」- 全ての宛先トラフィックは本ルールに従って評価されます。 ・ 「Host」- 宛先ホストの IPv6 アドレスを入力します。 ・ 「IPv6」- 「Prefix Length」が指定可能になります。宛先 IPv6 アドレスとプレフィックス長を入力します。
Port	
Source Port	【TCP/UDP を選択時に表示】送信元ポートの値を指定します。 ・ 「=」- 指定のポート番号が使用されます。 ・ 「>」- 指定ポートよりも大きいポートが使用されます。 ・ 「<」- 指定ポートより小さいポートが使用されます。

項目	説明
Destination Port	【TCP/UDP を選択時に表示】 宛先ポートの値を指定します。 「=」- 指定のポート番号が使用されます。 「>」- 指定ポートよりも大きいポートが使用されます。 「<」- 指定ポートより小さいポートが使用されます。
ICMP	
Specify ICMP Message Type	【ICMP を選択時に表示】 使用する ICMP メッセージの種類を指定します。
ICMP Message Type	【ICMP を選択時に表示】 ICMP メッセージの種類を指定しない場合、手動で ICMP メッセージ種類の数値を指定します。 ICMP メッセージの種類が指定されている場合、自動で数値が入力されます。 設定可能範囲：0 - 255
Message Code	【ICMP を選択時に表示】 ICMP メッセージの種類を指定しない場合、手動でメッセージコードを指定します。 ICMP メッセージの種類が指定されている場合、自動で数値が入力されます。 設定可能範囲：0 - 255
IPv6 DSCP	
Traffic Class	トラフィッククラス値を入力します。 設定可能範囲：0-255
DSCP	DSCP 値を選択します。 「0 (default)」 「10 (af11)」 「12 (af12)」 「14 (af13)」 「18 (af21)」 「20 (af22)」 「22 (af23)」 「26 (af31)」 「28 (af32)」 「30 (af33)」 「34 (af41)」 「36 (af42)」 「38 (af43)」 「8 (cs1)」 「16 (cs2)」 「24 (cs3)」 「32 (cs4)」 「40 (cs5)」 「48 (cs6)」 「56 (cs7)」 「46 (ef)」 - 「Value」- DSCP 値を入力します。(0-63)
TCP Flag	
TCP Flag	【TCP を選択時に表示】 TCP フラグを本ルールに含める場合、該当のフラグにチェックを入れます。 選択肢：「ack」「fin」「psh」「rst」「syn」「urg」
アクション設定	
Time Range	ACL ルールに適用するタイムレンジ名を指定します。(32 文字以内)
Action	本ルールで実行するアクションを選択します。 選択肢：「Permit (許可)」 「Deny (拒否)」

「Next」をクリックします。

「Back」をクリックすると前のページに戻ります。

ポート設定 (ACL 設定ウィザード)

「ACL Configuration Wizard」にて適用するポートの設定を行います。

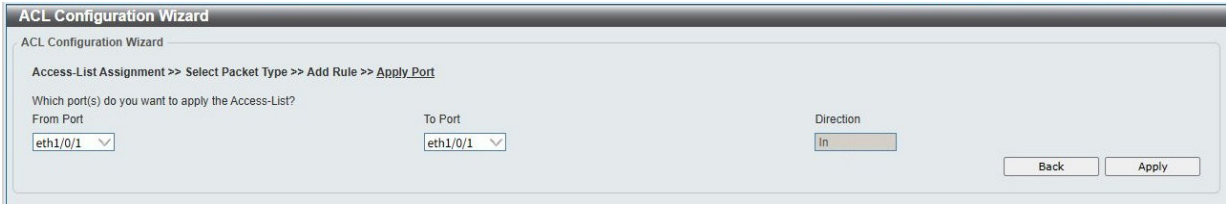


図 11-21 ACL Configuration Wizard 画面 (Apply Port)

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port/To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Direction	方向を指定します。 ・ 選択肢：「In」

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

ACL Access List (ACL アクセスリスト)

ACL アクセスリストの設定、表示を行います。

ACL > ACL Access List の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

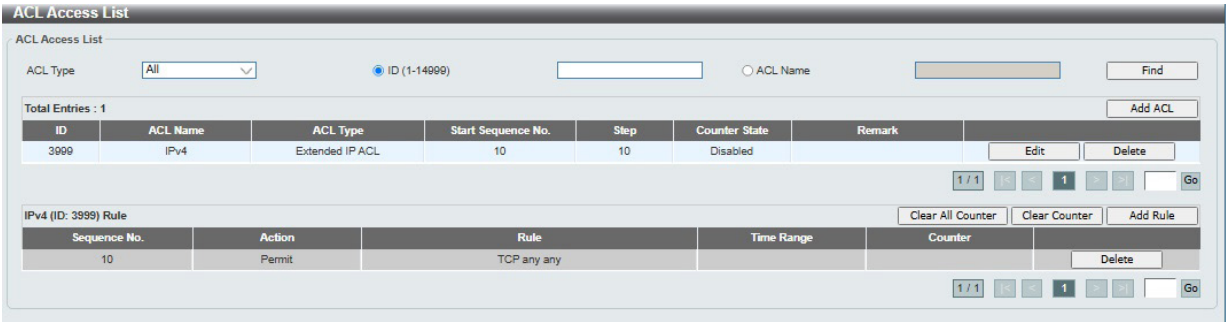


図 11-22 ACL Access List 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
ACL Type	ACL プロファイルの種類を選択します。 ・ 選択肢：「All」「IP ACL」「IPv6 ACL」「MAC ACL」「Expert ACL」
ID	ACL ID を入力します。 ・ 設定可能範囲：1-14999
ACL Name	ACL 名を入力します。(32 文字以内)

「Find」をクリックし、入力した情報を基にエントリを検索します。
「Add ACL」をクリックし、新しい ACL プロファイルを作成します。
「Edit」をクリックし、指定エントリの編集を行います。
「Delete」をクリックし、指定のエントリを削除します。

ACL ルールの作成・カウンタの削除

「Clear All Counter」をクリックし、すべてのカウンタ情報を消去します。
「Clear Counter」をクリックし、表示された ACL ルールのカウンタ情報を消去します。
ACL プロファイルにルールを追加する場合、ACL プロファイルを選択後「Add Rule」をクリックします。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

ACL の編集

既存の ACL を編集する場合は、アクセスリストの「Edit」をクリックし、以下の画面で編集を行います。

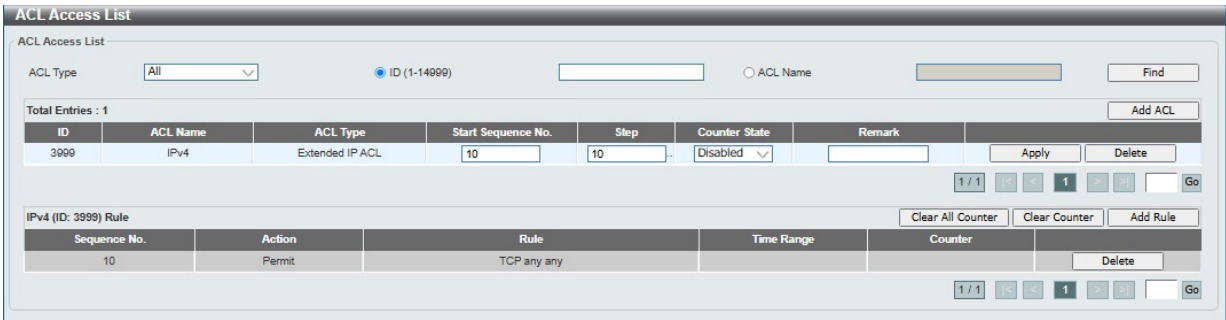


図 11-23 ACL Access List（Edit ACL）画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Start Sequence No.	シーケンスの開始番号を入力します。
Step	シーケンス番号のステップ（インクリメント）数を入力します。 (例) シーケンスの開始番号が 20、ステップ値が 5 の場合、後続のシーケンス番号は 25、30、35、40 となります。 - 設定可能範囲：1-32 - 初期値：10
Counter State	ACL ハードウェアカウンタを有効 / 無効に設定します。有効にした場合、ルールに合致するパケット数がカウントされます。
Remark	ACL のオプション注釈を入力します。

「Apply」をクリックし、設定を適用します。

ACL プロファイルの作成

「Add ACL」をクリックすると、以下の画面が表示されます。

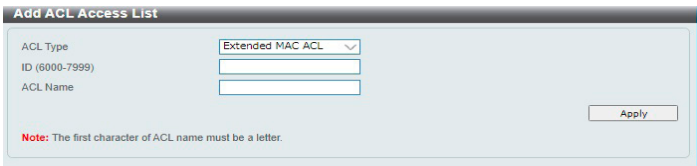


図 11-24 Add ACL Access List（Standard IP ACL）画面

画面に表示される項目：

項目	説明
ACL Type	ACL プロファイルの種類を選択します。 選択肢： 「Extended MAC ACL」「Standard IP ACL」「Extended IP ACL」「Standard IPv6 ACL」「Extended IPv6 ACL」「Extended Expert ACL」
ID	ACL ID を入力します。 - Extended MAC ACL の場合：6000 - 7999 - Standard IP ACL の場合：1 - 1999 - Extended IP ACL の場合：2000 - 3999 - Standard IPv6 ACL の場合：11000 - 12999 - Extended IPv6 ACL の場合：13000 - 14999 - Extended Expert ACL の場合：8000 - 9999
ACL Name	ACL 名を入力します。(32 文字以内)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Extended MAC ACL（拡張 MAC ACL）の設定

ACL プロファイルで「Extended MAC ACL」を選択した場合の設定について説明します。

ACL > ACL Access List 画面で、Extended MAC ACL のエントリを選択し、「Add Rule」をクリックします。

Add ACL Rule

Add ACL Rule

ID6000

ACL NameEx MAC

ACL TypeExtended MAC ACL

Sequence No.(1-65535)(If it isn't specified, the system automatically assigns.)

Action

Permit

Deny

Match MAC Address

Source

Any

Host

11-DF-36-4B-A7-CC

MAC

11-DF-36-4B-A7-CC

Wildcard

11-DF-36-4B-A7-CC

Destination

Any

Host

11-DF-36-4B-A7-CC

MAC

11-DF-36-4B-A7-CC

Wildcard

11-DF-36-4B-A7-CC

Match Ethernet Type

Specify Ethernet Type

Please Select

Ethernet Type (0x000-0xFFFF)

Ethernet Type Mask (0x0-0xFFFF)

CoS

Please Select

VID(1-4094)

Time Range

32 chars

Back

Apply

図 11-25 Add ACL Rule（Extended MAC ACL）画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Sequence No.	シーケンス番号を指定します。値を指定しない場合、自動的に番号が割り振られます。 ・ 設定可能範囲：1 - 65535
Action	本ルールで実行するアクションを選択します。 ・ 選択肢：「Permit（許可）」「Deny（拒否）」
Match MAC Address	
Source	送信元の MAC アドレスを指定します。 ・ 「Any」- 全ての送信元トラフィックは本ルールに従って評価されます。 ・ 「Host」- 送信元ホストの MAC アドレスを入力します。 ・ 「MAC」- 「Wildcard」オプションが利用可能になり、送信元 MAC アドレスとワイルドカードを入力することができます。
Destination	宛先の MAC アドレスを指定します。 ・ 「Any」- 全ての宛先トラフィックは本ルールに従って評価されます。 ・ 「Host」- 宛先ホストの MAC アドレスを入力します。 ・ 「MAC」- 「Wildcard」オプションが利用可能になり、宛先 MAC アドレスとワイルドカードを入力することができます。
Match Ethernet Type	
Specify Ethernet Type	イーサネットタイプを選択します。 ・ 選択肢：「aarp」「appletalk」「decent-iv」「etype-6000」「etype-8042」「lat」「lavr-sca」「mop-console」「mop-dump」「vines-echo」「vines-ip」「xns-idp」「arp」
Ethernet Type	イーサネットタイプの 16 進数値を指定します。 「Specify Ethernet Type」ドロップダウンリストでイーサネットタイププロファイルを選択すると、適切な 16 進数値が自動的に入力されます。 ・ 設定可能範囲：0x600 - 0xFFFF
Ethernet Type Mask	イーサネットタイプマスクの 16 進数値を指定します。 「Specify Ethernet Type」ドロップダウンリストでイーサネットタイププロファイルを選択すると、適切な 16 進数値が自動的に入力されます。 ・ 設定可能範囲：0x0 - 0xFFFF
802.1Q VLAN	
CoS	CoS の値を選択します。 ・ 設定可能範囲：0 - 7
VID	ACL ルールに適用する VLAN ID を入力します。 ・ 設定可能範囲：1 - 4094

162

項目	説明
スケジュール設定	
Time Range	ACL ルールに適用するタイムレンジ名を指定します。(32 文字以内)

「Apply」をクリックして、設定を適用します。

Standard IP ACL（通常 IP ACL）の設定

ACL プロファイルで「Standard IP ACL」を選択した場合の設定について説明します。

ACL > ACL Access List 画面で、Standard IP ACL エントリの「Add Rule」をクリックします。

Add ACL Rule

Add ACL Rule

ID: 1

ACL Name: S-IP-ACL

ACL Type: Standard IP ACL

Sequence No. (1-65535): (If it isn't specified, the system automatically assigns.)

Action: ☒ Permit ☐ Deny

Match IP Address

☒ Any		☒ Any	
☐ Host		☐ Host	
☐ IP		☐ IP	
Wildcard		Wildcard	

Time Range: 32 chars

图 11-26 Add ACL Rule (Standard IP ACL) 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Sequence No.	ACL ルールのシーケンス番号を指定します。値を指定しない場合、自動的に番号が割り振られます。 設定可能範囲：1-65535
Action	本ルールで実行するアクションを選択します。 選択肢：「Permit」「Deny」
Source	送信元のアドレスを指定します 「Any」- 全ての送信元トラフィックは本ルールに従って評価されます。 「Host」- 送信元ホストの IP アドレスを入力します。 「IP」- 「Wildcard」 オプションが選択可能になります。ワイルドカードを使用して送信元 IP アドレスグループを入力します。ビットは 1 の値が無視され、0 が認識されます。
Destination	宛先のアドレスを指定します。 「Any」- 全ての宛先トラフィックは本ルールに従って評価されます。 「Host」- 宛先ホストの IP アドレスを入力します。 「IP」- 「Wildcard」 オプションが選択可能になります。ワイルドカードを使用して宛先 IP アドレスグループを入力します。ビットは 1 の値が無視され、0 が認識されます。
Time Range	ACL ルールに適用するタイムレンジ名を指定します。(32 文字以内)

「Apply」をクリックして、設定を適用します。

Extended IP ACL（拡張 IP ACL）の設定

ACL プロファイルで「Extended IP ACL」を選択した場合の設定について説明します。

ACL > ACL Access List 画面で、Extended IP ACL のエントリの「Add Rule」をクリックします。

Add ACL Rule

Add ACL Rule

ID

3999

ACL Name

IPv4

ACL Type

Extended IP ACL

Sequence No.(1-65535)

(If it isn't specified, the system automatically assigns.)

Action

☒ Permit

☐ Deny

Protocol Type

TCP

(0-255)

☐ Fragments

Match IP Address

Source

☒ Any

☐ Host

☐ IP

☐ Wildcard

Destination

☒ Any

☐ Host

☐ IP

☐ Wildcard

Match Port

Source Port

Please Select

(0-65535)

Destination Port

Please Select

(0-65535)

☒ IP Precedence

☐ DSCP(0-63)

Please Select

Tos

Please Select

TCP Flag

☐ ack

☐ fin

☐ psh

☐ rst

☐ syn

☐ urg

Time Range

32 chars

Back

Apply

図 11-27 Add ACL Rule（Extended IP ACL）画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Sequence No.	シーケンス番号を指定します。値を指定しない場合、自動的に番号が割り振られます。 ・ 設定可能範囲：1 - 65535
Action	本ルールで実行するアクションを選択します。 ・ 選択肢：「Permit（許可）」「Deny（拒否）」
Protocol Type	プロトコルの種類を以下から選択します。 ・ 「TCP」「UDP」「ICMP」「EIGRP」「ESP」「GRE」「IGMP」「OSPF」「PIM」「VRRP」「IP-in-IP」「PCP」「Protocol ID」「None」 - 「Value」- 選択したプロトコルの種類によってはプロトコルに関連する数値 (ID 等) を右の欄に入力する必要があります。その際、欄の右にある制限値（0-255 等）に注意して入力してください。 - 「Fragments」- パケットフラグメントフィルタを含める場合に指定します。

選択したプロトコルにより表示される項目が異なります。以下の表示項目を参照してください。

画面に表示される項目：

項目	説明
Match IP Address	
Source	送信元のアドレスを指定します ・ 「Any」- 全ての送信元トラフィックは本ルールに従って評価されます。 ・ 「Host」- 送信元ホストの IP アドレスを入力します。 ・ 「IP」- 「Wildcard」オプションが利用可能になります。ワイルドカードを使用して送信元 IP アドレスグループを入力します。ビットは 1 の値が無視され、0 が認識されます。
Destination	宛先のアドレスを指定します。 ・ 「Any」- 全ての宛先トラフィックは本ルールに従って評価されます。 ・ 「Host」- 宛先ホストの IP アドレスを入力します。 ・ 「IP」- 「Wildcard」オプションが利用可能になります。ワイルドカードを使用して宛先 IP アドレスグループを入力します。ビットは 1 の値が無視され、0 が認識されます。

項目	説明
Match Port	
Source Port	【TCP/UDP を選択時に表示】送信元ポートの値を指定します。 「=」- 指定のポート番号が使用されます。 「>」- 指定ポートよりも大きいポートが使用されます。 「<」- 指定ポートより小さいポートが使用されます。
Destination Port	【TCP/UDP を選択時に表示】宛先ポートの値を指定します。 「=」- 指定のポート番号が使用されます。 「>」- 指定ポートよりも大きいポートが使用されます。 「<」- 指定ポートより小さいポートが使用されます。
Match ICMP	
Specify ICMP Message Type	【ICMP を選択時に表示】 使用する ICMP メッセージの種類を指定します。
ICMP Message Type	【ICMP を選択時に表示】 ICMP メッセージの種類を指定しない場合、手動で ICMP メッセージ種類の数値を指定します。 ICMP メッセージの種類が指定されている場合、自動で数値が入力されます。 設定可能範囲：0 - 255
Message Code	【ICMP を選択時に表示】 ICMP メッセージの種類を指定しない場合、手動でメッセージコードを指定します。 ICMP メッセージの種類が指定されている場合、自動で数値が入力されます。 設定可能範囲：0 - 255
IPv4 DSCP	
IP Precedence	IP 優先値を指定します。 選択肢：「0 (routine)」 「1 (priority)」 「2 (immediate)」 「3 (flash)」 「4 (flash-override)」 「5 (critical)」 「6 (internet)」 「7 (network)」
ToS	IP 優先値を選択後、使用する「Type-of-Service」(ToS) の値を以下から指定します。 選択肢：「0 (normal)」 「1 (min-monetary-cost)」 「2 (max-reliability)」 「3」 「4 (max-throughput)」 「5」 「6」 「7」 「8 (min-delay)」 「9」 「10」 「11」 「12」 「13」 「14」 「15」
DSCP	DSCP 値を選択します。 「0 (default)」 「10 (af11)」 「12 (af12)」 「14 (af13)」 「18 (af21)」 「20 (af22)」 「22 (af23)」 「26 (af31)」 「28 (af32)」 「30 (af33)」 「34 (af41)」 「36 (af42)」 「38 (af43)」 「8 (cs1)」 「16 (cs2)」 「24 (cs3)」 「32 (cs4)」 「40 (cs5)」 「48 (cs6)」 「56 (cs7)」 「46 (ef)」 - 「Value」- DSCP 値を入力します。(0-63)
TCP Flag	
TCP Flag	【TCP を選択時に表示】 TCP フラグを本ルールに含める場合、該当のフラグにチェックを入れます。 選択肢：「ack」 「fin」 「psh」 「rst」 「syn」 「urg」
Time Range	
Time Range	ACL ルールに適用するタイムレンジ名を指定します。(32 文字以内)

「Apply」をクリックして、設定を適用します。

Standard IPv6 ACL（標準 IPv6 ACL）の設定

ACL プロファイルで「Standard IPv6 ACL」を選択した場合の設定について説明します。

ACL > ACL Access List 画面で、Standard IPv6 ACL のエントリの「Add Rule」をクリックします。

Add ACL Rule

Add ACL Rule

ID11000

ACL NameS-IP6-ACL

ACL TypeStandard IPv6 ACL

Sequence No. (1-65535)(If it isn't specified, the system automatically assigns.)

Action

☒ Permit

☐ Deny

Match IPv6 Address

☒ Any

☐ Host

Source

2012::1

2012::1

Prefix Length

☒ Any

☐ Host

Destination

2012::1

2012::1

Prefix Length

Time Range

32 chars

Back

Apply

図 11-28 Add ACL Rule（Standard IPv6 ACL）画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Sequence No.	シーケンス番号を指定します。値を指定しない場合、自動的に番号が割り振られます。 設定可能範囲：1-65535
Action	本ルールで実行するアクションを選択します。 選択肢：「Permit」「Deny」
Source	送信元アドレスを指定します。 「Any」 - 全ての送信元トラフィックは本ルールに従って評価されます。 「Host」 - 送信元ホストの IPv6 アドレスを入力します。 「IPv6」 - 「Prefix Length」が指定可能になります。送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長を入力します。
Destination	宛先アドレスを指定します。 「Any」 - 全ての宛先トラフィックは本ルールに従って評価されます。 「Host」 - 宛先ホストの IPv6 アドレスを入力します。 「IPv6」 - 「Prefix Length」が指定可能になります。宛先 IPv6 アドレスとプレフィックス長を入力します。
Time Range	ACL ルールに適用するタイムレンジ名を指定します。(32 文字以内)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

166

Extended IPv6 ACL（拡張 IPv6 ACL）の設定

ACL プロファイルで「Extended IPv6 ACL」を選択した場合の設定について説明します。

ACL > ACL Access List 画面で、Extended IPv6 ACL のエントリの「Add Rule」をクリックします。

Add ACL Rule

Add ACL Rule

ID

13000

ACL Name

Ex IPv6

ACL Type

Extended IPv6 ACL

Sequence No.(1-65535)

(If it isn't specified, the system automatically assigns.)

Action

☒ Permit

☐ Deny

Protocol Type

TCP

(0-255)

☐ Fragments

Match IP Address

Source

☒ Any

☐ Host

☐ IPv6

2012::1

2012::1

Prefix Length

Destination

☒ Any

☐ Host

☐ IPv6

2012::1

2012::1

Prefix Length

Match Port

Source Port

Please Select

Please Select

(0-65535)

Destination Port

Please Select

Please Select

(0-65535)

☒ Traffic Class(0-255)

☐ DSCP(0-63)

Please Select

TCP Flag

☐ ack

☐ fin

☐ psh

☐ rst

☐ syn

☐ urg

Time Range

32 chars

Back

Apply

図 11-29 Add ACL Rule（Extended IPv6 ACL）画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Sequence No.	シーケンス番号を指定します。値を指定しない場合、自動的に番号が割り振られます。 ・ 設定可能範囲：1 - 65535
Action	本ルールで実行するアクションを選択します。 ・ 選択肢：「Permit（許可）」「Deny（拒否）」
Protocol Type	プロトコルの種類を以下から選択します。 ・ 「TCP」「UDP」「ICMP」「Protocol ID」「ESP」「PCP」「SCTP」「None」 - 「Value」- 選択したプロトコルの種類によってはプロトコルに関連する数値 (ID 等) を右の欄に入力する必要があります。その際、欄の右にある制限値（0 - 255 等）に注意して入力してください。 - 「Fragments」- パケットフラグメントフィルタを含める場合に指定します。

選択したプロトコルにより表示される項目が異なります。以下の表示項目を参照してください。

画面に表示される項目：

項目	説明
Match IPv6 Address	
Source	送信元アドレスを指定します。 ・ 「Any」- 全ての送信元トラフィックは本ルールに従って評価されます。 ・ 「Host」- 送信元ホストの IPv6 アドレスを入力します。 ・ 「IPv6」- 「Prefix Length」が指定可能になります。送信元 IPv6 アドレスとプレフィックス長を入力します。
Destination	宛先アドレスを指定します。 ・ 「Any」- 全ての宛先トラフィックは本ルールに従って評価されます。 ・ 「Host」- 宛先ホストの IPv6 アドレスを入力します。 ・ 「IPv6」- 「Prefix Length」が指定可能になります。宛先 IPv6 アドレスとプレフィックス長を入力します。

第11章 ACL (ACL機能の設定)

項目	説明
Port	
Source Port	【TCP/UDP を選択時に表示】 送信元ポートの値を指定します。 「=」- 指定のポート番号が使用されます。 「>」- 指定ポートよりも大きいポートが使用されます。 「<」- 指定ポートより小さいポートが使用されます。
Destination Port	【TCP/UDP を選択時に表示】 宛先ポートの値を指定します。 「=」- 指定のポート番号が使用されます。 「>」- 指定ポートよりも大きいポートが使用されます。 「<」- 指定ポートより小さいポートが使用されます。
Match ICMP	
Specify ICMP Message Type	【ICMP を選択時に表示】 使用する ICMP メッセージの種類を指定します。
ICMP Message Type	【ICMP を選択時に表示】 ICMP メッセージの種類を指定しない場合、手動で ICMP メッセージ種類の数値を指定します。 ICMP メッセージの種類が指定されている場合、自動で数値が入力されます。 設定可能範囲：0 - 255
Message Code	【ICMP を選択時に表示】 ICMP メッセージの種類を指定しない場合、手動でメッセージコードを指定します。 ICMP メッセージの種類が指定されている場合、自動で数値が入力されます。 設定可能範囲：0 - 255
IPv6 DSCP	
Traffic Class	トラフィッククラス値を入力します。 設定可能範囲：0-255
DSCP	DSCP 値を選択します。 「0 (default)」 「10 (af11)」 「12 (af12)」 「14 (af13)」 「18 (af21)」 「20 (af22)」 「22 (af23)」 「26 (af31)」 「28 (af32)」 「30 (af33)」 「34 (af41)」 「36 (af42)」 「38 (af43)」 「8 (cs1)」 「16 (cs2)」 「24 (cs3)」 「32 (cs4)」 「40 (cs5)」 「48 (cs6)」 「56 (cs7)」 「46 (ef)」 - 「Value」- DSCP 値を入力します。(0-63)
TCP Flag	
TCP Flag	【TCP を選択時に表示】 TCP フラグを本ルールに含める場合、該当のフラグにチェックを入れます。 選択肢：「ack」「fin」「psh」「rst」「syn」「urg」
スケジュール設定	
Time Range	ACL ルールに適用するタイムレンジ名を指定します。(32 文字以内)

「Apply」をクリックして、設定を適用します。

Extended Expert ACL（拡張 Expert ACL）の設定

ACL プロファイルで「Extended Expert ACL」を選択した場合の設定について説明します。

ACL > ACL Access List 画面で、Extended Expert ACL のエントリの「Add Rule」をクリックします。

Add ACL Rule

Add ACL Rule

ID8000

ACL Nameexprt

ACL TypeExtended Expert ACL

Sequence No.(1-65535)(If it isn't specified, the system automatically assigns.)

Action

Permit

Deny

Protocol Type

TCP

(0-255) ☐ Fragments

Match IP Address

Source

Any

Host

IP

Wildcard

Destination

Any

Host

IP

Wildcard

Match MAC Address

Source

Any

Host

MAC

Wildcard

11-DF-36-4B-A7-CC

11-DF-36-4B-A7-CC

11-DF-36-4B-A7-CC

Destination

Any

Host

MAC

Wildcard

11-DF-36-4B-A7-CC

11-DF-36-4B-A7-CC

11-DF-36-4B-A7-CC

Match Port

Source Port

Please Select

Please Select

(0-65535)

Destination Port

Please Select

Please Select

(0-65535)

IP Precedence

DSCP(0-63)

Please Select

Tos

11

TCP Flag

ack

fin

psh

rst

syn

urg

CoS

6

VID(1-4094)

Time Range

32 chars

Back

Apply

図 11-30 Add ACL Rule（Extended Expert ACL）画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Sequence No.	シーケンス番号を指定します。値を指定しない場合、自動的に番号が割り振られます。 ・ 設定可能範囲：1 - 65535
Action	本ルールで実行するアクションを選択します。 ・ 選択肢：「Permit（許可）」「Deny（拒否）」
Protocol Type	プロトコルの種類を以下から選択します。 ・ 「TCP」「UDP」「ICMP」「EIGRP」「ESP」「GRE」「IGMP」「OSPF」「PIM」「VRRP」「IP-in-IP」「PCP」「Protocol ID」「None」 - 「Value」- 選択したプロトコルの種類によってはプロトコルに関連する数値 (ID 等) を右の欄に入力する必要があります。その際、欄の右にある制限値（0 - 255 等）に注意して入力してください。 - 「Fragments」- パケットフラグメントフィルタを含める場合に指定します。

選択したプロトコルにより表示される項目が異なります。以下の表示項目を参照してください。

169

第11章 ACL (ACL機能の設定)

画面に表示される項目：

項目	説明
Match IP Address	
Source	送信元のアドレスを指定します。 「Any」- 全ての送信元トラフィックは本ルールに従って評価されます。 「Host」- 送信元ホストの IP アドレスを入力します。 「IP」- 「Wildcard」オプションが利用可能になります。ワイルドカードを使用して送信元 IP アドレスグループを入力します。ビットは 1 の値が無視され、0 が認識されます。
Destination	宛先のアドレスを指定します。 「Any」- 全ての宛先トラフィックは本ルールに従って評価されます。 「Host」- 宛先ホストの IP アドレスを入力します。 「IP」- 「Wildcard」オプションが利用可能になります。ワイルドカードを使用して宛先 IP アドレスグループを入力します。ビットは 1 の値が無視され、0 が認識されます。
Match MAC Address	
Source	送信元の MAC アドレスを指定します。 「Any」- 全ての送信元トラフィックは本ルールに従って評価されます。 「Host」- 送信元ホストの MAC アドレスを入力します。 「MAC」- 「Wildcard」オプションが利用可能になり、送信元 MAC アドレスとワイルドカードを入力することができます。
Destination	宛先の MAC アドレスを指定します。 「Any」- 全ての宛先トラフィックは本ルールに従って評価されます。 「Host」- 宛先ホストの MAC アドレスを入力します。 「MAC」- 「Wildcard」オプションが利用可能になり、宛先 MAC アドレスとワイルドカードを入力することができます。
Match Port	
Source Port	【TCP/UDP を選択時に表示】送信元ポートの値を指定します。 「=」- 指定のポート番号が使用されます。 「>」- 指定ポートよりも大きいポートが使用されます。 「<」- 指定ポートより小さいポートが使用されます。
Destination Port	【TCP/UDP を選択時に表示】宛先ポートの値を指定します。 「=」- 指定のポート番号が使用されます。 「>」- 指定ポートよりも大きいポートが使用されます。 「<」- 指定ポートより小さいポートが使用されます。
Match ICMP	
Specify ICMP Message Type	【ICMP を選択時に表示】使用する ICMP メッセージの種類を指定します。
ICMP Message Type	【ICMP を選択時に表示】ICMP メッセージの種類を指定しない場合、手動で ICMP メッセージ種類の数値を指定します。ICMP メッセージの種類が指定されている場合、自動で数値が入力されます。 設定可能範囲：0 - 255
Message Code	【ICMP を選択時に表示】ICMP メッセージの種類を指定しない場合、手動でメッセージコードを指定します。ICMP メッセージの種類が指定されている場合、自動で数値が入力されます。 設定可能範囲：0 - 255
IPv4 DSCP	
IP Precedence	IP 優先値を指定します。 選択肢：「0 (routine)」 「1 (priority)」 「2 (immediate)」 「3 (flash)」 「4 (flash-override)」 「5 (critical)」 「6 (internet)」 「7 (network)」
ToS	IP 優先値を選択後、使用する「Type-of-Service」(ToS) の値を以下から指定します。 選択肢：「0 (normal)」 「1 (min-monetary-cost)」 「2 (max-reliability)」 「3」 「4 (max-throughput)」 「5」 「6」 「7」 「8 (min-delay)」 「9」 「10」 「11」 「12」 「13」 「14」 「15」
DSCP	DSCP 値を選択します。 「0 (default)」 「10 (af11)」 「12 (af12)」 「14 (af13)」 「18 (af21)」 「20 (af22)」 「22 (af23)」 「26 (af31)」 「28 (af32)」 「30 (af33)」 「34 (af41)」 「36 (af42)」 「38 (af43)」 「8 (cs1)」 「16 (cs2)」 「24 (cs3)」 「32 (cs4)」 「40 (cs5)」 「48 (cs6)」 「56 (cs7)」 「46 (ef)」 「Value」- DSCP 値を入力します。(0-63)
TCP Flag	
TCP Flag	【TCP を選択時に表示】TCP フラグを本ルールに含める場合、該当のフラグにチェックを入れます。 選択肢：「ack」 「fin」 「psh」 「rst」 「syn」 「urg」

項目	説明
802.1Q VLAN	
CoS	CoS の値を選択します。 ・ 設定可能範囲：0 - 7
VID	ACL ルールに適用する VLAN ID を入力します。 ・ 設定可能範囲：1 - 4094
Time Range	
Time Range	ACL ルールに適用するタイムレンジ名を指定します。(32 文字以内)

「Apply」をクリックして、設定を適用します。

ACL Interface Access Group (ACL インタフェースアクセスグループ)

ACL インタフェースアクセスグループの設定、表示を行います。

ACL > ACL Interface Access Group の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port	IP ACL	IPv6 ACL	MAC ACL	Expert ACL
eth1/0/1	ipv4 (ID: 3999)	ipv6 (ID: 14999)	mac (ID: 7999)	
eth1/0/2				
eth1/0/3				
eth1/0/4				

図 11-31 ACL Interface Access Group 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port/To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Direction	方向を指定します。 ・ 選択肢：「In」
Action	ACL インタフェースアクセスグループを追加 / 削除します。 ・ 選択肢：「Add」「Delete」
Type	ACL の種類を選択します。 ・ 選択肢：「IP ACL」「IPv6 ACL」「MAC ACL」「Expert ACL」
ACL Name	アクセスコントロールリスト名を入力します。 「Please Select」をクリックし、既存の ACL プロファイルを指定することも可能です。

「Apply」をクリックして、設定を適用します。

「Please Select」をクリックすると以下の画面が表示されます。作成した ACL プロファイルを選択します。

ID	ACL Name	ACL Type
1	S-IP-ACL	Standard IP ACL
2000	E-IP-ACL	Extended IP ACL

図 11-32 ACL Access List 画面

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。
設定するエントリを選択し「OK」をクリックします。

第 12 章 Security (セキュリティ機能の設定)

本セクションではユーザアカウントを含むデバイスのセキュリティの設定について解説します。

以下は Security サブメニューの説明です。必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
Port Security (ポートセキュリティ)	ポートセキュリティの設定を行います。
802.1X (802.1X 認証設定)	802.1X 認証設定を行います。
AAA (AAA 設定)	AAA の設定を行います。
RADIUS (RADIUS 設定)	RADIUS の設定を行います。
TACACS (TACACS 設定)	TACACS+ の設定を行います。
IMPB (IP-MAC Port Binding / IP-MAC- ポートバインディング)	IP-MAC ポートバインディングの設定を行います。
Network Access Authentication (ネットワークアクセス認証)	ネットワークアクセス認証設定を行います。
DHCP Server Screening (DHCP サーバスクリーニング設定)	DHCP サーバスクリーニングの設定を行います。
ARP Spoofing Prevention (ARP スプーフィング防止設定)	ARP スプーフィング防止設定を行います。
MAC Authentication (MAC 認証)	MAC 認証の設定を行います。
Safeguard Engine (セーフガードエンジン)	セーフガードエンジン設定を行います。
Trusted Host (トラストホスト)	トラストホスト設定を行います。
Traffic Segmentation Settings (トラフィックセグメンテーション設定)	トラフィックセグメンテーション設定を行います。
Storm Control Settings (ストームコントロール設定)	ストームコントロールの設定を行います。
DoS Attack Prevention Settings (DoS 攻撃防止設定)	DoS 攻撃防止設定を行います。
SSH (Secure Shell の設定)	SSH (Secure Shell) の設定を行います。
SSL (Secure Socket Layer)	SSL (Secure Socket Layer) の設定を行います。

Port Security (ポートセキュリティ)

ポートセキュリティの設定を行います。
ポートセキュリティ機能では、送信元 MAC アドレスが未認証であるコンピュータについて、指定ポートからネットワークへアクセスすることを防ぐことができます。

Port Security Global Settings (ポートセキュリティグローバル設定)

ポートセキュリティのグラーバル設定を行います。

Security > Port Security > Port Security Global Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Port Security Global Settings

Port Security Trap Settings

Trap State

☐ Enabled ☒ Disabled

Apply

Port Security Trap Rate Settings

Trap Rate(0-1000)

0

Apply

Port Security System Settings

System Maximum Address(1-6656)

No Limit

Apply

図 12-1 Port Security Global Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port Security Trap Settings	
Trap State	ポートセキュリティのトラップを有効 / 無効に設定します。
Port Security Trap Rate Settings	
Trap Rate	1 秒あたりのトラップ数を指定します。 - 設定可能範囲：0-1000 - 初期値：0 初期値の 0 に設定した場合、すべてのセキュリティ違反に対して SNMP トラップが生成されます。
Port Security System Settings	
System Maximum Address	許可される最大 MAC アドレス数を入力します。 「No Limit」オプションにチェックを入れると、セキュアな MAC アドレスの最大数が適用されます。 - 設定可能範囲：1-6656 - 初期値：「No Limit」（制限なし）

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Port Security Port Settings (ポートセキュリティポート設定)

ポートセキュリティのポート設定と設定内容の表示を行います。

Security > Port Security > Port Security Port Settings の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

Port Security Port Settings

Port Security Port Settings

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

State

Disabled

Maximum(0-94)

32

Violation Action

Protect

Security Mode

Delete-on-Timeout

Aging Time(0-1440)

Aging Type

Absolute

Apply

Port	Maximum	Current No.	Violation Action	Violation Count	Security Mode	Admin State	Current State	Aging Time	Aging Type
eth1/0/1	32	0	Protect	0	Delete-on-Timeout	Disabled	-	0	Absolute
eth1/0/2	32	0	Protect	0	Delete-on-Timeout	Disabled	-	0	Absolute
eth1/0/3	32	0	Protect	0	Delete-on-Timeout	Disabled	-	0	Absolute
eth1/0/4	32	0	Protect	0	Delete-on-Timeout	Disabled	-	0	Absolute
eth1/0/5	32	0	Protect	0	Delete-on-Timeout	Disabled	-	0	Absolute
eth1/0/6	32	0	Protect	0	Delete-on-Timeout	Disabled	-	0	Absolute
eth1/0/7	32	0	Protect	0	Delete-on-Timeout	Disabled	-	0	Absolute
eth1/0/8	32	0	Protect	0	Delete-on-Timeout	Disabled	-	0	Absolute
eth1/0/9	32	0	Protect	0	Delete-on-Timeout	Disabled	-	0	Absolute
eth1/0/10	32	0	Protect	0	Delete-on-Timeout	Disabled	-	0	Absolute

図 12-2 Port Security Port Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
State	指定ポートにおけるポートセキュリティ機能を有効 / 無効に設定します。

第12章 Security(セキュリティ機能の設定)

項目	説明
Maximum	指定ポートで許可されるセキュアな MAC アドレスの最大数を指定します。 ・ 設定可能範囲：0 - 64
Violation Action	違反に対して実行するアクションを指定します。 ・ 「Protect」- ポートセキュリティのプロセスで不正ホストからのパケットをすべて破棄しますが、セキュリティ違反としてはカウントされません。 ・ 「Restrict」- ポートセキュリティのプロセスで不正ホストからのパケットをすべて破棄し、セキュリティ違反としてカウントしてシステムログに記録します。 ・ 「Shutdown」- セキュリティ違反がある場合にポートをシャットダウンし、システムログに記録します。
Security Mode	セキュリティモードを選択します。 ・ 「Permanent」- すべての学習した MAC アドレスは手動でエントリを削除しない限り削除されません。 ・ 「Delete-on-Timeout」- すべての学習した MAC アドレスはタイムアウトにより自動的に削除されるか、手動により削除されます。
Aging Time	指定ポートで自動学習された安全なアドレスに使用するエージングタイムを入力します。 ・ 設定可能範囲：0 - 1440（分）
Aging Type	エージングの種類を指定します。 ・ 「Absolute」- ポート上のすべてのアドレスは、指定された時間を過ぎるとアドレスリストから削除されます。（初期値） ・ 「Inactivity」- ポート上のアドレスは、指定の期間そのアドレスからのトラフィックがない場合にエージアウトします。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Port Security Address Entries（ポートセキュリティアドレスエントリ設定）

ポートセキュリティアドレスエントリの設定、表示を行います。

Security > Port Security > Port Security Address Entries の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。



図 12-3 Port Security Address Entries 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	設定するポートを指定します。
MAC Address	MAC アドレスを入力します。
VID	VLAN ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：1-4094

「Add」をクリックして、入力した情報に基づく新しいエントリを追加します。

「Delete」をクリックして、入力した情報に基づくエントリを削除します。

「Clear by Port」をクリックして、選択したポートに基づく情報を消去します。

「Clear by MAC」をクリックして、選択した MAC アドレスに基づく情報を消去します。

「Clear All」をクリックして、テーブル上のすべての情報を消去します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

802.1X (802.1X 認証設定)

802.1X (ポートベースおよびホストベースのアクセスコントロール)

IEEE 802.1X は、ユーザ認証を行うセキュリティの規格です。
クライアント / サーバベースのアクセスコントロールモデルを使用し、特定のローカルエリアネットワーク上の有線 / 無線デバイスへのアクセスを許可および認証するために使用します。この認証方法は、ネットワークへアクセスするユーザの認証に RADIUS サーバを使用し、EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN) と呼ばれるパケットをクライアント / サーバ間でリレーして実現します。

注意 802.1X 認証は、タグ付きの EAP/EAPOL に対応していません。

以下の図は、基本的な EAPOL パケットの構成です。

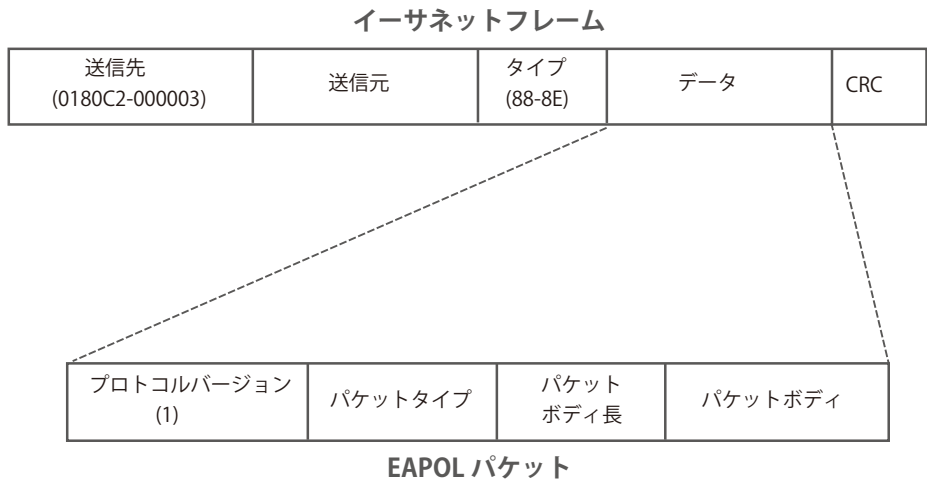


図 12-4 EAPOL パケット

IEEE 802.1X を使用すると、未認証のデバイスが接続ポート経由で LAN に接続することを制限できます。
EAPOL パケットは、承認完了前でも指定ポート経由で送受信できる唯一のトラフィックです。

802.1X アクセスコントロールには認証サーバ、オーセンティケータ、クライアントの 3 つの役割があります。
それぞれがアクセスコントロールセキュリティの作成、状態の維持、動作のために重要です。

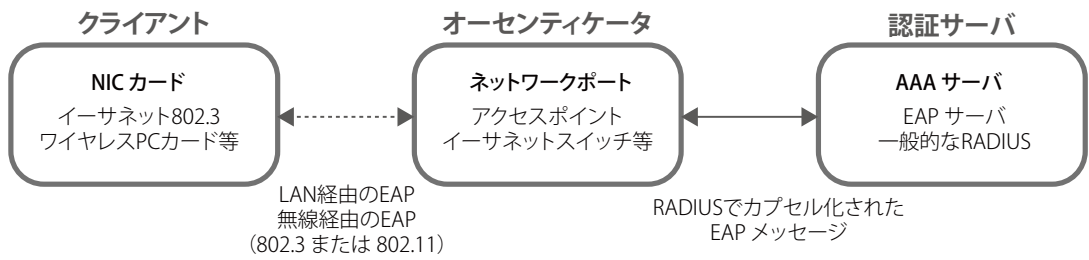


図 12-5 802.1X の 3 つの要素

以下の項では、クライアント、オーセンティケータ、および認証サーバのそれぞれの役割について詳しく説明します。

認証サーバ

認証サーバは、クライアントやオーセンティケータと同じネットワークに接続されるリモートデバイスです。

認証サーバ上で RADIUS サーバプログラムが実行され、認証サーバのデータがオーセンティケータ（スイッチ）に正しく登録されている必要があります。スイッチポートに接続しているクライアントは、LAN 上のスイッチが提供するサービスを使用する前に、認証サーバ（RADIUS）によって認証される必要があります。

認証サーバの役割は、ネットワークにアクセスするクライアントの身元を証明することです。認証サーバ（RADIUS）とクライアントの間で EAPOL パケットによるセキュアな情報交換を行い、クライアントが「LAN やスイッチのサービスに対するアクセス許可があるか」をスイッチに通知します。

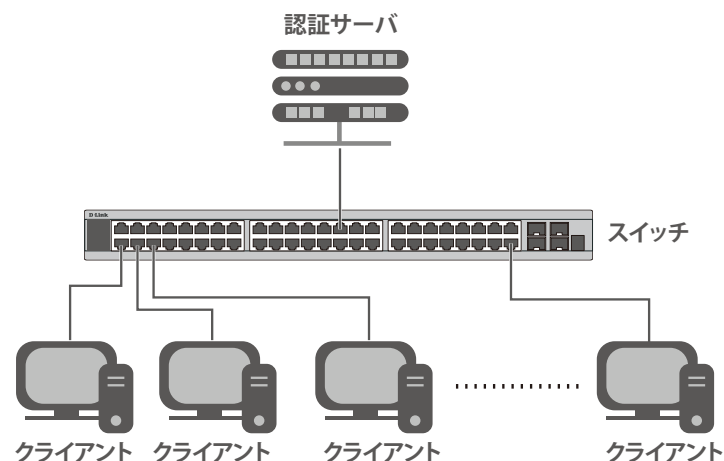


図 12-6 認証サーバ

オーセンティケータ

オーセンティケータ（スイッチ）は、認証サーバとクライアントの間に仲介します。

802.1X を使用する場合、オーセンティケータには 2 つの役割があります。

- 1 つ目の役割：
クライアントに EAPOL パケットを通して認証情報を提出するよう要求することです。
EAPOL パケットはクライアントにアクセスが許可される前にオーセンティケータを通過することのできる唯一の情報です。
- 2 つ目の役割：
クライアントから収集した情報を認証サーバに確認してもらい、その結果をクライアントに伝達することです。

スイッチをオーセンティケータとして設定するには、以下の手順を実行します。

1. スwitchの 802.1X 機能を有効にします。(Security > 802.1X > 802.1X Global Settings)
2. 対象ポートに 802.1X の設定を行います。(Security > 802.1X > 802.1X Port Settings)
3. スwitchに RADIUS サーバの設定を行います。(Security > RADIUS > RADIUS Server Settings)

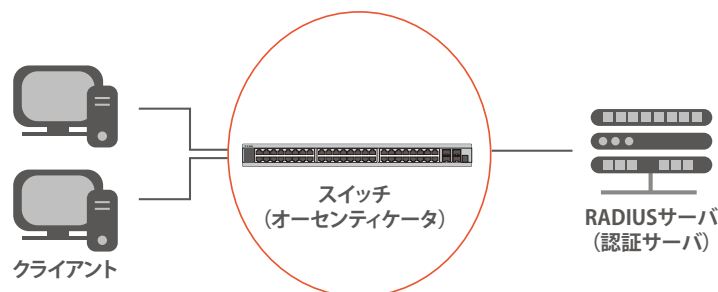


図 12-7 オーセンティケータ

クライアント

クライアントとは、LAN やスイッチが提供するサービスへアクセスしようとする端末です。

クライアントとなる端末では、802.1X プロトコルに準拠したソフトウェアが起動している必要があります。一部の Windows OS のように、OS 内に既にそのソフトウェアが組み込まれている場合がありますが、それ以外の OS をお使いの場合は、802.1X クライアントソフトウェアを別途用意する必要があります。

クライアントは EAPOL パケットを使用して LAN へのアクセスを要求し、スイッチからの要求に応答します。

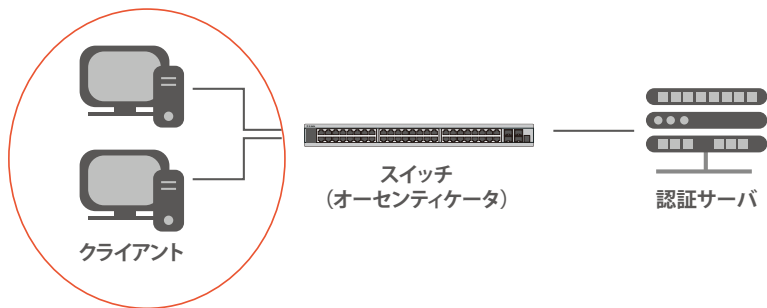


図 12-8 クライアント

認証プロセスについて

前述の「認証サーバ」「オーセンティケーター」「クライアント」により、802.1X プロトコルはネットワークへアクセスするユーザの認証を安定的かつ安全に行います。

認証完了前には EAPOL トラフィックのみが特定のポートの通過を許可されます。このポートは、有効なユーザ名とパスワード（802.1X の設定によっては MAC アドレスも）を持つクライアントがアクセス権を取得してポートのロックが解除されるまで、ロック状態を保ちます。ロックが解除されると、通常のトラフィックがポートを通過できるようになります。

本製品の 802.1X では、以下の 2 種類のアクセスコントロールが選択できます。

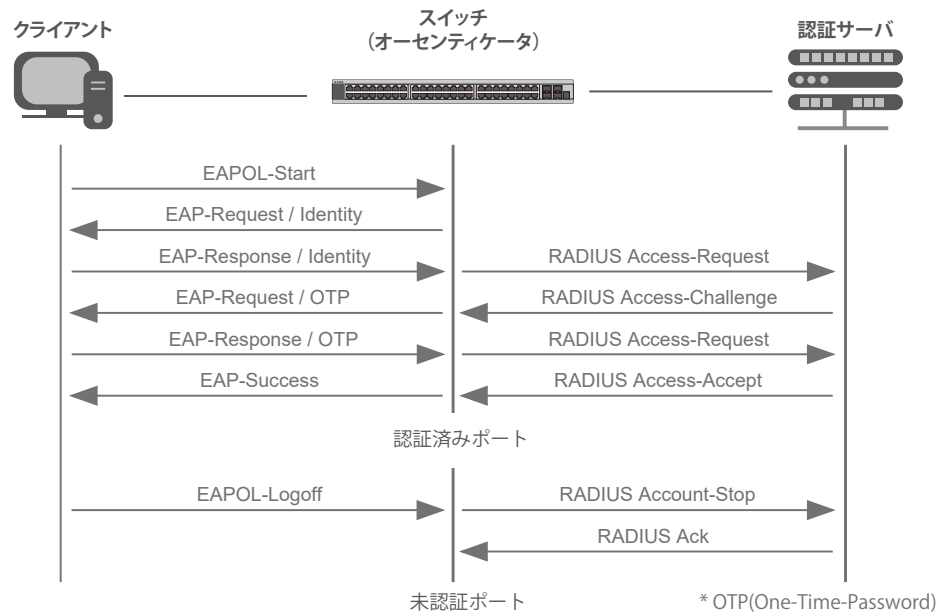


図 12-9 802.1X 認証プロセス

本製品の 802.1X 機能では、以下の 2 つのタイプのアクセスコントロールから選択することができます。

- 1. ポートベースのアクセスコントロール**
本方式では、リモート RADIUS サーバが、ポートごとに 1 人のユーザのみを認証することで、同じポート上の残りのユーザがネットワークにアクセスできるようにします。
- 2. ホストベースのアクセスコントロール**
本方式では、スイッチはポートで最大 28 件までの MAC アドレスを自動的に学習してリストに追加します。
スイッチはリモート RADIUS サーバを使用して、ネットワークへのアクセスを許可する前に MAC アドレスごと（ユーザごと）の認証を行います。

ポートベースのネットワークアクセスコントロール

802.1X は、元々は LAN 上で Point to Point プロトコルの特長を活用するために開発されました。

単一の LAN セグメントが 2 台より多くのデバイスを持たない場合、デバイスのどちらかがブリッジポートとなります。

ブリッジポートは、「リンクのリモートエンドにアクティブなデバイスが接続された」「アクティブなデバイスが非アクティブ状態になった」などのイベントを検知します。これらのイベントをポートの認証状態の制御に利用し、ポートの許可がされていない接続デバイスの認証プロセスを開始します。これをポートベースのアクセスコントロールと呼びます。

■ ポートベースネットワークアクセスコントロール

接続デバイスが認証に成功すると、ポートは「Authorized」（認証済み）の状態になります。ポートが未認証になるようなイベントが発生するまで、ポート上のすべてのトラフィックはアクセスコントロール制限の対象になりません。

そのため、ポートが複数のデバイスが所属する共有 LAN セグメントに接続される場合、接続デバイスの 1 つが認証に成功すると共有セグメント上のすべての LAN に対してアクセスを許可することになります。このような場合、ポートベースネットワークアクセスコントロールは脆弱であるといえます。

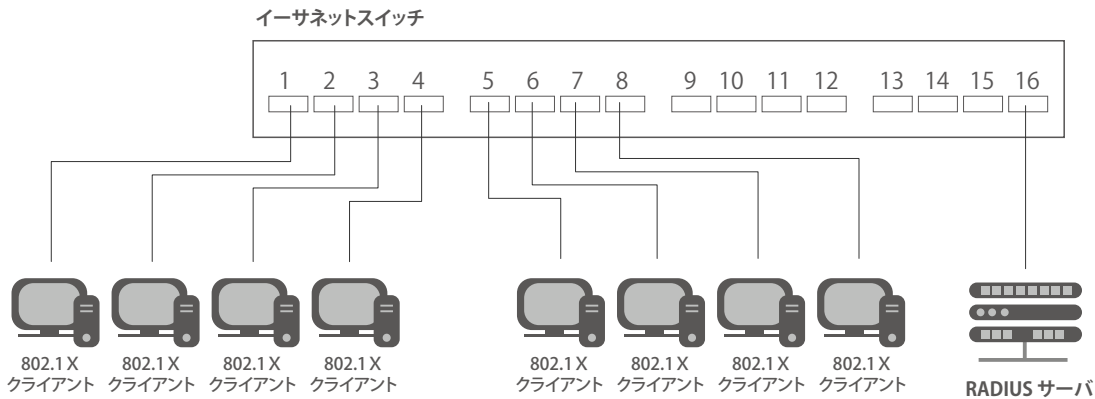


図 12-10 ポートベースアクセスコントロールのネットワーク構成例

■ ホストベースネットワークアクセスコントロール

共有 LAN セグメント内で 802.1X を活用するには、LAN へのアクセスを希望する各デバイスに論理ポートを定義する必要があります。

スイッチは、共有 LAN セグメントに接続する 1 つの物理ポートを異なる論理ポートの集まりであると認識し、それら論理ポートを EAPOL パケット交換と認証状態に基づいて別々に制御します。スイッチは接続する各デバイスの MAC アドレスを学習し、それらのデバイスがスイッチ経由で LAN と通信するための論理ポートを確立します。

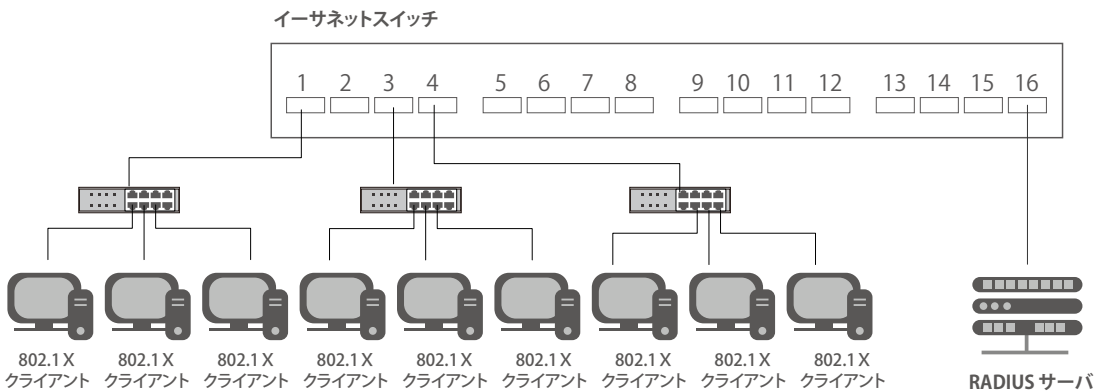


図 12-11 ホストベースアクセスコントロールのネットワーク構成例

802.1X Global Settings (802.1X グローバル設定)

本画面では 802.1X グローバル設定を行います。

Security > 802.1X > 802.1X Global Settings の順にメニューをクリックします。

802.1X Global Settings

802.1X Global Settings

802.1X State

Disabled

802.1X Trap State

Disabled

Apply

図 12-12 802.1X Global Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
802.1X State	802.1X 認証を有効 / 無効に設定します。
802.1X Trap State	802.1X トラップを有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

802.1X Port Settings (802.1X ポート設定)

802.1X 認証ポートを設定します。

Security > 802.1X > 802.1X Port Settings の順にメニューをクリックします。

802.1X Port Settings

802.1X Port Settings

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

Direction

Both

Port Control

Auto

Forward PDU

Disabled

MaxReq (1-10)

2

PAE Authenticator

Disabled

ServerTimeout (1-65535)

30

sec

SuppTimeout (1-65535)

30

sec

TX Period (1-65535)

30

sec

Apply

Port	Direction	Port Control	Forward PDU	MaxReq	PAE Authenticator	ServerTimeout	SuppTimeout	TX Period
eth1/0/1	Both	Auto	Enabled	2	Disabled	30	30	30
eth1/0/2	Both	Auto	Enabled	2	Disabled	30	30	30
eth1/0/3	Both	Auto	Enabled	2	Disabled	30	30	30
eth1/0/4	Both	Auto	Enabled	2	Disabled	30	30	30
eth1/0/5	Both	Auto	Enabled	2	Disabled	30	30	30
eth1/0/6	Both	Auto	Enabled	2	Disabled	30	30	30
eth1/0/7	Both	Auto	Enabled	2	Disabled	30	30	30
eth1/0/8	Both	Auto	Enabled	2	Disabled	30	30	30

図 12-13 802.1X Port Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Direction	制御するトラフィックの方向を指定します。 「Both」- ポートが受信 / 送信する両方向のトラフィックについて処理します。
Port Control	ポートの認証状態を指定します。 「Auto」(自動) - 制御対象の方向のポートへのアクセスは認証が必要になります。 最初の状態では、ポートは 802.1X 未認証の状態であり、EAPOL フレームのみ送受信可能です。リンクアップした際、または EAPOL-Start フレームを受信した場合に認証プロセスが開始されます。その後、スイッチはクライアントの識別情報を要求し、クライアントと認証サーバ間の認証メッセージの中継を開始します。
Forward PDU	PDU 転送機能を有効 / 無効に設定します。
MaxReq	スイッチがクライアントに対して EAP Request フレームを再送する最大回数を指定します。指定回数に達すると、認証セッションがタイムアウトします。 - 設定可能範囲：1-10 - 初期値：2
PAE Authenticator	PAE Authenticator を有効 / 無効に指定します。 本設定により、特定ポートを IEEE 802.1X Port Access Entity (PAE) オーセンティケータとして指定します。
ServerTimeout	認証サーバから応答を待つ時間を指定します。指定時間が経過すると、オーセンティケータからクライアントに EAP リクエストパケットが送信されます。 - 設定可能範囲：1-65535 (秒) - 初期値：30 (秒)

第12章 Security(セキュリティ機能の設定)

項目	説明
SuppTimeout	サブリカント（クライアント）から応答を待つ時間を指定します。指定時間が経過すると、EAP リクエスト ID 以外のサブリカントメッセージがタイムアウトします。 - 設定可能範囲：1-65535（秒） - 初期値：30（秒）
TX Period	送信間隔を指定します。 オーセンティケータ PAE ステートマシンの TxPeriod を指定します。クライアントに送信される EAP Request/Identity パケットを再送信するまでの時間となります。 - 設定可能範囲：1-65535（秒） - 初期値：30（秒）

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

注意 802.1X 機能において、Tag 付き EAP/EAPOL に対応しません。

Authentication Sessions Information（認証セッションの状態）

認証セッションの状態を表示します。

Security > 802.1X > Authentication Sessions Information の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。



図 12-14 Authentication Session Information 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。

「Init by Port」をクリックして、指定ポートに基づくセッション情報の初期化を実行します。
「ReAuth by Port」をクリックして、指定ポートに基づくセッション情報の再認証（Re-Authenticate）を実行します。

「Init by MAC」をクリックして、指定 MAC アドレスに基づくセッション情報の初期化を実行します。
「ReAuth by MAC」をクリックして、指定 MAC アドレスに基づくセッション情報の再認証（Re-Authenticate）を実行します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

注意 "show authentication sessions" コマンド実行時、認証開始前の Multi-Host ポートにおいて、MAC アドレスが「00-00-00-00-00-00」と表示されます。

Authenticator Statistics（オーセンティケータ統計情報）

オーセンティケータの統計情報を表示します。

Security > 802.1X > Authenticator Statistics の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

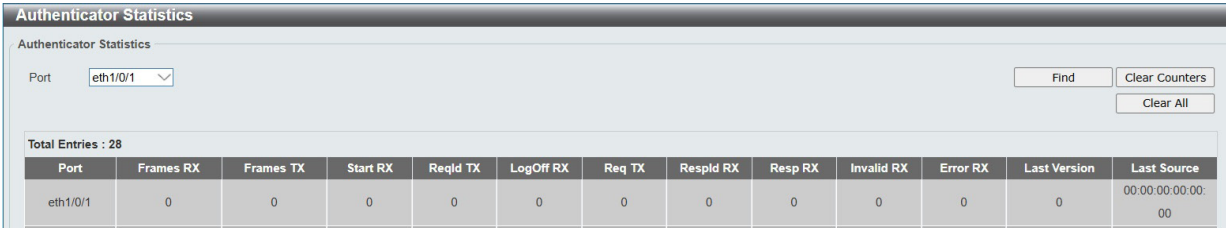


図 12-15 Authenticator Statistics 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	統計情報を表示 / クリアするポートを指定します。

「Find」をクリックして、指定ポートのエントリを検出します。
「Clear Counters」をクリックして、指定ポートの情報を消去します。
「Clear All」をクリックして、テーブル上のすべての情報を消去します。

ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

注意 本画面の統計情報は、Multi-Host、Multi-Auth の順となり、インタフェース番号順ではありません。同一モード内ではインタフェース番号順となります。

Authenticator Session Statistics（オーセンティケータセッション統計情報）

オーセンティケータセッションの統計情報を表示します。

Security > 802.1X > Authenticator Session Statistics の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

Authenticator Session Statistics

Authenticator Session Statistics

Port

eth1/0/1

Find

Clear Counters

Clear All

Total Entries : 28

Port	Octets RX	Octets TX	Frames RX	Frames TX	ID	AuthenticMethod	Time	TerminateCause	User Name
eth1/0/1	0	0	0	0	ether1_1-0	None	0	PortAdminDisabled	No User
eth1/0/2	0	0	0	0	ether2_2-0	None	0	PortAdminDisabled	No User
eth1/0/3	0	0	0	0	ether3_3-0	None	0	PortAdminDisabled	No User
eth1/0/4	0	0	0	0	ether4_4-0	None	0	PortAdminDisabled	No User
eth1/0/5	0	0	0	0	ether5_5-0	None	0	PortAdminDisabled	No User
eth1/0/6	0	0	0	0	ether6_6-0	None	0	PortAdminDisabled	No User
eth1/0/7	0	0	0	0	ether7_7-0	None	0	PortAdminDisabled	No User

図 12-16 Authenticator Session Statistics 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	統計情報を表示 / クリアするポートを指定します。

「Find」をクリックして、指定ポートのエントリを検出します。
「Clear Counters」をクリックして、指定ポートの情報を消去します。
「Clear All」をクリックして、テーブル上のすべての情報を消去します。

ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

注意 本画面の統計情報は、Multi-Host、Multi-Auth の順となり、インタフェース番号順ではありません。同一モード内ではインタフェース番号順となります。

Authenticator Diagnostics（オーセンティケータ診断）

オーセンティケータ診断情報を表示します。

Security > 802.1X > Authenticator Diagnostics の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

Authenticator Diagnostics	
Authenticator Diagnostics	
Port	eth1/0/1
Find Clear Counters Clear All	
Total Entries : 28	
Port	1
EntersConnecting	0
EAP-LogoffsWhileConnecting	0
EntersAuthenticating	0
SuccessesWhileAuthenticating	0
TimeoutsWhileAuthenticating	0
FailsWhileAuthenticating	0
ReauthsWhileAuthenticating	0
EAP-StartsWhileAuthenticating	0
EAP-LogoffsWhileAuthenticating	0
ReauthsWhileAuthenticated	0
EAP-StartsWhileAuthenticated	0
EAP-LogoffsWhileAuthenticated	0

図 12-17 Authenticator Diagnostics 画面

第12章 Security(セキュリティ機能の設定)

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	診断情報を表示 / クリアするポートを指定します。

「Find」をクリックして、指定ポートのエントリを検出します。
「Clear Counters」をクリックして、指定ポートの情報を消去します。
「Clear All」をクリックして、テーブル上のすべての情報を消去します。

ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

注意 本画面の統計情報は、Multi-Host、Multi-Auth の順となり、インタフェース番号順ではありません。同一モード内ではインタフェース番号順となります。

AAA (AAA 設定)

AAA (Authentication、Authorization、Accounting) の設定を行います。
本機能では、スイッチへのアクセスに対して管理者定義の認証ポリシーを有効にします。ユーザ認証の際、所定の Login Method List (ログイン認証方式リスト) が使用されます。

AAA Global Settings (AAA グローバル設定)

AAA (Authentication、Authorization、Accounting) をグローバルに有効 / 無効に設定します。

Security > AAA > AAA Global Settings の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

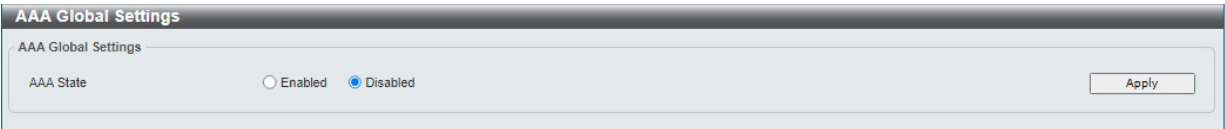


図 12-18 AAA Global Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
AAA State	AAA のグローバルステータスを有効 / 無効に設定します。 ・ 初期値：「Disabled」

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Application Authentication Settings (アプリケーションの認証設定)

ログインする際に使用するスイッチの設定用アプリケーション (コンソール、Telnet、HTTP、SSH) に対し、ログイン方式リストを設定します。

Security > AAA > Application Authentication Settings の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

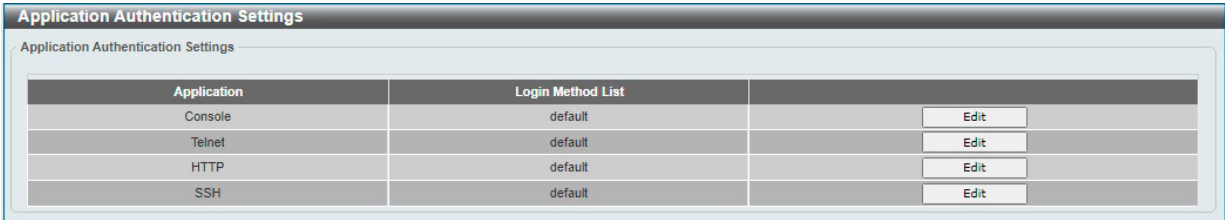


図 12-19 Application Authentication Settings 画面

指定エントリの「Edit」をクリックし編集を行います。

「Edit」をクリックすると、以下の画面が表示されます。

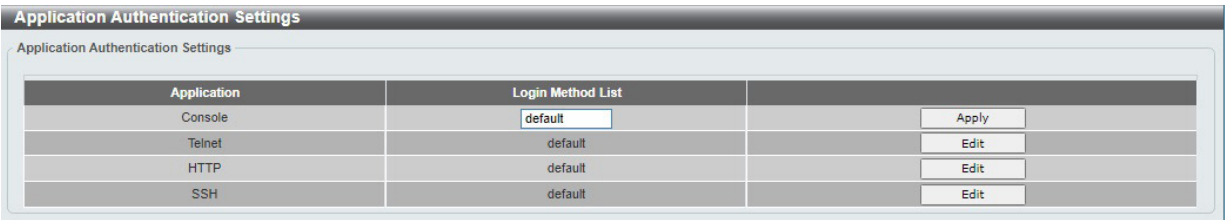


図 12-20 Application Authentication Settings (Edit) 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Login Method List	指定エントリの「Edit」をクリックして編集を行います。使用するログインメソッドリスト名を入力します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Authentication Settings（認証設定）

ネットワークと EXEC の認証方式の設定を行います。

「AAA Authentication Network」タブ

「AAA Authentication Network」タブ内の設定を行います。

Security > AAA > Authentication Settings の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

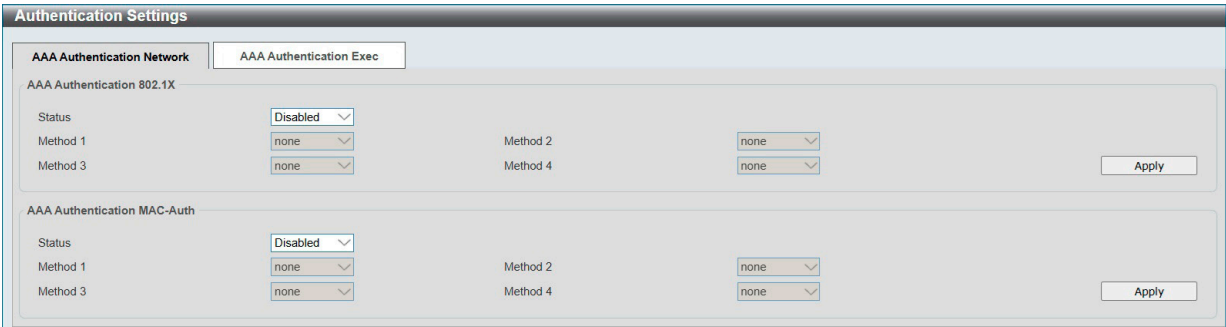


図 12-21 Authentication Settings 画面 -AAA Authentication Network タブ

画面に表示される項目：

項目	説明
AAA Authentication 802.1X	
Status	AAA 802.1X 認証ステータスの有効 / 無効を設定します。
Method 1 - 4	本設定項目のメソッドリストを選択します。 「none」- 通常、このメソッドは最後のメソッドとして指定します。1 つ前のメソッド認証により拒否されない場合、ユーザは認証をパスします。 「local」- 認証にローカルデータベースを使用します。 「group」- AAA グループサーバで定義されているサーバグループを指定します。表示される入力フィールドに AAA グループサーバ名を入力します。(32 文字以内) 「radius」- RADIUS サーバ設定で定義されたサーバを使用します。
AAA Authentication MAC-Auth	
Status	AAA MAC 認証ステータスの有効 / 無効を設定します。
Method 1 - 4	本設定項目のメソッドリストを選択します。 「none」- 通常、このメソッドは最後のメソッドとして指定します。1 つ前のメソッド認証により拒否されない場合、ユーザは認証をパスします。 「local」- 認証にローカルデータベースを使用します。 「group」- AAA グループサーバで定義されているサーバグループを指定します。表示される入力フィールドに AAA グループサーバ名を入力します。(32 文字以内) 「radius」- RADIUS サーバ設定で定義されたサーバを使用します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

注意 802.1X の機能において、Local DB を指定した場合、EAP-MD5 のみをサポートします。

「AAA Authentication Exec」 タブ

「AAA Authentication Exec」 タブ内の設定を行います。

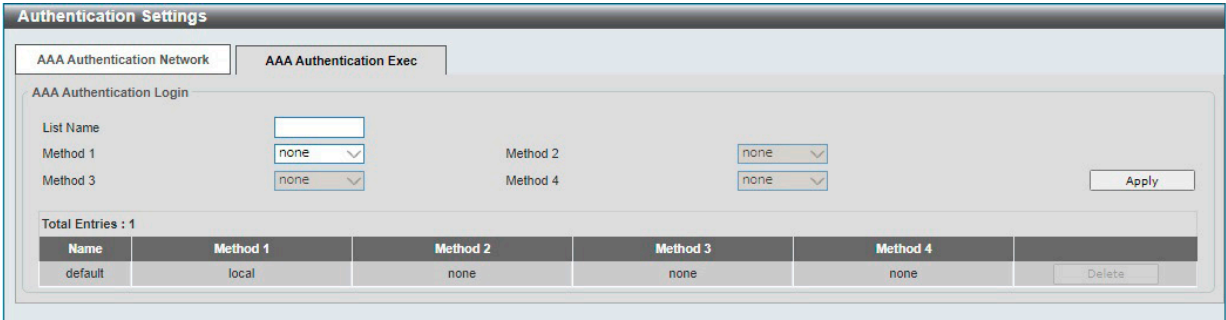


図 12-22 Authentication Settings 画面 -AAA Authentication Exec タブ画面

画面に表示される項目：

項目	説明
AAA Authentication Login (AAA 認証ログイン)	
List Name	AAA 認証ログインオプションで使用するメソッドリスト名を入力します。
Method 1 - 4	本設定項目のメソッドリストを選択します。 「none」- 通常、このメソッドは最後のメソッドとして指定します。1 つ前のメソッド認証により拒否されない場合、ユーザは認証をパスします。 「local」- 認証にローカルデータベースを使用します。 「group」- AAA グループサーバで定義されているサーバグループを指定します。表示される入力フィールドに AAA グループサーバ名を入力します。(32 文字以内) 「radius」- RADIUS サーバ設定で定義されたサーバを使用します。 「tacacs+」- TACACS+ サーバ設定で定義されたサーバを使用します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

RADIUS (RADIUS 設定)

RADIUS サーバの設定を行います。

RADIUS Global Settings (RADIUS グローバル設定)

RADIUS サーバのグローバルステータスを設定します。

Security > RADIUS > RADIUS Global Settings の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

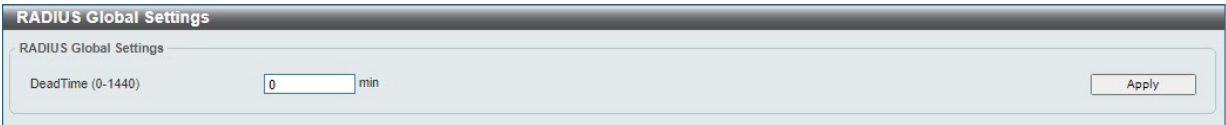


図 12-23 RADIUS Global Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
DeadTime	デッドタイムの設定を行います。 0 に設定した場合、応答しないサーバは「Dead」として認識されることはありません。この設定により、応答しないサーバホストのエントリはスキップされ、認証プロセス時間が改善されます。 システムが認証サーバへ認証を行う際、一度に一台のサーバへの認証が試みられます。接続を試みたサーバが応答しない場合、システムは次のサーバに対して接続を試行します。応答しないサーバが検出されると、当該サーバはダウン状態として認識され、「デッドタイム」タイマが開始されます。その後のリクエスト認証について、デッドタイム時間が経過するまでこれらのサーバがスキップされます。 - 設定可能範囲：0 - 1440 (分) - 初期値：0 (分)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

RADIUS サーバ設定を行います。

RADIUS Server Settings

図 12-24 RADIUS Server Settings 画面

項目	説明
IPv4 Address	RADIUS サーバの IPv4 アドレスを入力します。
IPv6 Address	RADIUS サーバの IPv6 アドレスを入力します。
Authentication Port	認証ポート番号を入力します。 - 設定可能範囲：1-65535 - 初期値：1812
Retransmit	再送回数を設定します。 - 設定可能範囲：1-20（回） - 初期値：3（回）
Key Type	使用する鍵の種類を選択します。 選択肢：「plaintext」（平文）「encrypted」（暗号化）
Key	RADIUS サーバとの通信で使用する鍵を指定します。
Timeout	タイムアウト時間を設定します。 - 設定可能範囲：1-255（秒） - 初期値：5（秒）

RADIUS Group Server Settings (RADIUS グループサーバ設定)

Security > RADIUS > RADIUS Group Server Settings をクリックして、以下の画面を表示します。

図 12-25 RADIUS Group Server Settings 画面

項目	説明
Group Server Name	RADIUS グループサーバ名を入力します。(15 文字以内)
IPv4 Address	RADIUS サーバの IPv4 アドレスを入力します。
IPv6 Address	RADIUS サーバの IPv6 アドレスを入力します。

185

第12章 Security(セキュリティ機能の設定)

エントリの詳細を表示

「Detail」をクリックすると RADIUS グループサーバの詳細情報について表示されます。

RADIUS Group Server Settings

Group Server Name:group

IPv4/IPv6 Address	
10.90.90.100	Delete

Back

図 12-26 RADIUS Group Server Settings - Detail 画面

「Delete」をクリックして指定エントリを削除します。
「Back」をクリックして以前の画面に戻ります。

RADIUS Statistic (RADIUS 統計情報)

RADIUS 統計情報を表示します。

Security > RADIUS > RADIUS Statistic をクリックして、以下の画面を表示します。

RADIUS Statistic

RADIUS Statistic

Group Server Name

group

Clear

Clear All

Total Entries : 1

RADIUS Server Address	Authentication Port
10.90.90.100	1812

1 / 1 < < 1 > > Go

RADIUS Server Address : 10.90.90.100

Clear

Parameter	Authentication Port
Round Trip Time	0
Access Requests	0
Access Accepts	0
Access Rejects	0
Access Challenges	0
Acct Request	NA
Acct Response	NA
Retransmissions	0
Malformed Responses	0
Bad Authenticators	0
Pending Requests	0
Timeouts	0

図 12-27 RADIUS Statistic 画面

テーブル上のエントリをクリックすると、画面下部にそのサーバの統計情報が表示されます。

画面に表示される項目：

項目	説明
Group Server Name	統計情報をクリアする RADIUS グループサーバ名を選択します。

「Clear」をクリックして、選択に基づいて情報を消去します。
「Clear All」をクリックして、テーブル上のすべての情報を消去します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

TACACS (TACACS 設定)

TACACS+ サーバの設定を行います。

TACACS Server Settings (TACACS サーバ設定)

TACACS+ サーバの表示、設定を行います。

Security > TACACS > TACACS Server Settings をクリックし、以下の画面を表示します。

TACACS Server Settings

TACACS Server Settings

☒ IPv4 Address

Port (1-65535)

49

Key Type

plaintext

☐ IPv6 Address

2013::1

Timeout (1-255)

5

sec

Key

32 chars

Apply

Total Entries : 0

IPv4/IPv6 Address	Port	Timeout	Key
< Table is empty >			

図 12-28 TACACS Server Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
IPv4 Address	TACACS+ サーバの IPv4 アドレスを入力します。
IPv6 Address	TACACS+ サーバの IPv6 アドレスを入力します。
Port	TACACS+ サーバのポート番号を入力します。 - 設定可能範囲：1-65535 - 初期値：49
Timeout	タイムアウト時間を設定します。 - 設定可能範囲：1-255（秒） - 初期値：5（秒）
Key Type	使用する鍵の種類を選択します。 選択肢：「plaintext（平文）」「encrypted（暗号化）」
Key	TACACS+ サーバとの通信で使用する鍵を指定します。

「Apply」をクリックして、エントリを追加します。
「Delete」をクリックして指定エントリを削除します。

TACACS Group Server Settings (TACACS+ グループサーバの設定)

TACACS+ グループサーバの表示、設定を行います。

Security > TACACS > TACACS Group Server Settings をクリックし、以下の画面を表示します。



図 12-29 TACACS Group Server Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Group Server Name	TACACS+ グループサーバ名を入力します。(15 文字以内)
IPv4 Address	TACACS+ グループサーバの IPv4 アドレスを入力します。
IPv6 Address	TACACS+ グループサーバの IPv6 アドレスを入力します。

- 「Add」をクリックして、設定内容を適用します。
- 「Delete」をクリックして、指定エントリを削除します。
- 「Detail」をクリックして、TACACS+ グループサーバの詳細情報について表示します。

「Detail」をクリックすると、以下の画面が表示されます。

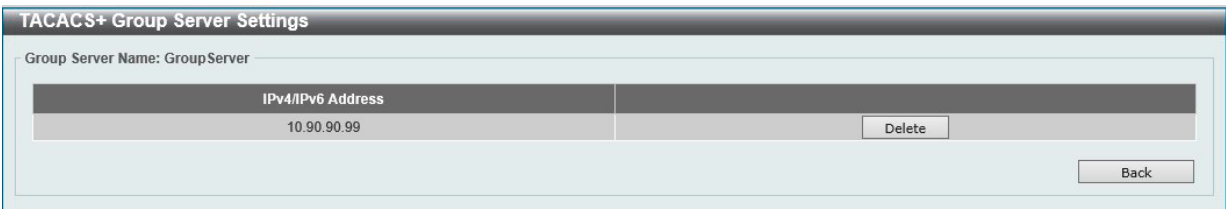


図 12-30 TACACS+ Group Server Settings (Show Detail) 画面

- 「Delete」をクリックして、指定エントリを削除します。
- 前の画面に戻るには、「Back」をクリックします。

TACACS Statistic (TACACS+ 統計情報)

TACACS+ 統計情報を表示します。

Security > TACACS > TACACS Statistic をクリックし、以下の画面を表示します。

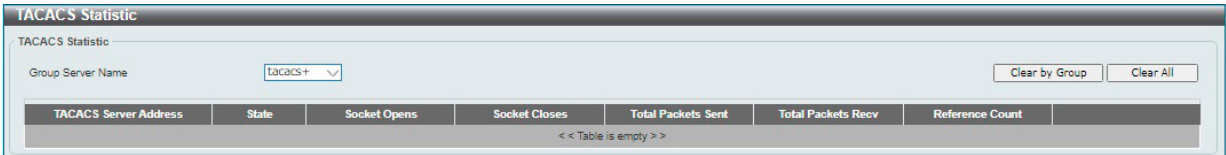


図 12-31 TACACS Statistic 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Group Server Name	統計情報を削除する TACACS+ グループサーバ名を選択します。

- 「Clear by Group」をクリックして、選択に基づいて情報を消去します。
- 「Clear All」をクリックして、テーブル上のすべての情報を消去します。

テーブル内の「Clear」をクリックして、該当エントリの情報を消去します。

IMPB (IP-MAC Port Binding / IP-MAC- ポートバインディング)

IMPB (IP-MAC-Port Binding) の設定を行います。
IP-MAC バインディングにより、スイッチにアクセスするユーザを制限することができます。IP アドレスと MAC アドレスのペアを事前に設定したデータベースと比較して認証を行います。また、DHCP スヌーピングが有効になっている場合は、スイッチが自動的に DHCP パケットをスヌーピングして IP アドレスと MAC アドレスのペアを学習し、スマートバインディングのホワイトリストに登録することもできます。未認証ユーザが IP-MAC バインディングが有効なポートにアクセスしようとすると、システムはアクセスをブロックして、パケットを破棄します。ポート毎に機能の有効 / 無効を設定することができます。

注意 IMPB のバインディングエントリは、ACL より優先度が高くなります。

IPv4

DHCPv4 Snooping (DHCPv4 スヌーピング)

■ DHCP Snooping Global Settings (DHCP スヌーピンググローバル設定)

DHCP スヌーピングのグローバル設定を行います。

Security > IMPB > IPv4 > DHCPv4 Snooping > DHCP Snooping Global Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

DHCP Snooping Global Settings	
DHCP Snooping	☐ Enabled ☒ Disabled
Information Option Allow Untrusted	☐ Enabled ☒ Disabled
Source MAC Verification	☒ Enabled ☐ Disabled
Station Move Deny	☐ Enabled ☒ Disabled

Apply

図 12-32 DHCP Snooping Global Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
DHCP Snooping	DHCP スヌーピングのグローバルステータスを有効 / 無効に設定します。
Information Option Allow Untrusted	信頼されていないインタフェースにおける、リレーオプション 82 付き DHCP パケット許可のグローバルステータスを有効 / 無効に設定します。
Source MAC Verification	クライアントのハードウェアアドレスと DHCP パケットの送信元 MAC アドレスが一致しているかどうかの検証を有効 / 無効に設定します。
Station Move Deny	DHCP スヌーピングの端末移動拒否 (Station Move Deny) を有効 / 無効に設定します。 端末移動を有効 (本機能を無効) にすると、指定ポート上で同じ VLAN ID と MAC アドレスを持つダイナミック DHCP バインディングエントリは、新しい DHCP プロセスが同じ VLAN ID と MAC アドレスに属していることを検出した場合、他のポートへ移動することが可能です。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

■ DHCP Snooping Port Settings (DHCP スヌーピングポート設定)

DHCP スヌーピングポートの表示、設定を行います。

Security > IMPB > IPv4 > DHCPv4 Snooping > DHCP Snooping Port Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

DHCP Snooping Port Settings				
From Port	eth1/0/1			
To Port	eth1/0/1			
Entry Limit (0-512)	☐ No Limit ☒ No Limit			
Rate Limit (1-300)	☐ No Limit ☒ No Limit			
Trusted	No			
Port	Trusted	Rate Limit	Entry Limit	
eth1/0/1	No	No Limit	No Limit	
eth1/0/2	No	No Limit	No Limit	
eth1/0/3	No	No Limit	No Limit	
eth1/0/4	No	No Limit	No Limit	
eth1/0/5	No	No Limit	No Limit	
eth1/0/6	No	No Limit	No Limit	
eth1/0/7	No	No Limit	No Limit	
eth1/0/8	No	No Limit	No Limit	
eth1/0/9	No	No Limit	No Limit	
eth1/0/10	No	No Limit	No Limit	
eth1/0/15	No	No Limit	No Limit	
eth1/0/16	No	No Limit	No Limit	

Apply

図 12-33 DHCP Snooping Port Settings 画面

第12章 Security (セキュリティ機能の設定)

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Entry Limit	エントリ制限の値を入力します。「No Limit」にチェックをいれると、本機能は無効になります。 ・ 設定可能範囲：0-512
Rate Limit	レート制限の値を入力します。「No Limit」にチェックをいれると、本機能は無効になります。 ・ 設定可能範囲：1-300
Trusted	Trusted オプションを選択します。 DHCP サーバや他のスイッチなどに接続しているポートは Trusted（信頼済み）インタフェースとして設定される必要があります。DHCP クライアントに接続しているポートは信頼されていないポートとして設定します。 DHCP スヌーピングは、DHCP サーバと信頼されていないインタフェースの間でファイアウォールとして動作します。 ・ 選択肢：「No」「Yes」

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

■ DHCP Snooping VLAN Settings (DHCP スヌーピング VLAN 設定)

DHCP スヌーピング VLAN の設定、表示を行います。

Security > IMPB > IPv4 > DHCPv4 Snooping > DHCP Snooping VLAN Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

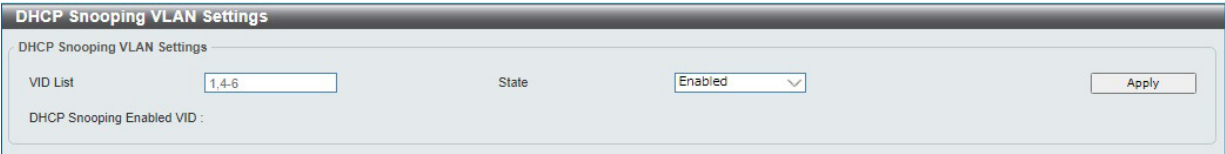


図 12-34 DHCP Snooping VLAN Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
VID List	設定する VLAN ID リストを入力します。
State	DHCP スヌーピング VLAN を有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

■ DHCP Snooping Database (DHCP スヌーピングデータベース)

DHCP スヌーピングデータベースの表示、設定を行います。

Security > IMPB > IPv4 > DHCPv4 Snooping > DHCP Snooping Database の順にクリックし、以下の画面を表示します。

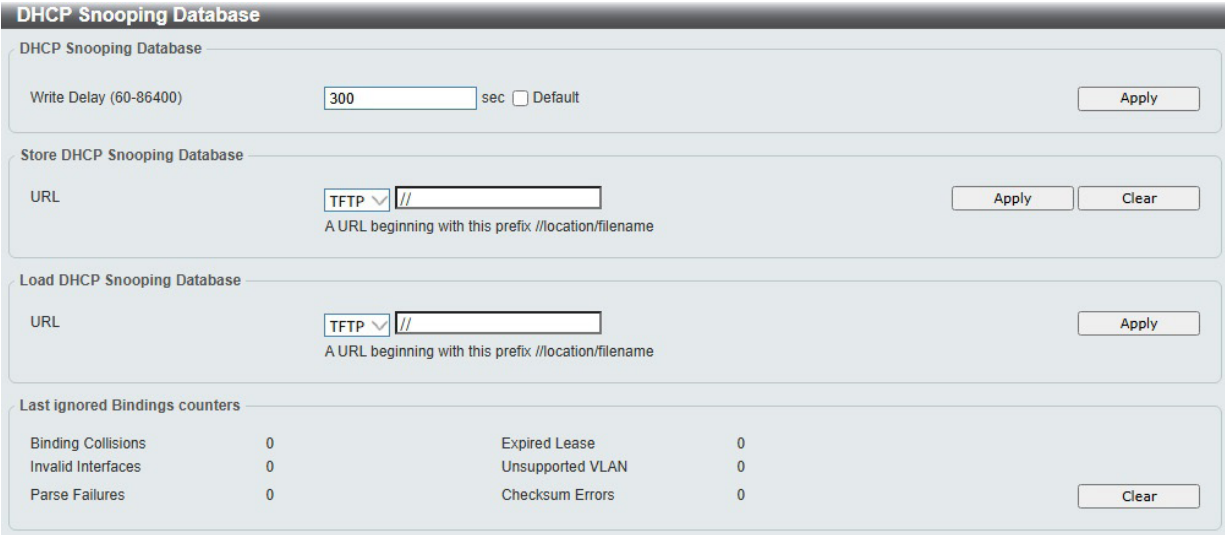


図 12-35 DHCP Snooping Database 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
DHCP Snooping Database	
Write Delay	書き込み遅延時間の値を入力します。「Default」にチェックを入れると初期値を使用します。 ・ 設定可能範囲：60 - 86400（秒） ・ 初期値：300（秒）

項目	説明
Store DHCP Snooping Database	
URL	ロケーションをドロップダウンメニューから選択し、DHCP スヌーピングデータベースの保存先 URL を入力します。 ・ 選択肢:「TFTP」
Load DHCP Snooping Database	
URL	ロケーションをドロップダウンメニューから選択し、DHCP スヌーピングデータベースの読み込み元 URL を入力します。 ・ 選択肢:「TFTP」

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Store DHCP Snooping Database」セクションで「Clear」をクリックして、設定値をリセットします。

「Last ignored Bindings Counters」セクションで「Clear」をクリックして、カウンタ情報を消去します。

■ DHCP Snooping Binding Entry (DHCP スヌーピングバインディングエントリ設定)

DHCP バインディングポートエントリの表示、設定を行います。

Security > IMPB > IPv4 > DHCPv4 Snooping > DHCP Snooping Binding Entry の順にクリックして画面を表示します。

図 12-36 DHCP Snooping Binding Entry 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
MAC Address	DHCP スヌーピングバインディングエントリの MAC アドレスを入力します。
VID	DHCP スヌーピングバインディングエントリの VLAN ID を入力します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
IP Address	DHCP スヌーピングバインディングエントリの IP アドレスを入力します。
Port	設定するポートを指定します。
Expiry	有効期限を入力します。 ・ 設定可能範囲：60 - 4294967295 (秒)

「Add」をクリックして入力した情報を基に新しいエントリを追加します。

「Delete」をクリックして指定エントリを削除します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

Dynamic ARP Inspection (ダイナミック ARP インスペクション)

■ ARP Access List (ARP アクセスリスト)

ARP アクセスリストの設定、表示を行います。

Security > IMPB > IPv4 > Dynamic ARP Inspection > ARP Access List の順にクリックし、以下の画面を表示します。

図 12-37 ARP Access List 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
ARP Access List Name	ARP アクセスリスト名を入力します。(32 文字以内)

「Apply」をクリックして入力した情報を基に新しいエントリを追加します。

「Delete」をクリックして指定エントリを削除します。

第12章 Security(セキュリティ機能の設定)

エントリの編集

「Edit」をクリックして、指定のエントリを編集します。以下の画面が表示されます。

ARP Access List

Action

Permit

IP

Any

MAC

Any

Sender IP

Sender IP Mask

Sender MAC

00-84-57-00-00-00

Sender MAC Mask

Back

Apply

ARP Access List Name: list

Total Entries : 0

Action	IP Type	Sender IP	Sender IP Mask	MAC Type	Sender MAC	Sender MAC Mask
<< Table is empty >>						

図 12-38 ARP Access List (Edit) 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Action	実行するアクションを指定します。 ・ 選択肢：「Permit」（許可）、「Deny」（拒否）
IP	送信元 IP アドレスの種類を指定します。 ・ 選択肢：「Any」「Host」「IP with Mask」
Sender IP	送信元 IP アドレスを「Host」または「IP with Mask」に設定した場合、使用する送信元 IP アドレスを入力します。
Sender IP Mask	送信元 IP アドレスを「IP with Mask」に設定した場合、使用する送信元 IP マスクを入力します。
MAC	送信元 MAC アドレスの種類を指定します。 ・ 選択肢：「Any」「Host」「MAC with Mask」
Sender MAC	送信元 MAC アドレスを「Host」「MAC with Mask」に設定した場合、使用する送信元 MAC アドレスを入力します。
Sender MAC Mask	送信元 MAC アドレスを「MAC with Mask」に設定した場合、使用する送信元 MAC マスクを入力します。

「Back」をクリックすると前のページに戻ります。
「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Delete」をクリックして指定エントリを削除します。

■ ARP Inspection Settings（ARP インスペクション設定）

ARP インスペクションの設定、表示を行います。

Security > IMPB > IPv4 > Dynamic ARP Inspection > ARP Inspection Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

ARP Inspection Settings

ARP Inspection Validation

Src-MAC

Enabled

Disabled

Dst-MAC

Enabled

Disabled

IP

Enabled

Disabled

Apply

ARP Inspection VLAN Logging

Total Entries : 0

VID	ACL Logging	DHCP Logging
<< Table is empty >>		

ARP Inspection Filter

ARP Access List Name

VID List

1,4-6

Static ACL

No

Add

Delete

Total Entries : 0

VID	ARP Access List Name	Static ACL
<< Table is empty >>		

図 12-39 ARP Inspection Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
ARP Inspection Validation	
Src-MAC	送信元 MAC オプションについて有効 / 無効に設定します。 本オプションを有効にすると、ARP リクエストおよび応答パケットをチェックし、ARP ペイロードに含まれる送信元 MAC アドレスに対してイーサネットヘッダ内の送信元 MAC アドレスの整合性を検証します。
Dst-MAC	宛先 MAC オプションについて有効 / 無効に設定します。 本オプションを有効にすると、ARP 応答パケットをチェックし、ARP ペイロードに含まれる宛先 MAC アドレスに対してイーサネットヘッダ内の宛先 MAC アドレスの整合性を検証します。

項目	説明
IP	IP オプションについて有効 / 無効に設定します。 本オプションを有効にすると、不正な IP アドレスや予期せぬ IP アドレスがないか ARP の body をチェックします。また、ARP ペイロードにおける IP アドレスの妥当性もチェックします。ARP リクエストとレスポンスの両方の送信元 IP、および ARP レスポンスのターゲット IP が検証されます。IP アドレス「0.0.0.0」「255.255.255.255」宛のパケットとすべての IP マルチキャストは破棄されます。送信元 IP アドレスはすべての ARP リクエストとレスポンスにおいてチェックされ、宛先 IP アドレスは ARP レスポンス内のみでチェックされます。
ARP Inspection VLAN Logging	
ACL Logging	「Edit」をクリックして、ACL ログギングの動作を選択します。 本項目は、ACL の一致に基づいてドロップまたは許可されるパケットのログギング基準を設定します。 「Deny」 - 設定された ACL によって拒否された場合にログギングします。 「Permit」 - 設定された ACL によって許可された場合にログギングします。 「All」 - 設定された ACL によって許可または拒否された場合にログギングします。 「None」 - ACL に一致したパケットはログギングされません。
DHCP Logging	「Edit」をクリックして、DHCP ログギングの動作を選択します。 本項目は、DHCP バインディングに基づいてドロップまたは許可されるパケットのログギング基準を設定します。 「Deny」 - DHCP バインディングによって拒否された場合にログギングします。 「Permit」 - DHCP バインディングによって許可された場合にログギングします。 「All」 - DHCP バインディングによって許可 / 拒否された場合にログギングします。 「None」 - DHCP バインディングにより許可 / 拒否されたパケットはログギングされません。
ARP Inspection Filter	
ARP Access List Name	ARP アクセスリスト名を入力します。(32 文字以内)
VID List	使用する VLAN ID リストを指定します。
Static ACL	スタティック ACL を使用する場合は「Yes」、使用しない場合は「No」を選択します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Add」をクリックして入力した情報を基に新しいエントリを追加します。

「Delete」をクリックして指定エントリを削除します。

■ ARP Inspection Port Settings (ARP インспекションポート設定)

ポートでの ARP インспекションの設定、表示を行います。

Security > IMPB > IPv4 > Dynamic ARP Inspection > ARP Inspection Port Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Port	Trust State	Rate Limit (pps)	Burst Interval
eth1/0/1	Untrusted	15	1
eth1/0/2	Untrusted	15	1
eth1/0/3	Untrusted	15	1

図 12-40 ARP Inspection Port Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port/ To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Rate Limit	レート制限の値を入力します。 設定可能範囲：1 - 150 (パケット / 秒)
Burst Interval	バーストインターバルの値を入力します。「None」にチェックをいれるとオプションは無効になります。 設定可能範囲：1-15
Trust State	トラストステートを有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Set to Default」をクリックすると、設定内容は初期値になります。

第12章 Security(セキュリティ機能の設定)

■ ARP Inspection VLAN (ARP インспекション VLAN 設定)

VLAN での ARP インспекションの設定、表示を行います。

Security > IMPB > IPv4 > Dynamic ARP Inspection > ARP Inspection VLAN の順にクリックし、以下の画面を表示します。

ARP Inspection VLAN

VID List

1,4-6

State

Enabled

Apply

ARP Inspection Enabled VID :

図 12-41 ARP Inspection VLAN 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
VID List	設定する VLAN ID リストを入力します。
State	指定 VLAN の ARP インспекションについて有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

■ ARP Inspection Statistics (ARP インспекション統計)

ARP インспекションの統計情報の表示、消去を行います。

Security > IMPB > IPv4 > Dynamic ARP Inspection > ARP Inspection Statistics の順にクリックし、以下の画面を表示します。

ARP Inspection Statistics

VID List

1,4-6

Clear by VLAN

Clear All

Total Entries : 0

VLAN	Forwarded	Dropped	DHCP Drops	ACL Drops	DHCP Permits	ACL Permits	Source MAC Failure	Dest MAC Failure	IP Validation Failure
< Table is empty >									

図 12-42 ARP Inspection Statistics 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
VID List	統計情報を削除する VLAN ID リストを入力します。

「Clear by VLAN」をクリックして、入力した VLAN ID についての情報を消去します。

「Clear All」をクリックして、テーブルのすべての情報を消去します。

■ ARP Inspection Log (ARP インспекションログ)

ARP インспекションログ情報の表示、消去、設定を行います。

Security > IMPB > IPv4 > Dynamic ARP Inspection > ARP Inspection Log の順にクリックし、以下の画面を表示します。

ARP Inspection Log

ARP Inspection Log

Log Buffer (1-1024)

32

Apply

Clear Log

Total Entries : 0

Port	VLAN	Sender IP	Sender MAC	Occurrence
< Table is empty >				

図 12-43 ARP Inspection Log 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Log Buffer	使用するログバッファの値を入力します。 - 設定可能範囲：1 - 1024 - 初期値：32

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Clear Log」をクリックして、ログを消去します。

IP Source Guard (IP ソースガード)

■ IP Source Guard Port Settings (IP ソースガードポート設定)

IP ソースガード (IPSG) の表示、設定を行います。

Security > IMPB > IPv4 > IP Source Guard > IP Source Guard Port Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

図 12-44 IP Source Guard Port Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
State	指定ポートの IP ソースガードを有効 / 無効に設定します。
Validation	検証方法を選択します。 「IP」- 受信パケットの IP アドレスがチェックされます。 「IP-MAC」- 受信パケットの IP アドレスと MAC アドレスがチェックされます。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

■ IP Source Guard Binding (IP ソースガードバインディング)

IP ソースガードバインディングの表示、設定を行います。

Security > IMPB > IPv4 > IP Source Guard > IP Source Guard Binding の順にクリックし、以下の画面を表示します。

図 12-45 IP Source Guard Binding 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
IP Source Binding Settings	
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
IP Address	バインディングエントリの IP アドレスを入力します。
MAC Address	バインディングエントリの MAC アドレスを入力します。
VID	バインディングエントリの VLAN ID を入力します。
IP Source Binding Entry	
From Port / To Port	バインディングエントリを検索するポートの範囲を指定します。
IP Address	バインディングエントリの IP アドレスを入力します。
MAC Address	バインディングエントリの MAC アドレスを入力します。
VID	バインディングエントリの VLAN ID を入力します。
Type	バインディングエントリの種類を選択します。 「All」- すべての DHCP バインディングエントリが表示されます。 「DHCP-Snooping」- DHCP バインディングスヌーピングによって学習された IP ソースガードバインディングエントリが表示されます。 「Static」- 手動で設定した IP ソースガードバインディングが表示されます。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Delete」をクリックして、指定エントリを削除します。

第12章 Security(セキュリティ機能の設定)

「Find」をクリックして、入力した情報を基に指定のエントリを表示します。

■ IP Source Guard HW Entry (IP ソースガードハードウェアエントリ)

IP ソースガードハードウェアエントリの表示を行います。

Security > IMPB > IPv4 > IP Source Guard > IP Source Guard HW Entry の順にクリックし、以下の画面を表示します。

IP Source Guard HW Entry

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

Find

Total Entries: 1

Port	Filter-type	Filter-mode	IP Address	MAC Address	VLAN
eth1/0/1	ip	Active	deny-all	-	1

1/1

<<

<

1

>

>>

Go

図 12-46 IP Source Guard HW Entry 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	表示するポートの範囲を指定します。

「Find」をクリックして指定した情報を基に指定のエントリを表示します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

Advanced Settings (詳細設定)

■ IP-MAC-Port Binding Settings (IP-MAC ポートバインディング設定)

IP-MAC ポートバインディングの設定、表示を行います。

Security > IMPB > IPv4 > Advanced Settings > IP-MAC-Port Binding Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

IP-MAC-Port Binding Settings

IP-MAC-Port Binding Trap Settings

Trap State

Enabled

Disabled

Apply

IP-MAC-Port Binding Port Settings

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

Mode

Disabled

Apply

Port	Mode
eth1/0/1	Disabled
eth1/0/2	Disabled

図 12-47 IP-MAC-Port Binding Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
IP-MAC-Port Binding Trap Settings	
Trap State	IP-MAC ポートバインディングのトラップ設定を有効 / 無効に指定します。
IP-MAC-Port Binding Port Settings	
From Port/ To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Mode	アクセスコントロールのモードを選択します。 「Disabled」 - 指定ポートで IP-MAC-Port バインディング機能が無効になります。 「Strict」 - ホストが ARP/IP パケット送信後、それらのパケットがバインディングチェックを通過した後のみ、ポートへアクセスできます。有効な ARP/IP パケットが検出されるまで、L2 パケットはデフォルトでブロックされます。 「Loose」 - ホストが ARP/IP パケット送信後、それらのパケットがバインディングチェックを通過しなかった場合にポートへのアクセスが拒否されます。不正な ARP/IP パケットが検出されるまで、L2 パケットはデフォルトで転送されます。 バインディングチェックを通過するには、送信元 IP アドレス / 送信元 MAC アドレス / VLAN ID/ 受信ポート番号が、IP ソースガードスタティックバインディングエントリ、または DHCP スヌーピングによって学習されたダイナミックバインディングエントリのいずれかのエントリに一致する必要があります。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

■ IP-MAC-Port Binding Blocked Entry (IP-MAC ポートバインディングブロックエントリ)

IP-MAC ポートバインディングブロックエントリの表示、消去を行います。

Security > IMPB > IPv4 > Advanced Settings > IP-MAC-Port Binding Blocked Entry の順にクリックし、以下の画面を表示します。

IP-MAC-Port Binding Blocked Entry

IP-MAC-Port Binding Blocked Entry

Clear by Port

Clear by MAC

Clear All

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

Apply

Port	VLAN	MAC Address
< < Table is empty > >		

図 12-48 IP-MAC-Port Binding Blocked Entry 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Clear by Port	指定ポートのエントリを消去します。
From Port/ To Port	エントリを消去するポートの範囲を指定します。
Clear by MAC	指定した MAC アドレスに基づきエントリを消去します。項目欄に MAC アドレスを入力します。
Clear All	MAC アドレスを含むすべてのエントリを消去します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

IPv6

IPv6 Snooping (IPv6 スヌーピング)

IPv6 スヌーピングについて表示、設定します。

Security > IMPB > IPv6 > IPv6 Snooping の順にクリックし、以下の画面を表示します。

IPv6 Snooping

Station Move Setting

Station Move

Permit

Apply

IPv6 Snooping Policy Settings

Policy Name

32 chars

Limit Address Count (0-511)

No Limit

Protocol

DHCP

NDP

VID

Apply

Total Entries : 1

Snooping Policy	Protocol	Limit Address Count	Target VLAN	
Policy	DHCP, NDP	511	1	EditDelete

図 12-49 IPv6 Snooping 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Station Move Setting	
Station Move	ステーション移動について設定します。 ・「Permit」（許可）、「Deny」（拒否）
IPv6 Snooping Policy Settings	
Policy Name	IPv6 スヌーピングポリシー名を入力します。（32 文字以内）
Limit Address Count	アドレスカウント制限の値を指定します。「No Limit」を指定するとアドレスカウント制限は無効になります。 ・ 設定可能範囲：0-511

第12章 Security (セキュリティ機能の設定)

項目	説明
Protocol	プロトコルステートを有効 / 無効に設定し、本ポリシーに対応するプロトコルを選択します。 「DHCP」- DHCPv6 パケットのアドレスがスヌーピングされます。 「NDP」- NDP パケットのアドレスがスヌーピングされます。 DHCPv6 スヌーピング： アドレス割り当ての際に DHCPv6 クライアントとサーバ間の DHCPv6 パケットをスヌーピングします。DHCPv6 クライアントが有効な IPv6 アドレスを取得すると、DHCPv6 スヌーピングによってバインディングデータベースが作成されます。 ND スヌーピング： ステートレス自動設定による IPv6 アドレスと手動設定による IPv6 アドレスのための機能です。IPv6 アドレスを割り当てる前に、ホストは「Duplicate Address Detection」(DAD：重複アドレス検出)を実行する必要があります。ND スヌーピングは DAD メッセージ (DAD NS と DAD NA) を受信しバインディングデータベースを構築します。NDP パケット (NS と NA) は、ホストが到達可能かを判断しバインディングを削除するかどうかを決定するためにも使用されます。
VID	使用する VLAN ID を入力します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Delete」をクリックして指定エントリを削除します。
「Edit」をクリックして指定エントリを編集します。

IPv6 ND Inspection (IPv6 ND インスペクション)

IPv6 ND インスペクションについて表示、設定します。

Security > IMPB > IPv6 > IPv6 ND Inspection の順にクリックし、以下の画面を表示します。

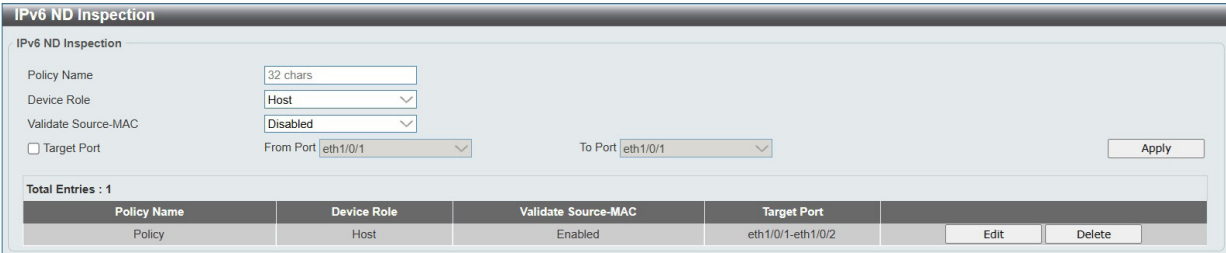


図 12-50 IPv6 ND Inspection 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Policy Name	ポリシー名を入力します。(32 文字以内)
Device Role	デバイスの役割を選択します。 「Host」- デバイスの役割をホストに設定します。NS/NA メッセージに対するインスペクションが実行されます。(初期値) 「Router」- デバイスの役割をルータに設定します。NS/NA に対するインスペクションは実行されません。 NS/NA インスペクションが実行される場合、DHCP もしくは ND プロトコルから学習したダイナミックバインディングテーブルに対してメッセージが検証されます。
Validate Source-MAC	送信元 MAC アドレスオプションの検証を有効 / 無効に設定します。 リンクレイヤアドレスを含む ND メッセージを受信した時に、リンクレイヤアドレスに対して送信元 MAC アドレスがチェックされます。リンクレイヤアドレスと MAC アドレスが異なる場合、パケットは破棄されます。
Target Port	チェックを入れターゲットポートを指定します。
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Edit」をクリックして指定エントリを編集します。
「Delete」をクリックして指定エントリを削除します。

IPv6 RA Guard (IPv6 RA ガード)

IPv6 RA ガードについて表示、設定します。

Security > IMPB > IPv6 > IPv6 RA Guard の順にクリックし、以下の画面を表示します。

IPv6 RA Guard

Policy Name: 32 chars

Device Role: Host

Match IPv6 Access List: Please Select

Target Port: eth1/0/1

Apply

Total Entries : 1

Policy Name	Device Role	Match IPv6 Access List	Target Port
Policy	Host	ACL	eth1/0/1-eth1/0/2

Edit Delete

図 12-51 IPv6 RA Guard 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Policy Name	ポリシー名を入力します。(32 文字以内)
Device Role	デバイスの役割を選択します。 「Host」- デバイスの役割をホストに設定します。RA パケットはすべてブロックされます。(初期値) 「Router」- デバイスの役割をルータに設定します。RA パケットは、ポートに設定された ACL に従い転送されます。
Match IPv6 Access List	照合を行う IPv6 アクセスリストを入力します。「Please Select」をクリックすると、既存の ACL を選択できます。
Target Port	チェックを入れ、ターゲットポートを指定します。
From Port/ To Port	設定するポートの範囲を指定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Edit」をクリックして指定エントリを編集します。
「Delete」をクリックして指定エントリを削除します。

ACL 選択画面

「Please Select」をクリックすると次の画面が表示されます。

ACL Access List

Total Entries: 2

ID	ACL Name	ACL Type
11000	S-IPv6-ACL	Standard IPv6 ACL
13000	E-IPv6-ACL	Extended IPv6 ACL

1/1 < > 1 Go

OK

図 12-52 ACL Access List 画面

設定するエントリを選択し「OK」をクリックします。
複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

IPv6 DHCP Guard (IPv6 DHCP ガード)

IPv6 DHCP ガードについて表示、設定します。

Security > IMPB > IPv6 > IPv6 DHCP Guard の順にクリックし、以下の画面を表示します。

IPv6 DHCP Guard

Policy Name: 32 chars

Device Role: Client

Match IPv6 Access List: Please Select

Target Port: eth1/0/1

Apply

Total Entries : 1

Policy Name	Device Role	Match IPv6 Access List	Target Port
Policy	Client	ACL	eth1/0/1-eth1/0/2

Edit Delete

図 12-53 IPv6 DHCP Guard 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Policy Name	ポリシー名を入力します。(32 文字以内)

第12章 Security (セキュリティ機能の設定)

項目	説明
Device Role	デバイスの役割を選択します。 「Client」- DHCPv6 サーバからの DHCPv6 パケットはすべてブロックされます。(初期値) 「Server」- DHCPv6 サーバ/パケットはポートに設定された ACL に従い転送されます。
Match IPv6 Access List	照合する IPv6 アクセスリストを入力します。 「Please Select」をクリックすると、既存のエントリから選択することができます。
Target Port	チェックを入れ、ターゲットポートを指定します。
From Port/ To Port	設定するポートの範囲を指定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Edit」をクリックして指定エントリを編集します。
「Delete」をクリックして指定エントリを削除します。

ACL 選択画面

「Please Select」をクリックすると次の画面が表示されます。

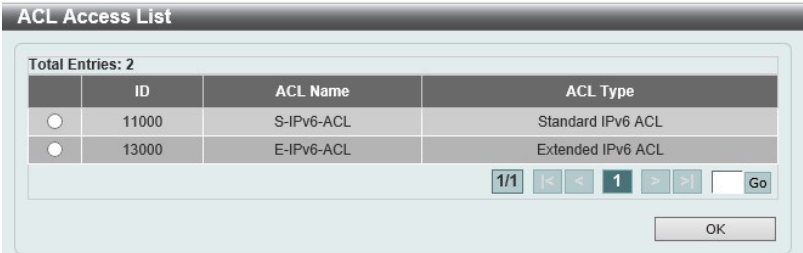


図 12-54 ACL Access List 画面

設定するエントリを選択し「OK」をクリックします。
複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

IPv6 Source Guard (IPv6 ソースガード)

■ IPv6 Source Guard Settings (IPv6 ソースガード設定)

IPv6 ソースガードの表示、設定を行います。

Security > IMPB > IPv6 > IPv6 Source Guard > IPv6 Source Guard Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

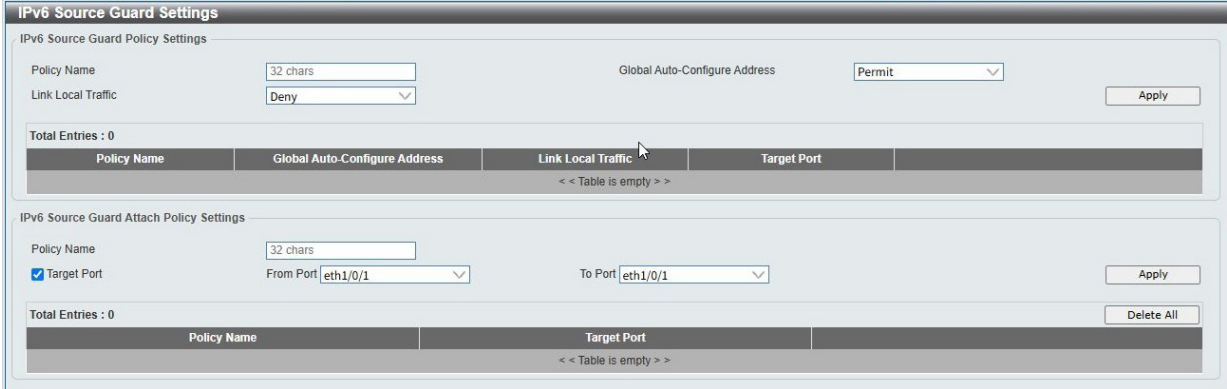


図 12-55 IPv6 Source Guard Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
IPv6 Source Guard Policy Settings	
Policy Name	ポリシー名を入力します。(32 文字以内)
Global Auto-Configure Address	自動設定グローバルアドレスからのデータトラフィックの許可 / 拒否を選択します。リンク上のすべてのグローバルアドレスが DHCP によって割り当てられていて、ホスト自身による設定アドレスからのトラフィック送信をブロックしたい場合に役に立ちます。 選択肢：「Permit」(許可)、「Deny」(拒否)
Link Local Traffic	ハードウェアによって許可されたリンクローカルアドレスからのデータトラフィックを許可 / 拒否します。 選択肢：「Permit」(許可)、「Deny」(拒否)
IPv6 Source Guard Attach Policy Settings	
Policy Name	ポリシー名を入力します。(32 文字以内)
Target Port	ターゲットポートを指定します。
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Edit」をクリックして、指定エントリを編集します。

「Delete」をクリックして、指定エントリを削除します。
「Delete All」をクリックして、すべてのエントリを削除します。

注意 IPv6 ソースガード機能は ACL の拒否ルールより優先されます。

■ IPv6 Neighbor Binding (IPv6 ネイババインディング)

IPv6 ネイババインディングの表示、設定を行います。

Security > IMPB > IPv6 > IPv6 Source Guard > IPv6 Neighbor Binding の順にクリックし、以下の画面を表示します。

図 12-56 IPv6 Neighbor Binding 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
IPv6 Neighbor Binding Settings	
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
VID	バインディングエントリの VLAN ID を入力します。 ・ 設定可能範囲：1-4094
IPv6 Address	バインディングエントリの IPv6 アドレスを入力します。
MAC Address	バインディングエントリの MAC アドレスを入力します。
IPv6 Neighbor Binding Entry	
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
VID	検索する VLAN ID を入力します。
IPv6 Address	検索する IPv6 アドレスを入力します。
MAC Address	検索する MAC アドレスを入力します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Delete」をクリックして、指定エントリを削除します。
「Find」をクリックして、情報を基に指定のエントリを表示します。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

Network Access Authentication (ネットワークアクセス認証)

Guest VLAN (ゲスト VLAN 設定)

ネットワークアクセス認証のゲスト VLAN の表示、設定を行います。

Security > Network Access Authentication > Guest VLAN の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。



図 12-57 Guest VLAN 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
VID	設定する VLAN ID を入力します。 設定可能範囲：1-4094

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Delete」をクリックして、指定エントリを削除します。

Network Access Authentication Global Settings (ネットワークアクセス認証グローバル設定)

ネットワークアクセス認証のグローバルステータスを設定します。

Security > Network Access Authentication > Network Access Authentication Global Settings の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

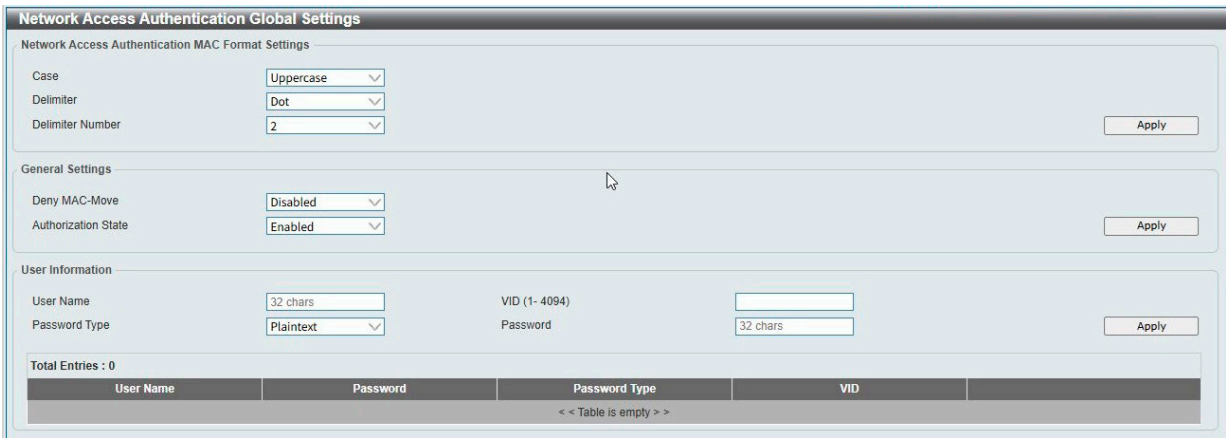


図 12-58 Network Access Authentication Global Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Network Access Authentication MAC Format Settings	
Case	ネットワークアクセス認証に使用する MAC アドレスの形式を選択します。 選択肢：「Uppercase」（大文字）、「Lowercase」（小文字）
Delimiter	MAC アドレスを入力する際の区切りを選択します。 選択肢：「Hyphen （ハイフン）」「Colon （コロン）」「Dot （ドット）」「None （区切り文字なし）」
Delimiter Number	MAC アドレスにおける区切り数を選択します。 選択肢：「1」「2」「5」
General Settings	
Deny MAC-Move	MAC 移動拒否機能の拒否を有効 / 無効に設定します。マルチ認証モードのポートで認証されたホストについて、別のポートへの移動を許可するかどうかを制御します。 本機能が有効の場合、認証ホストはスイッチの他のポートへの移動が許可されません。 本機能が無効の場合、認証ホストはスイッチの他のポートへの移動が許可されます。 移動が許可されているホストは、移動先のポートの設定に応じて、再認証が必要になるか、再認証なしで移動することができます。 - 新しいポートの認証設定が元のポートと同じ場合、再認証は必要ありません。 - 新しいポートの認証設定が元のポートと異なる場合は、再認証が必要です。

項目	説明
Authorization State	承認について有効 / 無効に指定します。 本オプションは、認証された設定を承認するかどうかを指定します。認証への承認が有効になると、RADIUS サーバにより付与される権限属性 (VLAN, 802.1p default priority, bandwidth, ACL など) が許可されます。「Bandwidth」「ACL」はポートごとに割り当てられます。ホストモードがマルチ認証モードの場合、「VLAN」と「802.1p」はホストごとに割り当てられます。
User Information	
User Name	ユーザ名を入力します。(32 文字以内)
VID	VLAN ID を入力します。
Password Type	パスワードの種類を選択します。 ・ 選択肢: 「Plaintext (平文)」「Encrypted (暗号化)」
Password	パスワードを入力します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Delete」をクリックして、指定エントリを削除します。

Network Access Authentication Port Settings (ネットワークアクセス認証ポート設定)

ネットワークアクセス認証のポート設定を行います。

Security > Network Access Authentication > Network Access Authentication Port Settings の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

Network Access Authentication Port Settings

From Port
eth1/0/1

Host Mode
Multi Host

ReAuth Timer (1-65535)
3600 sec

To Port
eth1/0/1

VID List
1, 6-9

Restart (1-65535)
60 sec

Periodic
Disabled

Apply

Total Entries : 52

Port	Host Mode	VID List	Periodic	ReAuth	Restart
eth1/0/1	Multi Host		Disabled	3600	60
eth1/0/2	Multi Host		Disabled	3600	60
eth1/0/3	Multi Host		Disabled	3600	60
eth1/0/4	Multi Host		Disabled	3600	60
eth1/0/5	Multi Host		Disabled	3600	60

図 12-59 Network Access Authentication Port Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Host Mode	選択ポートに適用するホストモードを選択します。 ・ 「Multi Host」- ポートがマルチホストモードで動作している場合、一台のホストが認証されると、他のすべてのホストについてもポートへのアクセスが許可されます。802.1X 認証に従い、再認証失敗や認証ユーザのログオフなどが発生した場合、ポートはしばらくの間ブロックされます。一定の時間が過ぎると、EAPOL パケットの処理を元に戻します。 ・ 「Multi Auth」- ポートがマルチ認証モードで動作している場合、各ホストに対し、ポートへのアクセスに認証が必要になります。ホストは MAC アドレスによって識別され、認証されたホストのみポートへのアクセスが可能になります。
VID List	ホストモードとして「Multi Auth (マルチ認証)」オプションを選択した場合、認証を有効にする VLAN ID を入力します。認証済みのクライアントは、送信元 VLAN に関わらず再認証は行われません。ポートがマルチホストモードに変更された場合、そのポートの認証 VLAN はクリアされます。
Periodic	選択ポートの定期的な再認証を有効 / 無効に設定します。 ・ 初期値: 「Disabled」(無効)
ReAuth Timer	再認証タイマを指定します。 ・ 設定可能範囲: 1 - 65535 (秒) ・ 初期値: 3600 (秒)
Restart	リスタート時間を入力します。 ・ 設定可能範囲: 1 - 65535 (秒) ・ 初期値: 60 (秒)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

注意 802.1X の機能において、ダイナミック VLAN は「Multi Host」モードのみサポートされます。

Network Access Authentication Sessions Information（ネットワークアクセス認証セッション情報）

ネットワークアクセス認証セッションの情報表示、クリアを行います。

Security > Network Access Authentication > Network Access Authentication Sessions Information の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

Network Access Authentication Sessions Information

Network Access Authentication Sessions Information

Porteth1/0/1

MAC Address00-84-57-00-00-00

ProtocolMAC

Clear by PortFind

Clear by MACFind

Clear by ProtocolFind

Clear AllView All

Authentication Sessions Total

Total Authenticating Hosts0

Total Authenticated Hosts0

Total Blocked Hosts0

Authentication Sessions Information

Total Entries: 0

図 12-60 Network Access Authentication Sessions Information 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	表示 / クリアするポートを指定します。
MAC Address	表示 / クリアする MAC アドレスを指定します。
Protocol	プロトコルオプションを選択します。 ・ 選択肢：「DOT1X」「MAC」

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

情報の消去

- 「Clear by Port」をクリックして、指定したポートに基づく情報を消去します。
- 「Clear by MAC」をクリックして、指定した MAC アドレスに基づく情報を消去します。
- 「Clear by Protocol」をクリックして、指定したプロトコルに基づく情報を消去します。
- 「Clear All」をクリックして、テーブル上のすべての情報を消去します。

エントリの検出 / 表示

- 「Find」をクリックして、指定した情報を基に指定のエントリを検出します。
- 「View All」をクリックして、すべてのエントリを表示します。

DHCP Server Screening (DHCP サーバスクリーニング設定)

DHCP サーバスクリーニングは、疑わしいポートからの DHCP パケットを破棄することによって、不正な DHCP サーバを制限する機能です。

DHCP Server Screening Global Settings (DHCP サーバスクリーニンググローバル設定)

DHCP サーバスクリーニングのグローバル設定を行います。

Security > DHCP Server Screening > DHCP Server Screening Global Settings の順にメニューをクリックして画面を表示します。

DHCP Server Screening Global Settings

DHCP Server Screening Global Settings

Trap State

Disabled

Apply

Profile Settings

Profile Name

32 chars

Client MAC

00-84-57-00-00-00

Apply

Total Entries : 0

Profile Name	Client MAC
< Table is empty >	

Log Information

Log Buffer Entries (10-1024)

32

Apply

Clear Log

Total Entries : 0

VLAN	Server IP	Client MAC	Occurrence
< Table is empty >			

図 12-61 DHCP Server Screening Global Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Trap Settings	
Trap State	DHCP サーバスクリーニングのトラップ機能を有効 / 無効に設定します。
Profile Settings	
Profile Name	DHCP サーバスクリーニングのプロファイル名を入力します。(32 文字以内)
Client MAC	MAC アドレスを入力します。
Log Information	
Log Buffer Entries	ログバッファエントリ数を入力します。 - 設定可能範囲：10-1024 - 初期値：32

- 「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
- 「Delete」をクリックして指定エントリを削除します。
- 「Delete Profile」をクリックして指定プロファイルを削除します。
- 「Clear Log」をクリックしてログを消去します。

205

DHCP Server Screening Port Settings (DHCP サーバスクリーニングポート設定)

DHCP サーバスクリーニングポートの表示、設定を行います。

Security > DHCP Server Screening > DHCP Server Screening Port Settings の順にクリックし、画面を表示します。

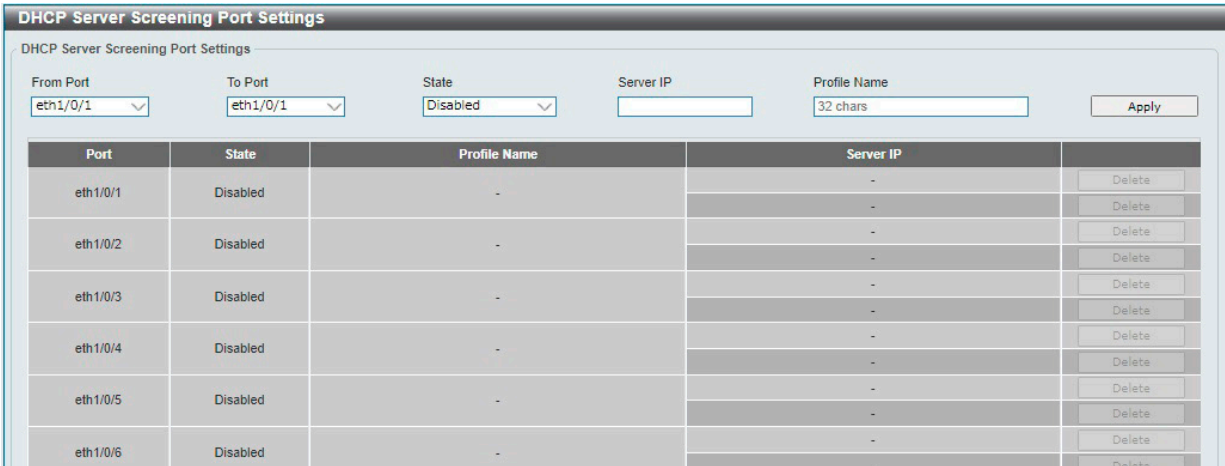


図 12-62 DHCP Server Screening Port Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port/ To Port	設定するポートの範囲を指定します。
State	指定ポートでの DHCP サーバスクリーニング機能を有効 / 無効に設定します。
Server IP	DHCP サーバの IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを入力します。
Profile Name	ポートに設定する DHCP サーバスクリーニングプロファイル名を入力します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Delete」をクリックして、指定エントリを削除します。

ARP Spoofing Prevention (ARP スプーフィング防止設定)

ARP スプーフィング防止設定を行います。

エントリが作成されると、送信元 IP アドレスがエントリのゲートウェイ IP アドレスと一致するものの、送信元 MAC アドレスがエントリのゲートウェイ MAC アドレスと一致しない ARP パケットは、システムによって破棄されます。送信元 IP アドレスがゲートウェイ IP アドレスと一致しない ARP パケットは、ASP によってバイパスされます。

ARP アドレスが設定済みのゲートウェイの IP アドレス、MAC アドレス、およびポートリストと一致する場合、受信ポートが ARP により信頼済みか否かにかかわらず、ダイナミック ARP インспекション (DAI) チェックをバイパスします。

Security > ARP Spoofing Prevention の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

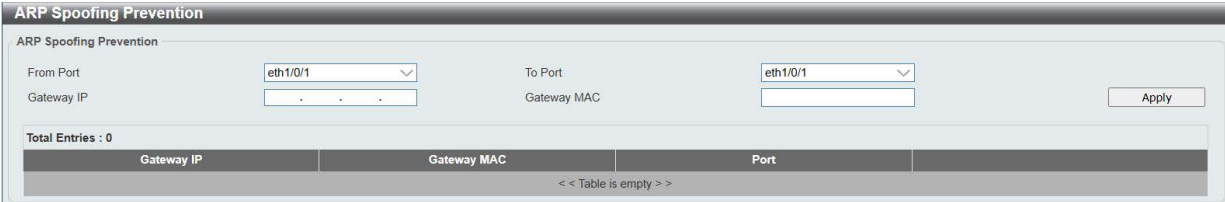


図 12-63 ARP Spoofing Prevention 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Gateway IP	ゲートウェイの IP アドレスを入力します。
Gateway MAC	ゲートウェイの MAC アドレスを入力します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Delete」をクリックして、指定エントリを削除します。

注意 Dynamic ARP Inspection (IMPB) と ARP スプーフィング防止を同一ポートで有効化した場合、ARP スプーフィング防止の優先度は IMPB よりも低くなります。

MAC Authentication (MAC 認証)

MAC 認証機能は、MAC アドレスを使用してネットワークの認証を行う機能です。
本スイッチでは、ローカル認証方式、RADIUS サーバ認証方式の両方をサポートしています。
ローカルデータベースに基づいて認証を実行、または RADIUS クライアントとしてリモート RADIUS サーバとの間で RADIUS プロトコルを介して認証プロセスを実行します。

Security > MAC Authentication の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

MAC Authentication

MAC Authentication Global Settings

MAC Authentication State

Enabled

Disabled

MAC Authentication Trap State

Enabled

Disabled

Apply

MAC Authentication User Name and Password Settings

User Name

16 chars

Default

Password

16 chars

Encrypt

Default

Apply

MAC Authentication Port Settings

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

State

Disabled

Apply

Port	State
eth1/0/1	Disabled
eth1/0/2	Disabled
eth1/0/3	Disabled
eth1/0/4	Disabled
eth1/0/5	Disabled
eth1/0/6	Disabled

図 12-64 MAC Authentication 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
MAC Authentication Global Settings	
MAC Authentication State	スイッチの MAC 認証のグローバルステータスを有効 / 無効に設定します。
MAC Authentication Trap State	MAC 認証のトラップのステータスを有効 / 無効に設定します。
MAC Authentication User Name and Password Settings	
User Name	MAC 認証のユーザ名を入力します。(16 文字以内) 「Default」にチェックを入れると、クライアントの MAC アドレスがユーザ名として指定されます。
Password	MAC 認証のパスワードを入力します。(16 文字以内) 「Encrypt」にチェックを入れると、パスワードを暗号化します。 「Default」にチェックを入れると、クライアントの MAC アドレスがパスワードとして指定されます。
MAC Authentication Port Settings	
From Port / To Port	本設定を適用するポート範囲を指定します。
State	指定のポートに対し、MAC 認証を有効 / 無効に設定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Safeguard Engine (セーフガードエンジン)

セーフガードエンジンは、パケットフラッディングによるスイッチの CPU への影響を自動的に抑制する機能です。
悪意のあるウィルスやワームによる攻撃がスイッチの動作に影響を与えないように保護を行います。

Safeguard Engine Settings (セーフガードエンジン設定)

スイッチにセーフガードエンジンの設定を行います。

Security > Safeguard Engine > Safeguard Engine Settings の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Safeguard Engine Settings

Safeguard Engine Settings

Safeguard Engine State

Enabled

Disabled

Trap State

Enabled

Disabled

Safeguard Engine Current Status

Normal

CPU Utilization Settings

Rising Threshold (20% - 100%)

70

%

Falling Threshold (20% - 100%)

20

%

Apply

図 12-65 Safeguard Engine Settings 画面

第12章 Security(セキュリティ機能の設定)

画面に表示される項目：

項目	説明
Safeguard Engine Settings	
Safeguard Engine State	セーフガードエンジン機能を有効 / 無効に設定します。
Trap State	セーフガードエンジンのトラップを有効 / 無効に設定します。
CPU Utilization Settings	
Rising Threshold	CPU 使用率の上昇しきい値を設定します。 CPU 使用率がこのしきい値に到達すると、Exhausted モードに入ります。 ・ 設定可能範囲：20 - 100 (%)
Falling Threshold	CPU 使用率の下降しきい値を設定します。 CPU 使用率がこのしきい値を下回ると、セーフガードエンジン状態から Normal モードに戻ります。 ・ 設定可能範囲：20 - 100 (%)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

注意 以下の操作、設定により EXHAUSTED mode に入ります。

- ・ 設定の保存や表示により、EXHAUSTED モードに入ります。("copy running-config startup-config", "show running-config")
- ・ ポートチャネルの作成・削除により、EXHAUSTED モードに入る場合があります。
- ・ SSH Server の機能について、以下の条件で EXHAUSTED モードに入ります。
 (1) Key Exchange Algorithm で diffie-hellman-group-exchange-sha256 を使用
 (2) Cripto Key の RSA 2048 bits の鍵生成 ("crypto key generate")
- ・ VLAN の作成・削除により、EXHAUSTED モードに入る場合があります。

CPU Protect Counters (CPU プロテクトカウンタ)

CPU プロテクションのカウンタ情報を表示、消去します。

Security > Safeguard Engine > CPU Protect Counters の順にクリックし、以下の画面を表示します。

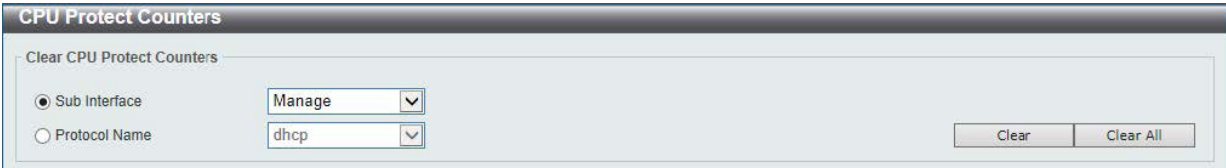


図 12-66 CPU Protect Counters 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Sub Interface	サブインタフェースのオプションを選択します。 指定したサブインタフェースのCPU プロテクトカウンタをクリアします。 ・ 選択肢：「Manage」「Protocol」「Route」「All」
Protocol Name	プロトコル名のオプションを選択します。

「Clear」をクリックして、設定に基づいた情報を消去します。

「Clear All」をクリックして、すべての情報を消去します。

CPU Protect Sub-Interface (CPU プロテクトサブインタフェース)

CPU プロテクションのサブインタフェースを設定、表示します。

Security > Safeguard Engine > CPU Protect Sub-Interface の順にクリックし、以下の画面を表示します。

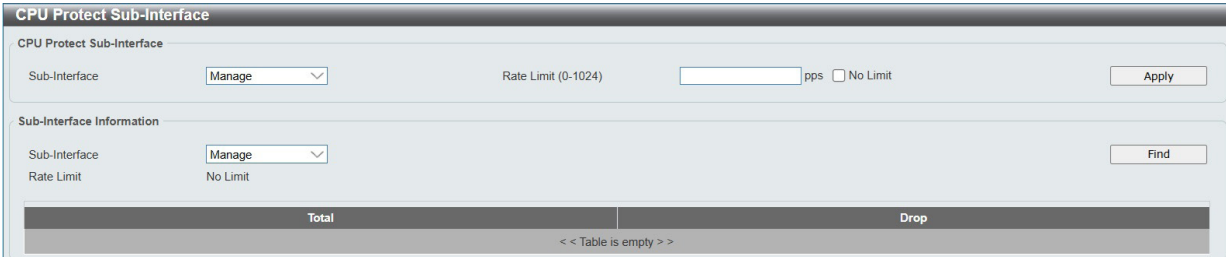


図 12-67 CPU Protect Sub-Interface 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
CPU Protect Sub-Interface	
Sub-Interface	サブインタフェースのオプションを選択します。 ・ 選択肢：「Manage」「Protocol」「Route」
Rate Limit	レートリミットの値を入力します。「No Limit」を指定するとレートリミットを無効にします。 ・ 設定可能範囲：0-1024（パケット / 秒）
Sub-Interface Information	
Sub-Interface	サブインタフェースのオプションを選択します。 ・ 選択肢：「Manage」「Protocol」「Route」

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Find」をクリックして、入力した情報を基に指定エントリを検出します。

CPU Protect Type（CPU プロテクトタイプ）

CPU プロテクションの種類を設定します。

Security > Safeguard Engine > CPU Protect Type の順にクリックし、以下の画面を表示します。

CPU Protect Type

CPU Protect Type

Protocol Name

dhcp

Rate Limit (0-1024)pps☐ No Limit

Apply

Protect Type Information

Protocol Name

dhcp

Rate Limit

No Limit

Find

Total

Drop

<< Table is empty >>

図 12-68 CPU Protect Type 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
CPU Protect Type	
Protocol Name	プロトコル名のオプションを選択します。
Rate Limit	レートリミットの値を入力します。「No Limit」を指定するとレートリミットを無効にします。 ・ 設定可能範囲：0 - 1024（パケット / 秒）
Protect Type Information	
Protocol Name	プロトコルタイプを選択します。プロトコルタイプの選択後、レートリミットの値が表示されます。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Find」をクリックして、入力した情報を基に指定エントリを検出します。

Trusted Host（トラストホスト）

トラストホストの設定、表示を行います。

Security > Trusted Host の順にクリックし、以下の画面を表示します。

Trusted Host

Trusted Host

ACL Name

32 chars

Type

Telnet

Apply

Note:: The first character of ACL name must be a letter.

Total Entries : 0

Type

ACL Name

<< Table is empty >>

図 12-69 Trusted Host 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
ACL Name	使用する ACL 名を入力します。（32 文字以内）
Type	トラストホストの種類を指定します。 ・ 選択肢：「Telnet」「Ping」「HTTP」「HTTPS」「SSH」

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Delete」をクリックして指定のエントリを削除します。

Traffic Segmentation Settings（トラフィックセグメンテーション設定）

レイヤ2パケット転送において、ポートで受信するパケットのフローを指定した転送ドメインに制限することができます。ポートの転送ドメインが空の場合、ポートで受信したパケットのレイヤ2転送は制限されません。
トラフィックセグメンテーションのメンバリストは、同じ転送ドメインのポートとポートチャネルなど、異なるインタフェースタイプで構成できます。指定されたインタフェースにポートチャネルが含まれている場合、このポートチャネルのすべてのメンバポートが転送ドメインに含まれます。

Security > Traffic Segmentation Settings の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

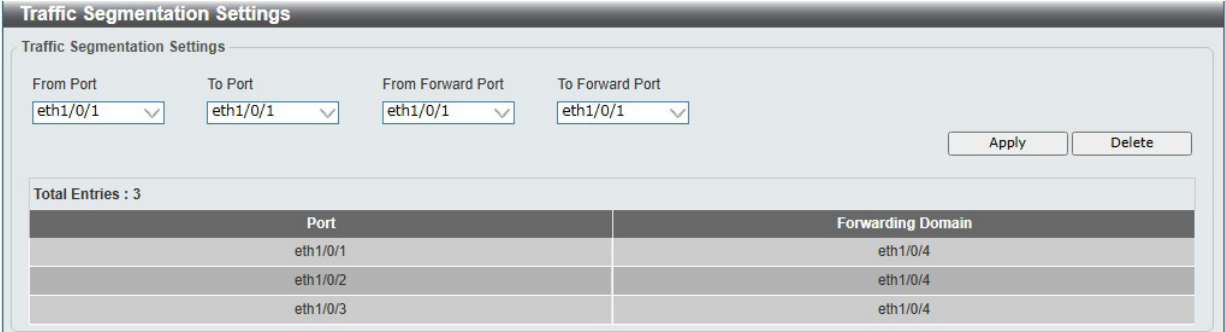


図 12-70 Traffic Segmentation Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定する受信ポート範囲を指定します。
From Forward Port / To Forward Port	設定する転送ポート範囲を指定します。

「Apply」をクリックして、入力した情報を基に新しいエントリを追加します。
「Delete」をクリックして、入力した情報を基にエントリを削除します。

Storm Control Settings（ストームコントロール設定）

ストームコントロールの設定、表示を行います。

Security > Storm Control Settings の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

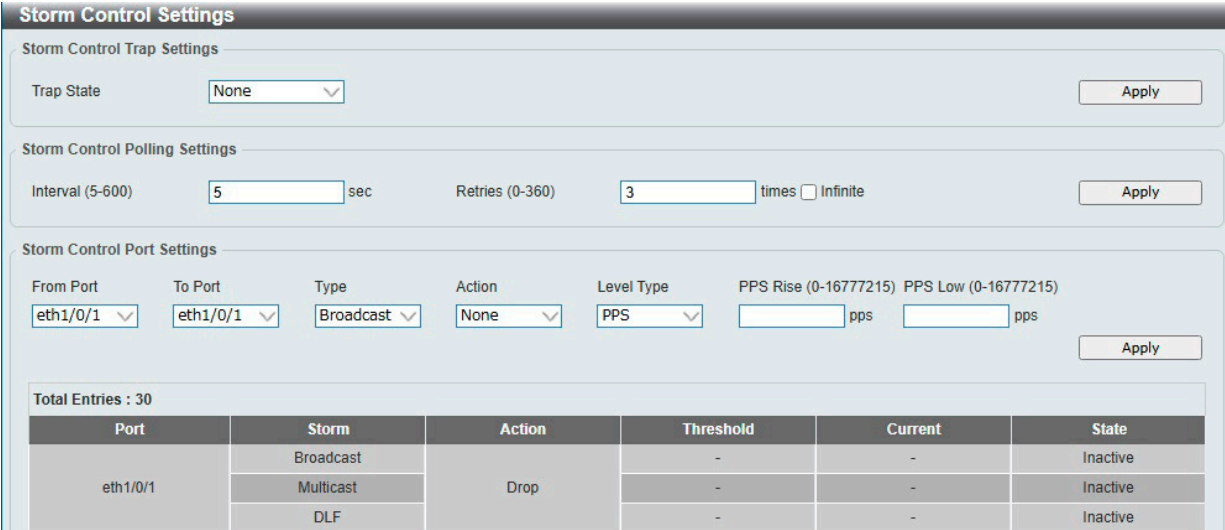


図 12-71 Storm Control Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Storm Control Trap Settings	
Trap State	ストームコントロールトラップのオプションを指定します。 「None」- トラップは送信されません。 「Storm Occur」- ストームの発生を検出した時点でトラップが通知されます。 「Storm Clear」- ストームが解消された時点でトラップが通知されます。 「Both」- ストームの発生を検出、またはストームが解消された時点でトラップが通知されます。

項目	説明
Storm Control Polling Settings	
Interval	受信パケットカウンタのポーリング間隔を指定します。 - 設定可能範囲：5 - 600 (秒) - 初期値：5 (秒)
Retries	アクションが「Shutdown」に設定されている場合、指定回数ストームを検知すると、エラー無効状態に移行します。 「0」を指定した場合、ストームを検出するとすぐにエラー無効状態に移行します。 「Infinite」にチェックを入れると、ストームを検知してもエラー無効状態に移行しません。 - 設定可能範囲：0 - 360 - 初期値：3
Storm Control Port Settings	
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Type	コントロールするストームの種類を選択します。 選択肢：「Broadcast」「Multicast」「DLF (Destination Lookup Failure/Unicast)」 シャットダウンモードに設定されている場合、ユニキャストは「Known」「Unknown」両方を参照します。 つまり、既知または不明なユニキャストパケットが指定のしきい値に達すると、ポートはシャットダウンします。それ以外の設定では、ユニキャストは「Unknown」パケットのみを参照します。
Action	実行するアクションを指定します。 「None」- ストームパケットをフィルタしません。 「Drop」- 指定したしきい値に達するとパケットは破棄されます。 「Shutdown」- 指定したしきい値に達するとポートはシャットダウンされます。
Level Type	レベルタイプを指定します。 選択肢：「PPS」「Kbps」
PPS Rise	レベルタイプで「PPS」を選択した場合、1 秒あたりのパケット量について上限しきい値を指定します。 設定可能範囲：0-16777215 (パケット / 秒)
PPS Low	レベルタイプで「PPS」を選択した場合、1 秒あたりのパケット量について下限しきい値を指定します。 設定可能範囲：0-16777215 (パケット / 秒)
KBPS Rise	レベルタイプで「Kbps」を選択した場合、上限 Kbps の値を指定します ポートで受信するトラフィックの上限しきい値をキロビット / 秒で指定します。 設定可能範囲：0 - 268435440 (Kbps)
KBPS Low	レベルタイプで「Kbps」を選択した場合、下限 Kbps の値を指定します。 ポートで受信するトラフィックの下限しきい値をキロビット / 秒で指定します。 設定可能範囲：0 - 268435440 (Kbps)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

注意 ストームコントロール機能について、ポートチャネルには適用できません。

注意 ストームコントロール機能において、Multicast を指定した場合、IPv4、IPv6 の予約 MAC Address (VRRP、OSPF、IGMP、MLD など) に対しても指定した制限が適用されます。

DoS Attack Prevention Settings (DoS 攻撃防止設定)

各 DoS 攻撃に対して防御設定を行います。次のような既知の DoS 攻撃をスイッチで検出することができます。

- Land 攻撃：
このタイプの攻撃には、送信元アドレスと宛先アドレスがターゲットデバイスのアドレスに設定されている IP パケットが使用されます。ターゲットデバイスが自身に対して継続的に応答してしまう可能性があります。
- Blat 攻撃：
このタイプの攻撃は、ターゲットデバイスの宛先ポートと同じ TCP / UDP ソースポートでパケットを送信します。ターゲットデバイスが自身に対して応答してしまう可能性があります。
- TCP-Null：
このタイプの攻撃には、シーケンス番号 0 でフラグを持たない特定のパケットを使用したポートスキャンが使用されます。
- TCP-Xmas：
このタイプの攻撃には、シーケンス番号 0 で緊急 (URG)、プッシュ (PSH)、および FIN フラグを含む特定のパケットを使用したポートスキャンが使用されます。
- TCP SYN-FIN：
このタイプの攻撃には、SYN および FIN フラグを含む特定のパケットを使用したポートスキャンが使用されます。
- TCP SYN SrcPort Less 1024：
このタイプの攻撃には、送信元ポート 0 ～ 1023 と SYN フラグを含む特定のパケットを使用したポートスキャンが使用されます。
- Ping of Death 攻撃：
Ping of Death 攻撃は、コンピュータに対する攻撃の一種で、不正な形式の Ping または悪意のある Ping をコンピュータに送信します。Ping のサイズは通常 64 バイトです (多くのコンピュータは、最大 IP パケットサイズである 65535 バイトより大きい Ping を処理できません)。このサイズの ping を送信すると、ターゲットコンピュータがクラッシュする可能性があります。従来、このバグは比較的簡単に悪用されていました。一般に、65536 バイトの Ping パケットを送信することはネットワークプロトコルの規定に違反しますが、断片化されている場合、このサイズのパケットが送信できてしまいます。ターゲットコンピュータがパケットを再構成すると、バッファオーバーフローが発生する可能性があり、システムクラッシュを引き起こすことがあります。
- TCP Tiny Fragment 攻撃：
Tiny TCP Fragment 攻撃者は、IP フラグメンテーションを使用して非常に小さなフラグメントを作成し、TCP ヘッダ情報をパケットフラグメントに分割してルータのチェック機能を通過させ、攻撃を実行します。
- すべてのタイプ：
上記のすべてのタイプ

Security > DoS Attack Prevention Settings の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

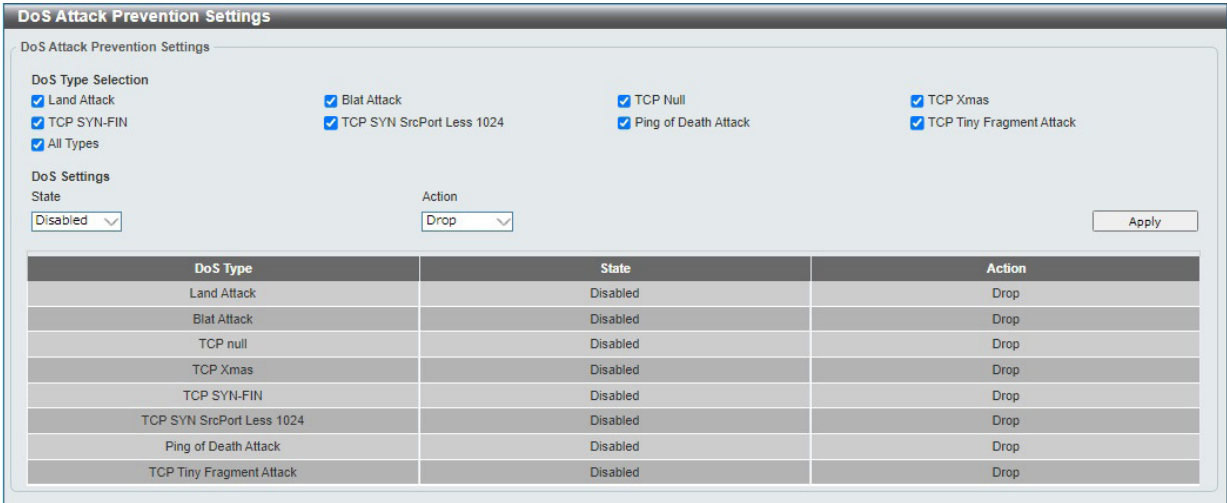


図 12-72 DoS Attack Prevention Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
DoS Attack Prevention Settings	
DoS Type Selection	DoS 攻撃防御のタイプを選択します。
State	DoS 攻撃防止の状態を有効 / 無効に指定します。
Action	DoS 攻撃を検出したときに実行されるアクションを指定します。 ・「Drop」- 一致する DoS 攻撃パケットをすべて破棄します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

SSH (Secure Shell の設定)

SSH (Secure Shell) は、リモートネットワーク間で安全性の高い、暗号化された通信を実現します。SSH は、平文の通信 (Telnet) に比べてより安全な通信です。

注意 Telnet と SSH の併用はできません。

SSH Global Settings (SSH グローバル設定)

SSH グローバル設定を行います。

Security > SSH > SSH Global Settings の順にメニューをクリックします。

図 12-73 SSH Global Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
IP SSH Server State	グローバルに SSH 機能を有効 / 無効にします。
IP SSH Service Port	SSH サービスポート番号を設定します。 - 設定可能範囲：1-65535 - 初期値：22
Authentication Timeout	認証のタイムアウト時間を指定します。 - 設定可能範囲：30 - 600 (秒) - 初期値：120 (秒)
Authentication Retries	ユーザが SSH サーバに対して認証を試みることができるリトライ回数を指定します。指定した回数を超えるとスイッチは接続を切り、ユーザは再度スイッチに接続する必要があります。 - 設定可能範囲：1 - 32 (回) - 初期値：3 (回)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Host Key (Host Key 設定)

SSH ホスト鍵の設定を行います。

Security > SSH > Host Key の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

図 12-74 Host Key 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Host Key Management	
Crypto Key Type	暗号鍵の種類を選択します。 選択肢：「RSA」(Rivest Shamir Adleman)、「DSA」(Digital Signature Algorithm)
Key Modulus	鍵長を選択します。「DSA」を選択した場合、1024 ビット固定になります。 選択肢：「1024」「2048」(bit)
Host Key	
Crypto Key Type	表示する暗号鍵の種類を選択します。 選択肢：「RSA」(Rivest Shamir Adleman)、「DSA」(Digital Signature Algorithm)

「Generate」をクリックして、指定したホスト鍵を生成します。

第12章 Security (セキュリティ機能の設定)

「Delete」をクリックして、指定したホスト鍵を削除します。

「Generate」をクリックすると鍵の生成が開始されます。
鍵の生成が完了すると「Success」メッセージが表示されます。

SSH Server Algorithm Settings (SSH サーバアルゴリズム設定)

SH 認証に使用する SSH アルゴリズムの設定を行います。
アルゴリズムは 4 つのカテゴリ (「Encryption Algorithm」「Data Integrity Algorithm」「Public Key Algorithm」「Public Key Algorithm」) ごとに分けて表示されています。チェックボックスを使用して有効、無効に設定できます。

Security > SSH > SSH Server Algorithm の順にメニューをクリックします。

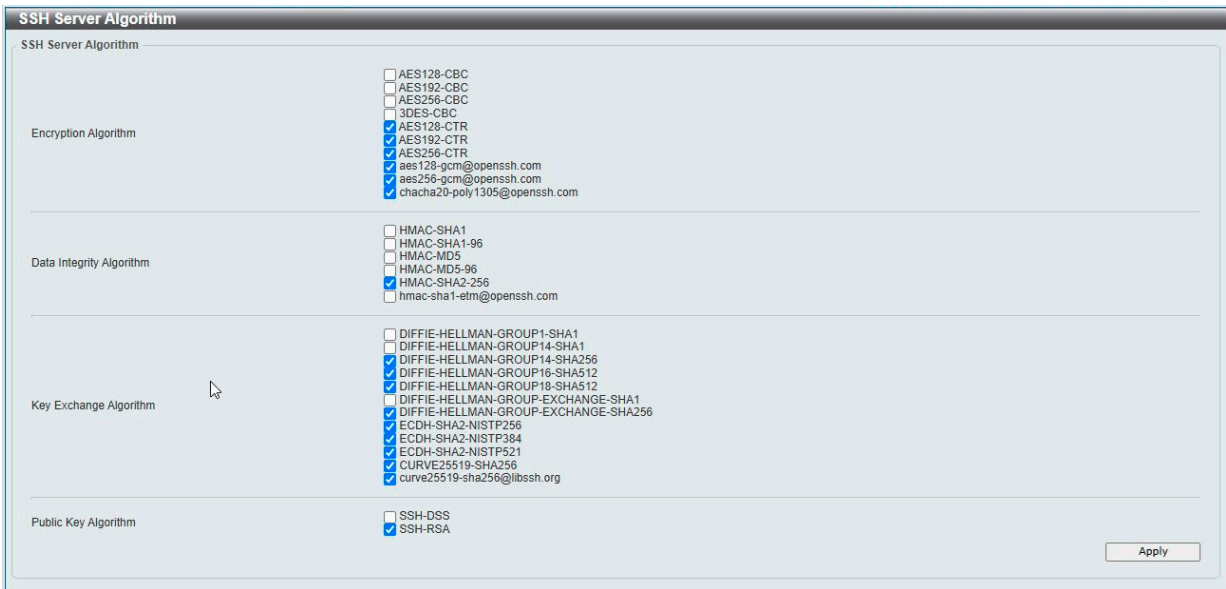


図 12-75 SSH Server Algorithm 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Encryption Algorithm	SSH サーバで許可される暗号化アルゴリズムを選択します。
Data Integrity Algorithm	SSH サーバで許可される Message Authentication Code (MAC) アルゴリズムを選択します。
Key Exchange Algorithm	SSH サーバで許可される鍵交換アルゴリズムを選択します。
Public Key Algorithm	SSH サーバで許可されるホスト鍵アルゴリズムを選択します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

SSH Server Connection (SSH サーバ接続)

SSH サーバ接続テーブルを表示します。

Security > SSH > SSH Server Connection の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。



図 12-76 SSH Server Connection 画面

SSH User Authentication Lists (SSH ユーザ認証リスト)

SSH ユーザを表示、設定します。

Security > SSH > SSH Authentication Lists の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。



図 12-77 SSH User Authentication Lists 画面

■ ユーザ設定の編集

指定エントリの「Edit」をクリックして、以下の画面を表示します。

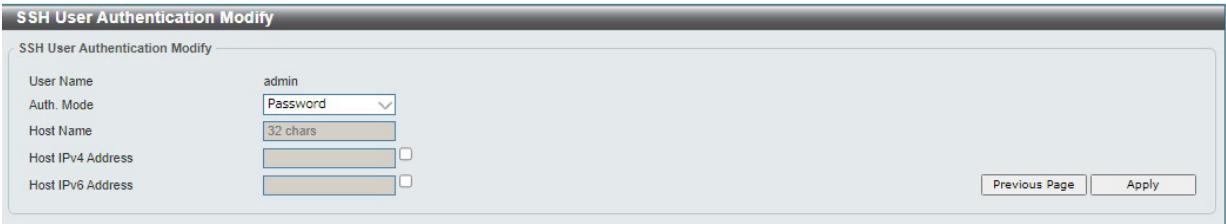


図 12-78 SSH User Authentication Modify 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
User Name	SSH ユーザ名が表示されます。
Auth Mode	スイッチにアクセスを試みるユーザの認証モードを指定します。 ・ 選択肢：「Public Key」「Password」「Host based」
Host Name	認証モードで「Host based」を選択した場合、ホスト名を入力します。
Host IPv4 Address	認証モードで「Host based」を選択した場合、IPv4 アドレスを入力します。
Host IPv6 Address	認証モードで「Host based」を選択した場合、IPv6 アドレスを入力します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

SSH Public Key Settings (SSH 公開鍵設定)

SSH 公開鍵を設定します。

Security > SSH > SSH Public Key Settings の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。



図 12-79 SSH Public Key Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
File Name	「Choose File」をクリックして、ローカルフォルダに保存した公開鍵ファイルを指定します。

「Download」ボタンをクリックして、スイッチに公開鍵をダウンロードします。

SSL (Secure Socket Layer)

Secure Sockets Layer (SSL) とは、認証、デジタル署名および暗号化を使用して、管理 PC とスイッチ Web UI 間に安全な通信パスを提供するセキュリティ機能です。このセキュリティ機能は、暗号スイートを使用して実現されます。暗号スイートは、暗号化パラメータ、暗号化アルゴリズム、およびキー長を決定するセキュリティ文字列により構成されます。

SSL Global Settings (SSL グローバル設定)

SSL グローバル設定を行います。

Security > SSL > SSL Global Settings の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

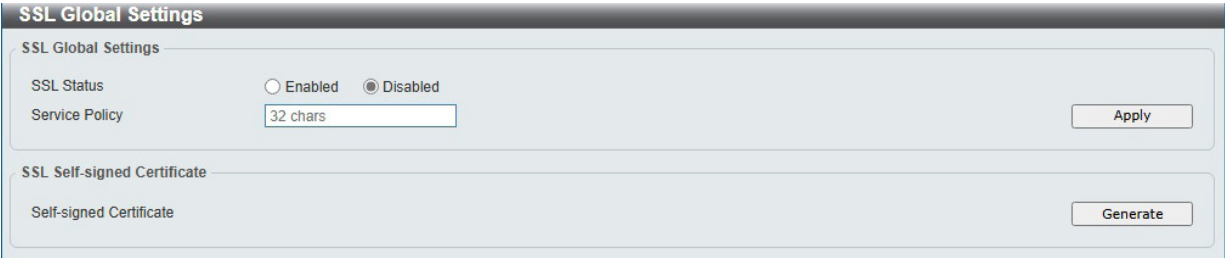


図 12-80 SSL Global Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
SSL Global Settings	
SSL Status	SSL のグローバルステータスを有効 / 無効に設定します。
Service Policy	SSL ポリシー名を入力します。(32 文字以内)
SSL Self-signed Certificate	
Self-signed Certificate	「Generate」 ボタンを選択すると、新しい自己署名証明書が生成されます。

「Apply」 をクリックして、設定内容を適用します。

注意 SSL を無効にした際、HTTP が自動的に有効になります。(一方を無効にすることで、他方が有効になります)。

注意 SSL が有効である場合、暗号化により Web を開く際に通常よりも長い時間がかかります。コンフィグレーションの保存後、システムのサマリページの表示まで 10 秒ほどお待ちください。

Crypto PKI Trustpoint (暗号 PKI トラストポイント)

暗号 PKI トラストポイントの表示、設定を行います。

Security > SSL > Crypto PKI Trustpoint の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

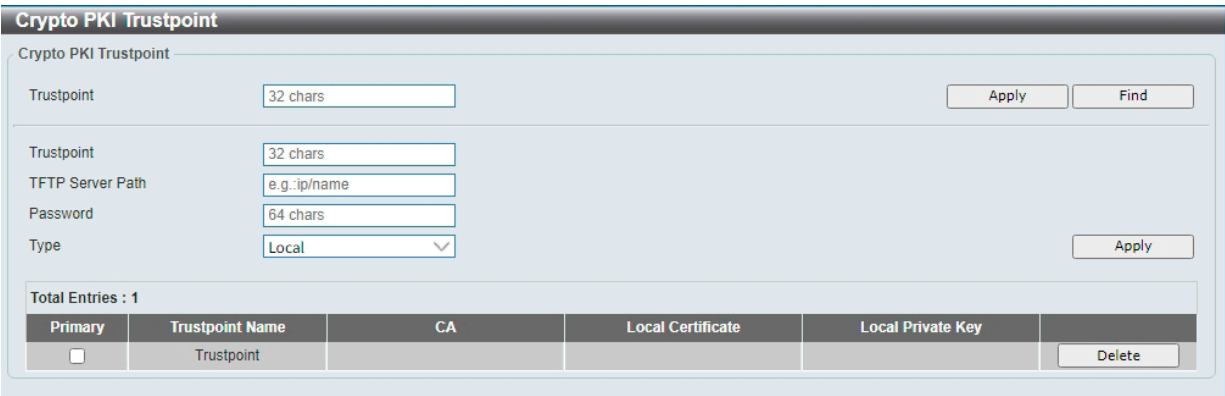


図 12-81 Crypto PKI Trustpoint 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Trustpoint	インポートした証明書と鍵ペアに対応するトラストポイント名を入力します。(32 文字以内)
TFTP Server Path	TFTP サーバのパスを指定します。
Password	インポートしたプライベート鍵の暗号を解除する暗号パスフレーズを入力します。(64 文字以内) パスフレーズが指定されないと「NULL」文字列が使用されます。

項目	説明
Type	インポートされる証明書の種類を指定します。 「Both」- 「CA 証明書」「ローカル証明書と鍵ペア」をインポートします。 「CA」- 「CA 証明書」のみインポートします。 「Local」- 「ローカル証明書と鍵ペア」のみインポートします。
Primary	「Primary」のチェックボックスにチェックをいれると、複数のエントリがある場合にどのエントリがプライマリトラストポイントであるかを指定します。チェックボックスを選択後は、設定に成功したことを表す確認画面が表示されます。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Find」をクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを検出します。
「Delete」をクリックして、指定エントリを削除します。

SSL Service Policy (SSL サービスポリシー)

SSL サービスポリシーの表示、設定を行います。

Security > SSL > SSL Service Policy の順にメニューをクリックして、以下の画面を表示します。

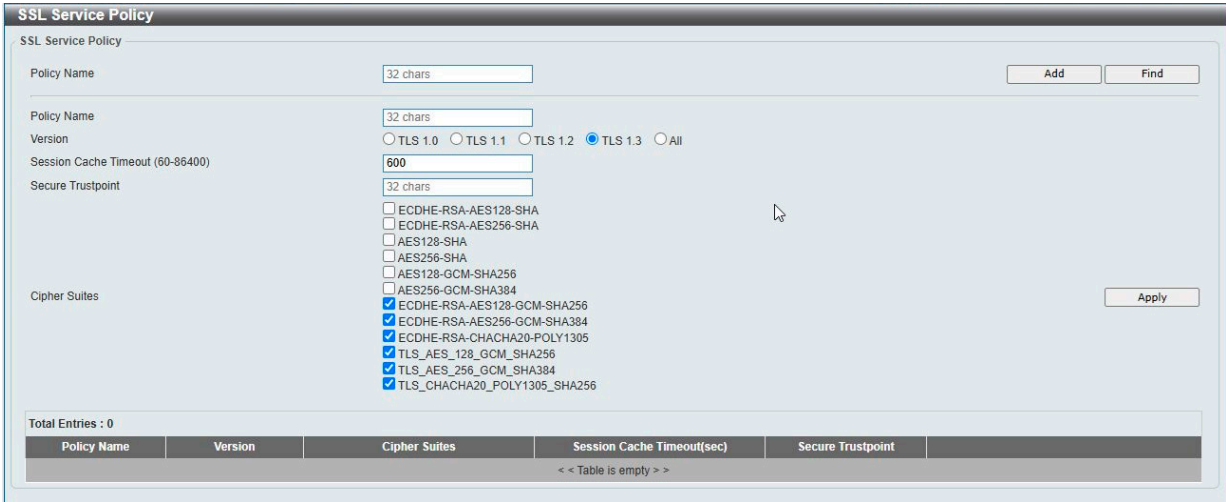


図 12-82 SSL Service Policy 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Policy Name	SSL サービスポリシー名を入力します。(32 文字以内)
Version	「Transport Layer Security」(TLS) のバージョンを指定します。 選択肢：「TLS 1.0」「TLS 1.1」「TLS 1.2」「TLS 1.3」「All」
Session Cache Timeout	セッションキャッシュタイムアウトの時間を指定します。 - 設定可能範囲：60-86400 (秒) - 初期値：600 (秒)
Secure Trustpoint	セキュアなトラストポイントの名前を入力します。(32 文字以内)
Cipher Suites	本プロファイルの暗号スイートを選択します。

「Add」をクリックして、プロファイルを作成します。
「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Find」をクリックして、入力した情報に基づいて指定エントリを検出します。
「Edit」をクリックして、指定エントリを編集します。
「Delete」をクリックして、指定エントリを削除します。

第 13 章 OAM (Operations, Administration, Maintenance : 運用・管理・保守)

以下は OAM サブメニューの説明です。必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
Cable Diagnostics (ケーブル診断機能)	ケーブル診断を行います。
DDM (DDM 設定)	Digital Diagnostic Monitoring (DDM) 機能を実行します。スイッチに挿入した SFP モジュールの DDM 状態の参照、各種設定 (アラーム設定、警告設定、温度しきい値設定、電圧しきい値設定、バイアス電流しきい値設定、Tx (送信) 電力しきい値設定、および Rx (受信) 電力しきい値設定) を行うことができます。

Cable Diagnostics (ケーブル診断機能)

スイッチの特定のポートに接続する UTP ケーブルの詳細について表示します。ケーブルにエラーがある場合、エラーのタイプと発生箇所を判断します。ケーブル診断機能は UTP ケーブルを簡易的に確認するために設計されています。ケーブルの品質やエラーの種類を診断します。

注意 ケーブル診断機能は簡易機能であり、参考としてご利用ください。正確な検査やテストのためには専用のテストを使用して行ってください。

OAM > Cable Diagnostics の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

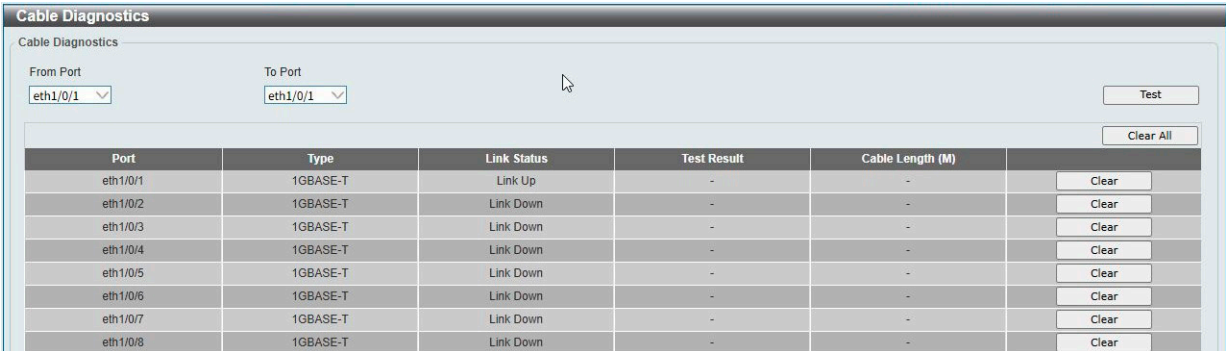


図 13-1 Cable Diagnostics 画面

■ ケーブル診断の手順

- 1. 「From Port」「To Port」で診断するポートを選択します。
- 2. 「Test」をクリックします。情報が画面に表示されます。

■ 情報の消去

「Clear」をクリックし、指定ポートの情報を消去します。
「Clear All」をクリックし、テーブル上のすべての情報を消去します。

注意 より正確な結果を得るには、RJ-45 コネクタでケーブル診断の機能において、TIA/EIA-568B ピンアサインを使用してください。

注意 ケーブル長検出の距離偏差は +/- 20m です。

注意 リンクダウン状態のポートについて、診断結果が適切に表示されない場合があります。

DDM (DDM 設定)

Digital Diagnostic Monitoring (DDM) 機能の設定を行います。
スイッチに挿入した SFP/SFP+ モジュールの DDM 状態の参照、設定を行うことができます。

DDM Settings (DDM 設定)

アラームしきい値や警告しきい値を超過するイベントが発生した際に、指定ポートで実行するアクションを設定します。

OAM > DDM > DDM Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 13-2 DDM Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Transceiver Monitoring Traps Alarm	トランシーバモニタリングのアラームレベルのトラップ通知を有効 / 無効に設定します。
Transceiver Monitoring Traps Warning	トランシーバモニタリングの警告レベルのトラップ通知を有効 / 無効に設定します。
From Port / To Port	本設定を適用するポート範囲を指定します。
State	DDM の状態を有効 / 無効に設定します。
Shutdown	動作パラメータが Alarm または Warning しきい値を超過した際に、ポートをシャットダウンするかどうかを指定します。 「None」- しきい値の超過に関わらずシャットダウンは実行されません。(初期値) 「Alarm」- Alarm (アラーム) しきい値を超過した場合にポートをシャットダウンします。 「Warning」- Warning (警告) しきい値を超過した場合にポートをシャットダウンします。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

DDM Temperature Threshold Settings (DDM 温度しきい値設定)

スイッチの特定ポートに DDM 温度しきい値設定を行います。

OAM > DDM > DDM Temperature Threshold Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

図 13-3 DDM Temperature Threshold Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	本設定を適用するポート範囲を指定します。
Action	実行するアクションを指定します。 選択肢: 「Add (追加)」 「Delete (削除)」
Type	温度しきい値の種類について指定します。 選択肢: 「Low Alarm」 「Low Warning」 「High Alarm」 「High Warning」

第13章 OAM (Operations, Administration, Maintenance:運用・管理・保守)

項目	説明
Value	温度しきい値の値について指定します。 設定可能範囲：-128 ～ 127.996 (°C)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

DDM Voltage Threshold Settings (DDM 電圧しきい値設定)

スイッチの特定ポートに電圧しきい値を設定します。

OAM > DDM > DDM Voltage Threshold Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

DDM Voltage Threshold Settings

DDM Voltage Threshold Settings

Port

eth1/0/49

Action

Add

Type

Low Alarm

Value (0-6.55)

V

Apply

Port	Current	High Alarm(V)	High Warning(V)	Low Warning(V)	Low Alarm(V)
eth1/0/49	-	-	-	-	-
eth1/0/50	-	-	-	-	-
eth1/0/51	-	-	-	-	-
eth1/0/52	-	-	-	-	-

Note:

++ : high alarm, + : high warning, - : low warning, -- : low alarm

A: The threshold is administratively configured.

図 13-4 DDM Voltage Threshold Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	本設定を適用するポート範囲を指定します。
Action	実行するアクションを指定します。 選択肢：「Add (追加)」 「Delete (削除)」
Type	電圧しきい値の種類について指定します。 選択肢：「Low Alarm」「Low Warning」「High Alarm」「High Warning」
Value	電圧しきい値の値について指定します。 設定可能範囲：0 - 6.55 (V)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

DDM Bias Current Threshold Settings (DDM バイアス電流しきい値設定)

スイッチの特定ポートに電流しきい値を設定します。

OAM > DDM > DDM Bias Current Threshold Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

DDM Bias Current Threshold Settings

DDM Bias Current Threshold Settings

Port

eth1/0/49

Action

Add

Type

Low Alarm

Value (0-131)

mA

Apply

Port	Current	High Alarm(mA)	High Warning(mA)	Low Warning(mA)	Low Alarm(mA)
eth1/0/49	-	-	-	-	-
eth1/0/50	-	-	-	-	-
eth1/0/51	-	-	-	-	-
eth1/0/52	-	-	-	-	-

Note:

++ : high alarm, + : high warning, - : low warning, -- : low alarm

A: The threshold is administratively configured.

図 13-5 DDM Bias Current Threshold Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	本設定を適用するポート範囲を指定します。
Action	実行するアクションを指定します。 選択肢：「Add (追加)」 「Delete (削除)」
Type	バイアス電流しきい値の種類について指定します。 選択肢：「Low Alarm」「Low Warning」「High Alarm」「High Warning」
Value	バイアス電流しきい値の値について指定します。 設定可能範囲：0 - 131 (mA)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

DDM TX Power Threshold Settings (DDM 送信電力しきい値設定)

スイッチの特定ポートに送信電力しきい値を設定します。

OAM > DDM > DDM TX Power Threshold Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

DDM TX Power Threshold Settings

DDM TX Power Threshold Settings

Port: eth1/0/49 Action: Add Type: Low Alarm Power Unit: mW Value: 0-6.5535 mW [Apply]

Port	Current	High Alarm(mW)	High Warning(mW)	Low Warning(mW)	Low Alarm(mW)
eth1/0/49	-	-	-	-	-
eth1/0/50	-	-	-	-	-
eth1/0/51	-	-	-	-	-
eth1/0/52	-	-	-	-	-

Note: ++: high alarm, +: high warning, -: low warning, --: low alarm
A: The threshold is administratively configured.

図 13-6 DDM TX Power Threshold Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	本設定を適用するポート範囲を指定します。
Action	実行するアクションを指定します。 ・ 選択肢：「Add (追加)」 「Delete (削除)」
Type	送信電力しきい値の種類について指定します。 ・ 選択肢：「Low Alarm」 「Low Warning」 「High Alarm」 「High Warning」
Power Unit	送信電力単位について指定します。 ・ 選択肢：「mW」 「dBm」
Value	送信電力しきい値の値について指定します。 ・ 設定可能範囲：0 - 6.5535 (mW) -40 ~ 8.1647 (dBm)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

DDM RX Power Threshold Settings (DDM 受信電力しきい値設定)

スイッチの特定ポートに受信電力しきい値を設定します。

OAM > DDM > DDM RX Power Threshold Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

DDM RX Power Threshold Settings

DDM RX Power Threshold Settings

Port: eth1/0/49 Action: Add Type: Low Alarm Power Unit: mW Value: 0-6.5535 mW [Apply]

Port	Current	High Alarm(mW)	High Warning(mW)	Low Warning(mW)	Low Alarm(mW)
eth1/0/49	-	-	-	-	-
eth1/0/50	-	-	-	-	-
eth1/0/51	-	-	-	-	-
eth1/0/52	-	-	-	-	-

Note: ++: high alarm, +: high warning, -: low warning, --: low alarm
A: The threshold is administratively configured.

図 13-7 DDM RX Power Threshold Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	本設定を適用するポート範囲を指定します。
Action	実行するアクションを指定します。 ・ 選択肢：「Add (追加)」 「Delete (削除)」
Type	受信電力しきい値の種類について指定します。 ・ 選択肢：「Low Alarm」 「Low Warning」 「High Alarm」 「High Warning」
Power Unit	受信電力単位について指定します。 ・ 選択肢：「mW」 「dBm」
Value	受信電力しきい値の値について指定します。 ・ 設定可能範囲：0 - 6.5535 (mW) -40 ~ 8.1647 (dBm)

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

DDM Status Table (DDM ステータステーブル)

指定ポートで現在動作中の DDM パラメータと SFP モジュールにおける値を表示します。

OAM > DDM > DDM Status Table の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 13-8 DDM Status Table 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	ポート番号を表示します。
Temperature	ポートの現在の温度を表示します。
Voltage(V)	ポートの現在の電圧を表示します。
Bias Current(mA)	ポートの現在のバイアス電流を表示します。
TX Power(mW)	ポートの現在の送信電力を表示します。
RX Power(mW)	ポートの現在の受信電力を表示します。

以下は Monitoring サブメニューの説明です。必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
Statistics (統計情報)	パケット統計情報とエラー統計情報を表示します。
Mirror Settings (ミラー設定)	ポートミラーリングの設定を行います。

Statistics (統計情報)

Port (ポート統計情報)

Monitoring > Statistics > Port の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Port

From Port To Port

Port	RX				TX				
	Rate		Total		Rate		Total		
	bytes/sec	packets/sec	bytes	packets	bytes/sec	packets/sec	bytes	packets	
eth1/0/1	0	0	0	0	0	0	0	0	Show Detail
eth1/0/2	0	0	0	0	0	0	0	0	Show Detail
eth1/0/3	0	0	0	0	0	0	0	0	Show Detail

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	統計情報を表示するポート範囲を指定します。

「Show Detail」をクリックし、指定ポートの詳細情報について表示します。

「Show Detail」をクリックすると以下の画面が表示されます。

Port Detail	
Back Refresh	
eth1/0/1	
RX Byte Rate	0 bytes/sec
TX Byte Rate	0 bytes/sec
RX Total Bytes	0
TX Total Bytes	0
RX Packet Rate	0 packets/sec
TX Packet Rate	0 packets/sec
RX Total Packets	0
TX Total Packets	0
RX Multicast	0
RX Broadcast	0
RX CRC Error	0

「Back」をクリックし、前の画面に戻ります。

223

Port Counters (ポートカウンタ)

ポートカウンタ情報について表示します。

Monitoring > Statistics > Port Counters の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

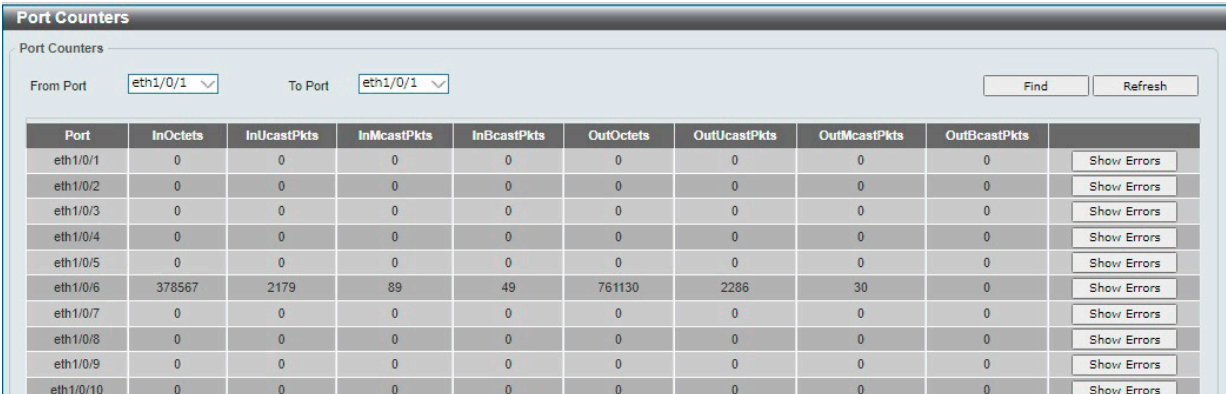


図 14-11 Port Counters 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	表示するポート範囲を指定します。

「Find」をクリックし、指定ポートの情報を表示します。

「Refresh」をクリックし、テーブルを更新します。

「Show Errors」をクリックし、指定ポートのエラー情報について表示します。



図 14-12 Counters Errors 画面

「Refresh」をクリックし、テーブルを更新します。

「Back」をクリックし、前の画面に戻ります。

Counters (カウンタ)

すべてのポートのカウンタ情報を表示、消去します。

Monitoring > Statistics > Counters の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

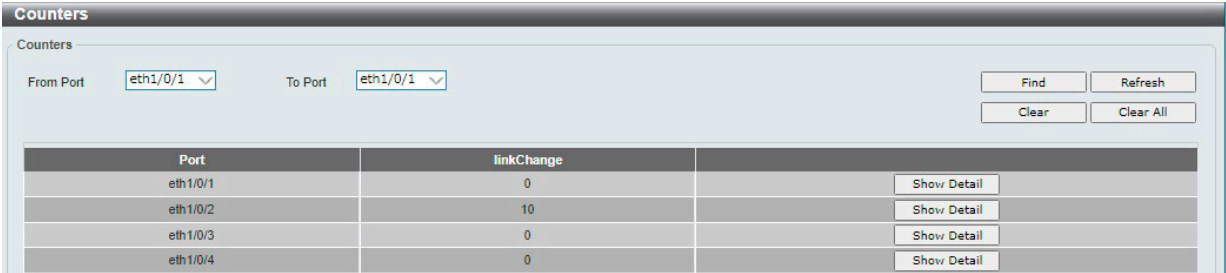


図 14-13 Counters 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	表示するポートの範囲を指定します。

- 「Find」をクリックし、指定ポートの情報を表示します。
- 「Refresh」をクリックし、テーブルを更新します。
- 「Clear」をクリックし、指定ポートの情報を消去します。
- 「Clear All」をクリックし、テーブル上のすべての情報を消去します。

詳細を表示

「Show Detail」をクリックし、指定ポートの詳細情報について表示します。

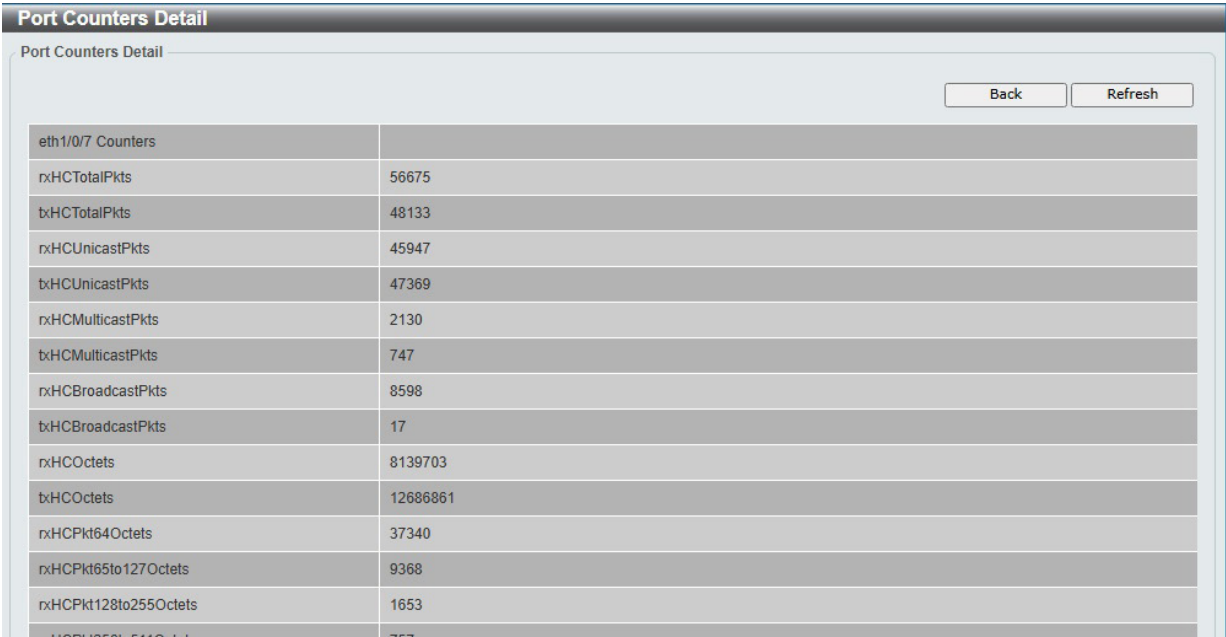


図 14-14 Port Counters Detail 画面

- 「Refresh」をクリックし、テーブルを更新します。
- 「Back」をクリックし、前の画面に戻ります。

Mirror Settings (ミラー設定)

ミラーリング機能についての設定、表示を行います。
本スイッチは、対象ポートで送受信するフレームをコピーして、そのコピーしたフレームの出力先を他のポートに変更する機能（ポートミラーリング）を持っています。ミラーリングポートに監視機器（スニファや RMON probe など）を接続し、最初のポートを通したパケットの詳細を確認することができます。トラブルシューティングやネットワーク監視の目的に適しています。

Monitoring > Mirror Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Mirror Settings

RSPAN VLAN Settings

VID List(2-4094)

3 or 2-5

AddDelete

Mirror Settings

Session Number

1

Destination

☐ Port

Port

eth1/0/1

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

Frame Type

Both

AddDelete

Mirror Session Table

All Session

1

Find

Session Number	Session Type	Source Ports			Destination Port	Remote VLAN
		Both	RX	TX		
<< Table is empty >>						

図 14-15 Mirror Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
RSPAN VLAN Settings	
VID List	VLAN ID 範囲を入力します。 ・ 設定可能範囲：2 - 4094
Mirror Settings	
Session Number	このエントリのセッション番号を指定します。
Destination	チェックボックスを選択して、ポートミラーエントリの宛先を設定します。 ・ 宛先タイプオプションの選択肢：「Port」「Remote VLAN」 - 「Remote VLAN」：宛先タイプオプションとして「Remote VLAN」を選択した場合、VLAN ID を指定します。 - 「Port」：ポート番号を指定します。
Source	チェックボックスを選択して、このポートミラーエントリの送信元を設定します。 ・ 送信元タイプオプションの選択肢：「Port」「Remote VLAN」 ・ 「Port」を選択した場合、以下の設定を行います。 - 「From Port / To Port」：ポート範囲を指定します。 - 「Frame Type」：ミラーリングされるフレームの種類を「Both」（両方）、「RX」（受信データ）、「TX」（送信データ）から指定します。 ・ 「Remote VLAN」を選択した場合、以下の設定を行います。 ・ 「Remote VLAN」：VLAN ID を指定します。
Mirror Session Table	
表示するエントリのタイプ、セッション番号を指定します。 ・ 「All Session」 - テーブル内のすべてのミラーセッションを表示します。 ・ 「Session Number」 - 指定したミラーセッションのみを表示します。ミラーセッション番号（1-2）を選択します。	

「Add」をクリックして、入力した情報に基づいた新規のミラーエントリを追加します。
「Delete」をクリックして、入力した情報に基づいた既存のミラーエントリを削除します。
「Find」をクリックして、指定した情報に基づいたエントリを検出します。

第 15 章 Green (省電力テクノロジー)

以下は Green サブメニューの説明です。必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

サブメニュー	説明
Power Saving (省電力)	スイッチの省電力設定を行います。
EEE (Energy Efficient Ethernet/ 省電力イーサネット)	Energy Efficient Ethernet/ 省電力イーサネットの設定を行います。

Power Saving (省電力)

スイッチの省電力機能を設定、表示します。

Green > Power Saving メニューをクリックし、以下の画面を表示します。

Power Saving Global Settings タブ

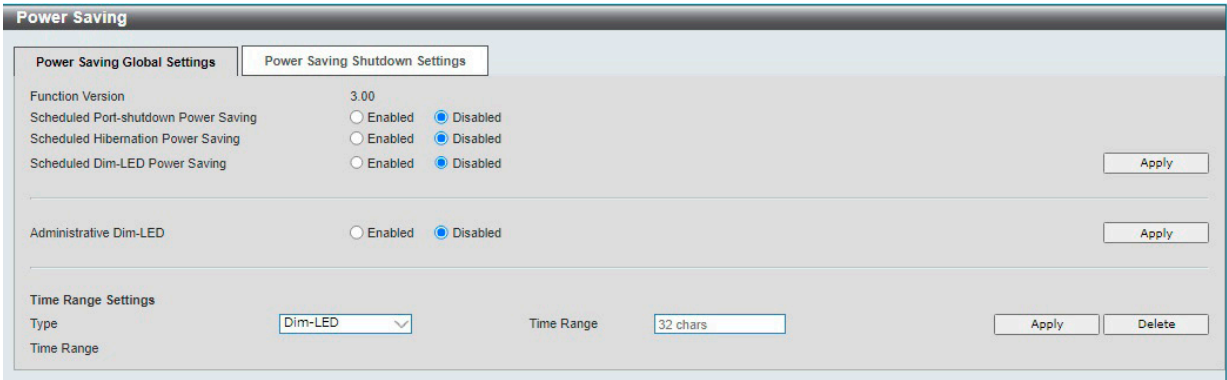


図 15-1 Power Saving - Power Saving Global Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Scheduled Port-shutdown Power Saving	スケジュールによるポートシャットダウン機能を有効 / 無効に設定します。
Scheduled Hibernation Power Saving	スケジュールによるシステムスリープ機能を有効 / 無効に設定します。 システムが休止モードになると、スイッチは低電力状態になり、アイドル状態になります。すべてのポートと LED がシャットダウンし、すべてのネットワーク機能が無効になります。スイッチがエンドポイントタイプ PSE の場合、ポートへ電力が供給されません。
Scheduled Dim-LED Power Saving	スケジュールによる LED オフ機能の有効 / 無効を指定します。
Administrative Dim-LED	ポート LED オフ機能の有効 / 無効を指定します。
Time Range Settings	
Type	省電力モードの種類を指定します。 ・ 選択肢：「Dim-LED」「Hibernation」
Time Range	省電力機能に適用するタイムレンジ名を入力します。(32 字以内)

「Apply」をクリックし、設定を適用します。

「Delete」をクリックし指定のエントリを削除します。

Power Saving Shutdown Settings タブ

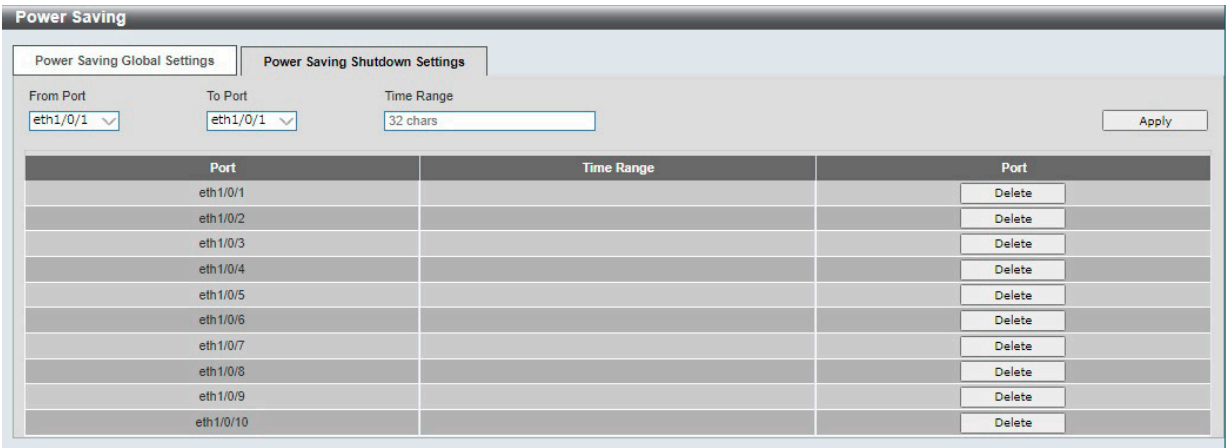


図 15-2 Power Saving - Power Saving Shutdown Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Time Range	ポートに適用するタイムレンジ名を指定します。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。
「Delete」をクリックして、指定のエントリを削除します。

EEE (Energy Efficient Ethernet/ 省電力イーサネット)

「Energy Efficient Ethernet」(EEE/ 省電力イーサネット) は「IEEE 802.3az」によって定義されています。
リンク上でパケットの送受信が発生していない場合、電力消費を抑えることができます。

Green > EEE の順にクリックし、以下の設定画面を表示します。

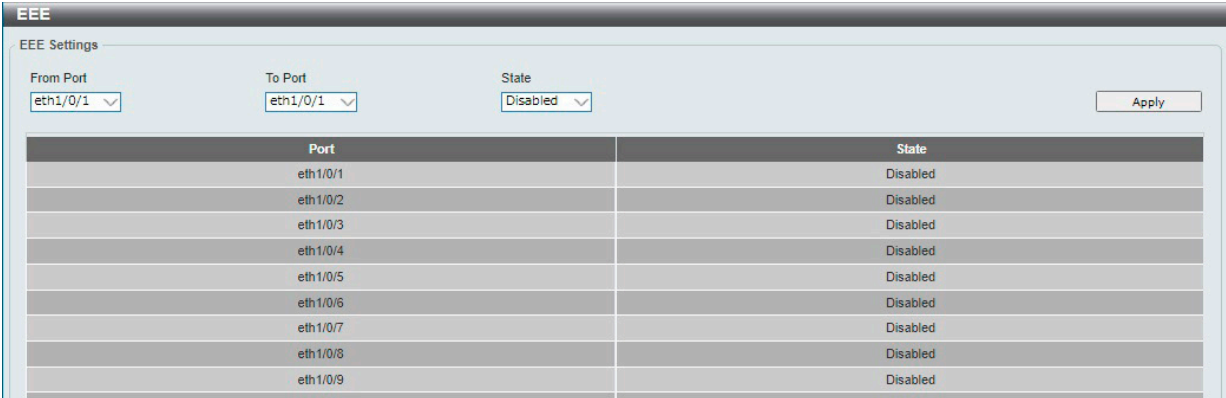


図 15-3 EEE 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
From Port / To Port	設定するポート範囲を指定します。
State	本機能を有効 / 無効に指定します。

「Apply」をクリックし、設定を適用します。

第 16 章 Toolbar（ツールバー）

Web インタフェース画面上部のツールバーにある「Save」「Tools」「Wizard」「Online Help」「Logout」メニューを使用してスイッチの管理・設定を行います。

以下はメニューの説明です。必要に応じて、設定 / 変更 / 修正を行ってください。

メニュー	サブメニュー	説明
Save（保存）	—	コンフィグレーションをスイッチに保存します。
	Firmware Upgrade & Backup（ファームウェアアップグレード&バックアップ）	ファームウェアのアップグレードとバックアップを行います。
	Configuration Restore & Backup（コンフィグレーションリストア&バックアップ）	コンフィグレーションのリストアとバックアップを行います。
	Log Backup（ログのバックアップ）	ログファイルのバックアップをします。
	Ping	Ping を実行します。
	Reboot System（システム再起動）	システムの再起動を行います。
Wizard（ウィザード）	—	スマートウィザードを開始します。
Online Help（オンラインヘルプ）	D-Link Support Site（D-Link サポート Web サイト（英語））	D-Link サポートサイト（英語版）を表示します
	User Guide（ユーザガイド（英語版））	ユーザガイド（英語版）を表示します。
Logout（ログアウト）	—	ログアウトします。



図 16-1 Toolbar

Save（保存）

現在のコンフィグレーションを保存します。

Save Configuration（コンフィグレーションの保存）

コンフィグレーションの保存

現在実行中のコンフィグレーションをブートコンフィグとしてスイッチに保存します。
電源が落ちた場合にコンフィグレーションが失われることを防ぎます。

Save > Save Configuration をクリックし、以下の画面を表示します。



図 16-2 Save Configuration 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
File Path	保存先を指定します。 ・ 選択肢：「Config 1」「Config 2」 「startup-config」にチェックを入れると、保存先としてブートコンフィグが指定されます。

「Apply」をクリックしてコンフィグレーションを保存します。

Tools (ツール)

Firmware Information (ファームウェア情報)

2つのファームウェアイメージを表示します。起動中のイメージと、次回の起動用に選択されたイメージを確認することができます

Tools > Firmware Information をクリックし、以下の画面を表示します。

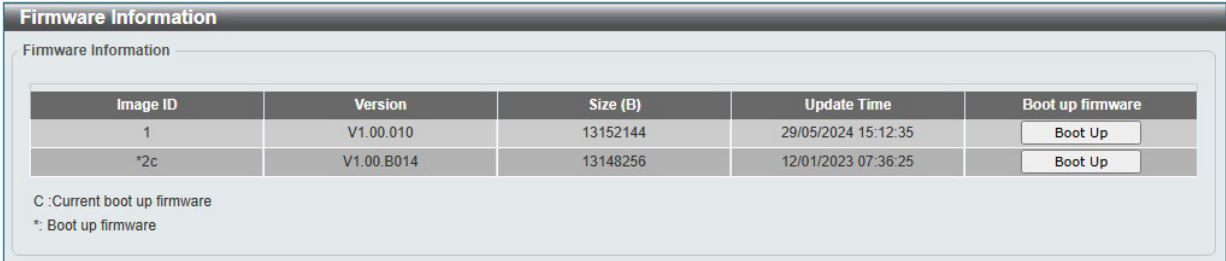


図 16-3 Firmware Information 画面

「Boot Up」をクリックして、次回の起動時に適用するイメージに指定します。

Configuration Information (コンフィグレーション情報)

スイッチのコンフィグレーション情報を表示します。現在のコンフィグレーションと、次回の起動用に選択されたコンフィグレーションを確認することができます。

Tools > Configuration Information をクリックし、以下の画面を表示します。

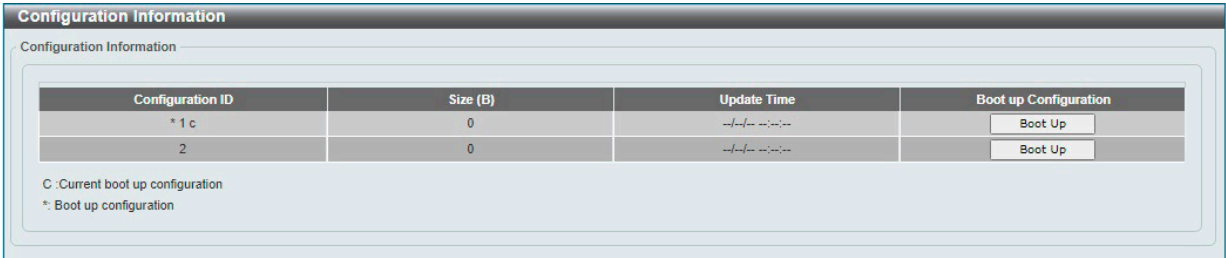


図 16-4 Configuration Information 画面

「Boot Up」をクリックして、次回の起動時に適用するコンフィグレーションに指定します。

Firmware Upgrade & Backup (ファームウェアアップグレード&バックアップ)

Firmware Upgrade from HTTP (HTTP を使用したファームウェアアップグレード)

HTTP を使用してローカル PC からファームウェアアップグレードを実行します。

Tools > Firmware Upgrade & Backup > Firmware Upgrade from HTTP をクリックし、設定画面を表示します。

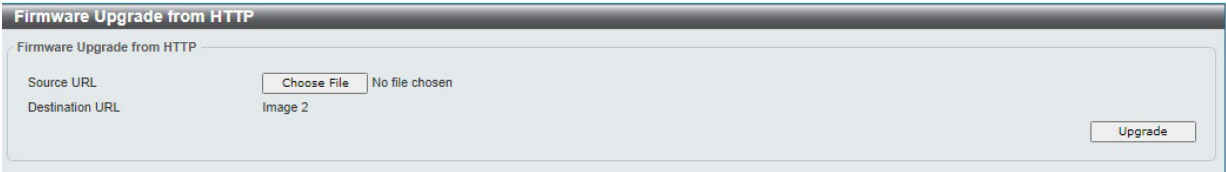


図 16-5 Firmware Upgrade from HTTP 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Source URL	「Choose File」をクリックし、ローカル PC 上のファームウェアファイルを指定します。

「Upgrade」をクリックしてアップグレードを開始します。

注意 アップロードしたファームウェアを適用するには、Bootup に指定し、再起動する必要があります。

Firmware Upgrade from TFTP (TFTP を使用したファームウェアアップグレード)

TFTP サーバを使用してファームウェアアップグレードを実行します。

Tools > Firmware Upgrade & Backup > Firmware Upgrade from TFTP をクリックし、設定画面を表示します。



図 16-6 Firmware Upgrade from TFTP 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
TFTP Server IP	TFTP サーバの IP アドレスを入力します。 「IPv4」- TFTP サーバの IPv4 アドレスを入力します。 「IPv6」- TFTP サーバの IPv6 アドレスを入力します。
Source URL	TFTP サーバ上に保存されているファームウェアのファイルパスを入力します。(64 文字以内) 例：DGS1250_B1_FW1_00_B0xx.hex

「Upgrade」をクリックしてアップグレードを開始します。

注意 アップロードしたファームウェアを適用するには、Bootup に指定し、再起動する必要があります。

Firmware Backup to HTTP (HTTP を使用したファームウェアバックアップ)

HTTP を使用して、ローカル PC へファームウェアのバックアップを行います。

Tools > Firmware Upgrade & Backup > Firmware Backup to HTTP をクリックし、設定画面を表示します。

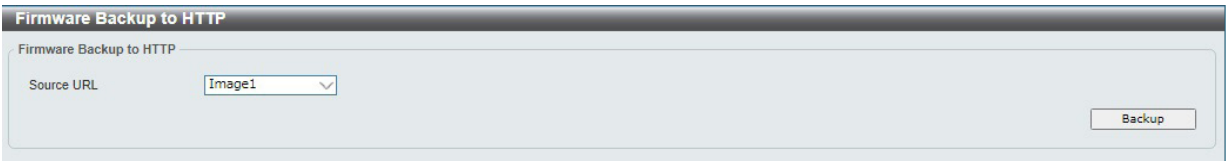


図 16-7 Firmware Backup to HTTP 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Source URL	ローカル PC にバックアップするファームウェアを選択します。 選択肢：「Image1」「Image2」

「Backup」をクリックしてバックアップを開始します。

Firmware Backup to TFTP (TFTP を使用したファームウェアバックアップ)

TFTP サーバにファームウェアバックアップを行います。

Tools > Firmware Upgrade & Backup > Firmware Backup to TFTP をクリックし、設定画面を表示します。

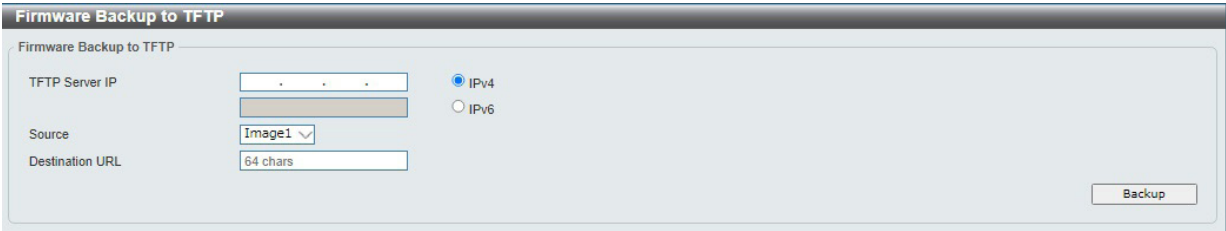


図 16-8 Firmware Backup to TFTP 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
TFTP Server IP	TFTP サーバの IP アドレスを入力します。 「IPv4」- TFTP サーバの IPv4 アドレスを入力します。 「IPv6」- TFTP サーバの IPv6 アドレスを入力します。

第16章 Toolbar (ツールバー)

項目	説明
Source	TFTP サーバにバックアップするファームウェアを選択します。 ・ 選択肢: 「Image1」 「Image2」
Destination URL	ファイルを保存する送信先ファイルパスを指定します。(64 文字以内) 例: DGS1250_B1_FW1_00_B0xx.hex

「Backup」 をクリックしてバックアップを開始します。

Configuration Restore & Backup (コンフィグレーションリストア&バックアップ)

Configuration Restore from HTTP (HTTP からコンフィグレーションのリストア)

HTTP を使用してローカル PC からコンフィグレーションをリストアします。

Tools > Configuration Restore & Backup > Configuration Restore from HTTP をクリックし、設定画面を表示します。

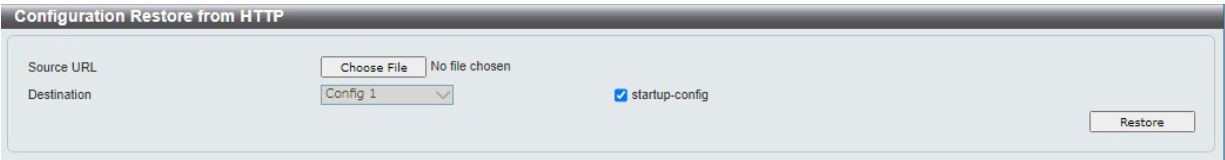


図 16-9 Configuration Restore from HTTP 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Source URL	「Choose File」 をクリックしてローカル PC 上のコンフィグレーションファイルの場所を指定します。
Destination	コンフィグレーションファイルが保存されるスイッチの場所を指定します。 ・ 「Config 1」 - 「Configuration 1」 を指定します。 ・ 「Config 2」 - 「Configuration 2」 を指定します。 「startup-config」 にチェックを入れると、スタートアップコンフィグレーションファイルが上書きされます。

「Restore」 をクリックしてコンフィグレーションのリストアを開始します。

補足 Web コンフィグレーションのリストア時、WebUI/CLI 共に「running-config」を指定することはできません。
※現在のコンフィグとは別の ID を指定してリストアを実施した場合、次回のブート ID を指定し直す必要があります。
※システム再起動時に、現在の設定を保存するオプションを「No」に指定して再起動すると、リストアした設定が適用されます。

Configuration Restore from TFTP (TFTP サーバからコンフィグレーションのリストア)

TFTP サーバからコンフィグレーションをリストアします。

Tools > Configuration Restore & Backup > Configuration Restore from TFTP をクリックし、設定画面を表示します。



図 16-10 Configuration Restore from TFTP 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
TFTP Server IP	TFTP サーバの IP アドレスを入力します。 ・ 「IPv4」 - TFTP サーバの IPv4 アドレスを入力します。 ・ 「IPv6」 - TFTP サーバの IPv6 アドレスを入力します。
Destination	コンフィグレーションファイルが保存されるスイッチの場所を指定します。 ・ 「Config 1」 - 「Configuration 1」 を指定します。 ・ 「Config 2」 - 「Configuration 2」 を指定します。 「startup-config」 にチェックを入れると、スタートアップコンフィグレーションファイルが上書きされます。
Source URL	TFTP サーバに保存されているコンフィグレーションのファイルパスを入力します。(64 文字以内) 例: config.bin

「Restore」 をクリックしてコンフィグレーションのリストアを開始します。

補足 Web コンフィグレーションのリストア時、WebUI/CLI 共に「running-config」を指定することはできません。

※現在のコンフィグとは別の ID を指定してリストアを実施した場合、次回のブート ID を指定し直す必要があります。
※システム再起動時に、現在の設定を保存するオプションを「No」に指定して再起動すると、リストアした設定が適用されます。

Configuration Backup to HTTP（HTTP を使用したコンフィグレーションバックアップ）

HTTP を使用して、ローカル PC へコンフィグレーションバックアップを行います。

Tools > Configuration Restore & Backup > Configuration Backup to HTTP をクリックし、設定画面を表示します。

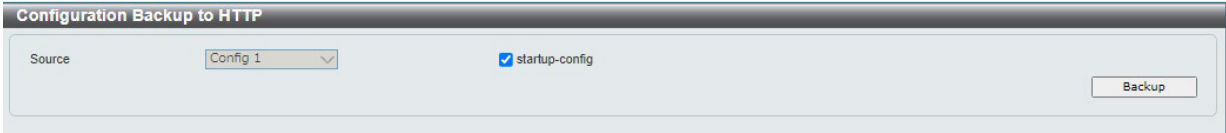


図 16-11 Configuration Backup to HTTP 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Source	ローカル PC にバックアップするコンフィグレーションファイルを選択します。 「Config 1」-「Configuration 1」を指定します。 「Config 2」-「Configuration 2」を指定します。 「startup-config」にチェックを入れると、スタートアップコンフィグレーションファイルが指定されます。

「Backup」をクリックしてバックアップを開始します。

補足 WebUI を使用してコンフィグレーションファイルのバックアップを行う場合、running-config を指定できません。

Configuration Backup to TFTP（TFTP を使用したコンフィグレーションバックアップ）

TFTP サーバにコンフィグレーションバックアップを行います。

Tools > Configuration Restore & Backup > Configuration Backup to TFTP をクリックし、設定画面を表示します。



図 16-12 Configuration Backup to TFTP 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
TFTP Server IP	TFTP サーバの IP アドレスを入力します。 「IPv4」- TFTP サーバの IPv4 アドレスを入力します。 「IPv6」- TFTP サーバの IPv6 アドレスを入力します。
Source	TFTP サーバにバックアップするコンフィグレーションファイルを選択します。 「Config 1」-「Configuration 1」を指定します。 「Config 2」-「Configuration 2」を指定します。 「startup-config」にチェックを入れると、スタートアップコンフィグレーションファイルが指定されます。
Destination URL	ファイルを保存する送信先ファイルパスを指定します。(64 文字以内) 例：config.bin

「Backup」をクリックしてバックアップを開始します。

補足 WebUI を使用してコンフィグレーションファイルのバックアップを行う場合、running-config を指定できません。

Log Backup (ログのバックアップ)

Log Backup to HTTP (HTTP を使用したログのバックアップ)

HTTP を使用してローカル PC へのシステムログのバックアップを行います。

Tools > Log Backup > Log Backup to HTTP をクリックし、設定画面を表示します。




図 16-13 Log Backup to HTTP 画面

「Backup」をクリックしてバックアップを開始します。

Log Backup to TFTP (TFTP を使用したログのバックアップ)

TFTP サーバへのシステムログのバックアップを行います。

Tools > Log Backup > Log Backup to TFTP をクリックし、設定画面を表示します。



図 16-14 Log Backup to TFTP 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
TFTP Server IP	TFTP サーバの IP アドレスを入力します。 「IPv4」- TFTP サーバの IPv4 アドレスを入力します。 「IPv6」- TFTP サーバの IPv6 アドレスを入力します。
Destination URL	ファイルを保存する送信先ファイルパスを指定します。(64 文字以内) 例：syslog.log

「Backup」をクリックしてバックアップを開始します。

Ping

「Ping」は指定した IP アドレスに ICMP Echo パケットを送信するプログラムです。
宛先の機器はスイッチから送信された "echoes" に応答します。ネットワーク上のスイッチと機器の接続状況を確認するうえで非常に有効です。

Tools > Ping をクリックし、設定画面を表示します。

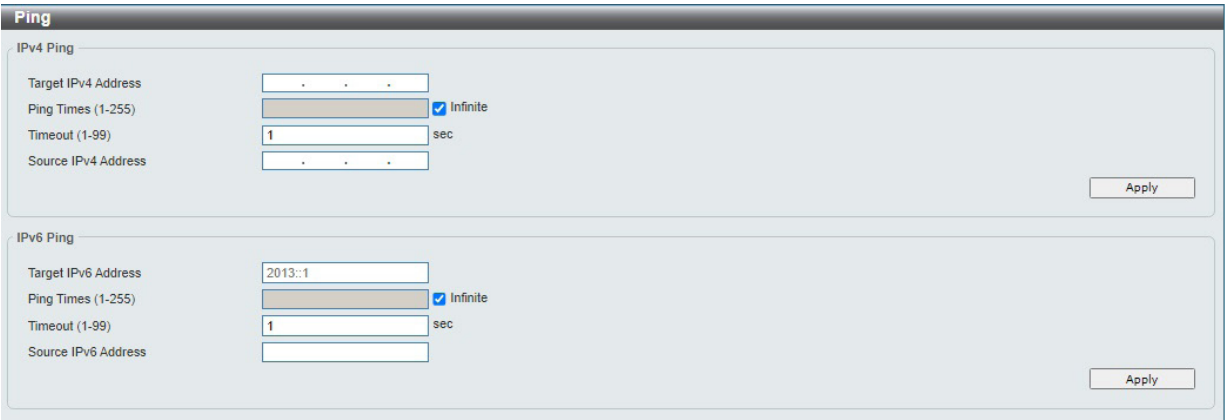


図 16-15 Ping 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
IPv4 Ping	
Target IPv4 Address	Ping の送信先となる IPv4 アドレスを入力します。

項目	説明
Ping Times	Ping の試行回数を入力します。 「Infinite」にチェックを入れるとプログラムが停止するまで「ICMP Echo」パケットを送信します。 設定可能範囲：1-255
Timeout	Ping メッセージが到達するまでのタイムアウトの時間を指定します。 指定時間内にパケットが IP アドレスを検出できない場合、Ping パケットは破棄されます。 設定可能範囲：1-99（秒）
Source IPv4 Address	送信元 IPv4 アドレスを入力します。 スイッチが複数の IP アドレスを保持している場合、そのうちのいずれかを入力することが可能です。
IPv6 Ping	
Target IPv6 Address	Ping の送信先となる IPv6 アドレスを入力します。
Ping Times	Ping の試行回数を入力します。 「Infinite」にチェックを入れるとプログラムが停止するまで「ICMP Echo」パケットを送信します。 設定可能範囲：1-255
Timeout	Ping メッセージが到達するまでのタイムアウトの時間を指定します。 指定時間内にパケットが IP アドレスを検出できない場合、Ping パケットは破棄されます。 設定可能範囲：1-99（秒）
Source IPv6 Address	送信元 IPv6 アドレスを入力します。 スイッチが複数の IP アドレスを保持している場合、そのうちのいずれかを入力することが可能です。

「Apply」をクリックして、各個別セクションでの Ping テストを実行します。

以下のように結果が表示されます。

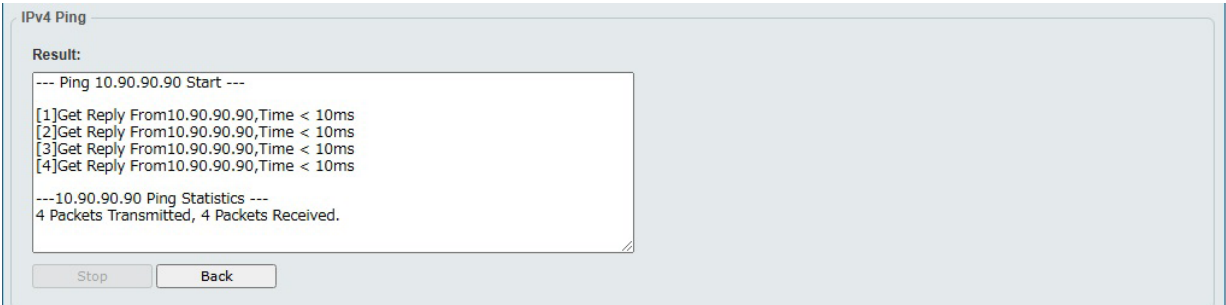


図 16-16 IPv4 Ping Result 画面

「Stop」をクリックして、Ping テストを停止します。
「Back」をクリックして、前の画面に戻ります。

Trace Route（トレースルート）

ネットワーク上でスイッチとホスト間のルートをトレースします。

Tools > Trace Route の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

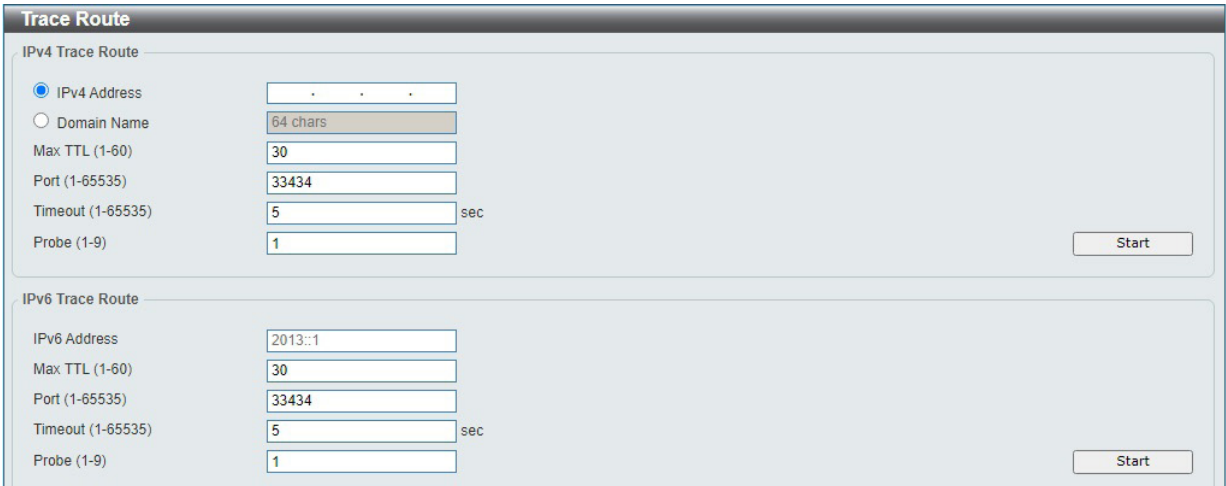


図 16-17 Trace Route 画面

第16章 Toolbar (ツールバー)

画面に表示される項目：

項目	説明
IPv4 Trace Route	
IPv4 Address	宛先 IPv4 アドレスを入力します。
Domain Name	宛先のドメイン名を入力します。
Max TTL	トレースルートリクエストの Time-To-Live (TTL) 値を入力します。トレースルートパケットが通過できるルータの最大数となります。 ・ 設定可能範囲：1 - 60
Port	ポート番号を指定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 65535
Timeout	リモートデバイスからのレスポンスを待機する時間を指定します。この時間を過ぎるとタイムアウトになります。 ・ 設定可能範囲：1 - 65535（秒）
Probe	プローブ数を指定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 9
IPv6 Trace Route	
IPv6 Address	宛先 IPv6 アドレスを入力します。
Max TTL	トレースルートリクエストの Time-To-Live (TTL) 値を入力します。トレースルートパケットが通過できるルータの最大数となります。 ・ 設定可能範囲：1 - 60
Port	ポート番号を指定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 65535
Timeout	リモートデバイスからのレスポンスを待機する時間を指定します。この時間を過ぎるとタイムアウトになります。 ・ 設定可能範囲：1 - 65535（秒）
Probe Number	プローブ数を指定します。 ・ 設定可能範囲：1 - 9

「Start」ボタンをクリックし、Traceroute プログラムを開始します。

注意 ARP パケットを多数受信した際にトレースルートの結果が正しく表示されない場合があります。

注意 IPv6 トレースルートはエンドホスト（PC など）宛のみサポートされます。DUT 宛の場合、セキュリティ要件により UDP ポートが遮断され、正しい結果が得られない場合があります。

以下の結果画面が表示されます。

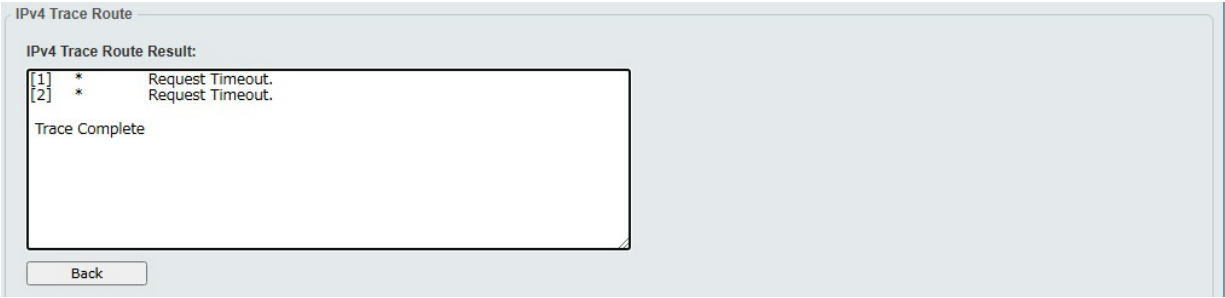


図 16-18 IPv4 Trace Route Result 画面

「Back」ボタンをクリックして、前の画面に戻ります。

Reset (リセット)

スイッチの設定内容を工場出荷時状態に戻します。

Tools > Reset をクリックし、次の設定画面を表示します。

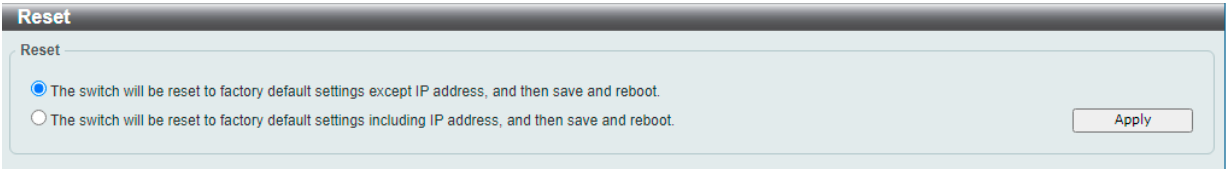


図 16-19 Reset 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
The switch will be reset to factory default settings except IP address, and then save and reboot.	スイッチを工場出荷時の設定にリセットして、保存、再起動を実行します。(IP アドレスを除く)
The switch will be reset to factory default settings including IP address, and then save and reboot.	スイッチを工場出荷時の設定にリセットして、保存、再起動を実行します。(IP アドレスを含む)

「Apply」をクリックして、リセットを開始します。

Reboot System (システム再起動)

スイッチの再起動を行います。

Tools > Reboot System をクリックし、以下の設定画面を表示します。



図 16-20 Reboot System 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Do you want to save the settings?	スイッチが再起動する前に現在の設定を保存するかどうかを指定します。 「Yes」- 再起動する前に現在の設定を保存します。 「No」- 再起動する前に現在の設定を保存しません。すべての設定情報は破棄され、最後に保存した時の設定が使用されます。
Destination	コンフィグレーションの保存先を選択します。 「startup-config」にチェックを入れると、現在のスタートアップコンフィグレーションファイルが指定されます。

「Reboot」をクリックして再起動を開始します。

Nuclias Connect Setting (Nuclias Connect 設定)

Nuclias Connect は、中小企業向けの D-Link の一元管理ソリューションです。Nuclias Connect を使用することで、ネットワークの分析、自動化、設定、最適化、拡張、セキュリティ保護が容易になり、企業ネットワークの包括的な管理ソリューションを実現します。

注意 Nuclias Connect によるスイッチ管理は未サポートです。

Tools > Nuclias Connect Setting をクリックし、以下の設定画面を表示します。

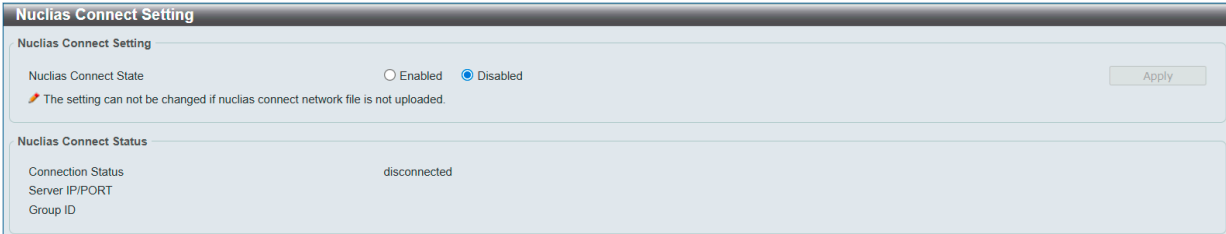


図 16-21 Nuclias Connect Setting 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Nuclias Connect Setting	
Nuclias Connect State	Nuclias Connect ステータスを有効 / 無効に設定します。
Nuclias Connect Status	
Connection Status	Nuclias Connect との接続ステータスが表示されます。
Server IP/PORT	サーバ IP およびポートが表示されます。
Group ID	グループ ID が表示されます。

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

Upload Nuclias Connect File (Nuclias Connect ファイルのアップロード)

Nuclias Connect でエクスポートしたプロファイルをアップロードすることで、アクセスポイントを Nuclias Connect の管理対象として追加することができます。

注意 Nuclias Connect によるスイッチ管理は未サポートです。

Tools > Upload Nuclias Connect File をクリックし、以下の設定画面を表示します。

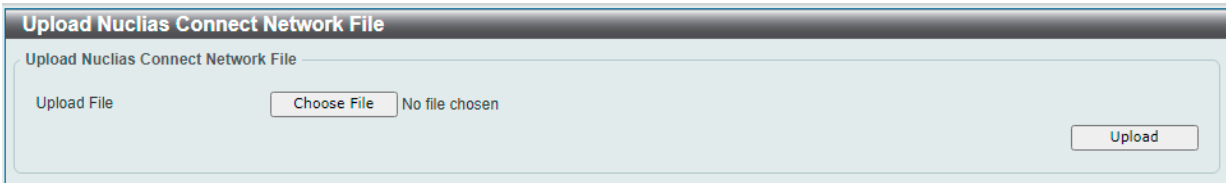


図 16-22 Upload Nuclias Connect Network File 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Upload File	「Choose File」をクリックし、アップロードする Nuclias Connect ネットワークファイルを指定します。

「Upload」をクリックして、ファイルをアップロードします。

Wizard (ウィザード)

クリックするとスマートウィザードを開始します。詳しくは「[Smart Wizard 設定](#)」を参照ください。

Online Help (オンラインヘルプ)

D-Link Support Site (D-Link サポート Web サイト (英語))

クリックすると D-Link のサポート Web サイト (英語) へ接続します。インターネット接続が必要です。

User Guide (ユーザガイド (英語版))

ユーザガイド (英語版) を表示します。インターネット接続が必要です。

Surveillance Mode (サーベイランスモード)

クリックすると Web モードをスタンダードモードからサーベイランスモードに移行します。

注意 すべてのアクティブな Web UI ユーザセッションは、同時に同じ Web UI モードにしかアクセスできません。

注意 Web UI ユーザのセッションが複数アクティブな場合、サーベイランスモード⇄スタンダードモードの切り替えを行うことはできません。

「Surveillance Mode」をクリックすると次の画面が表示されます。複数の設定が自動的に変更される旨のメッセージです。

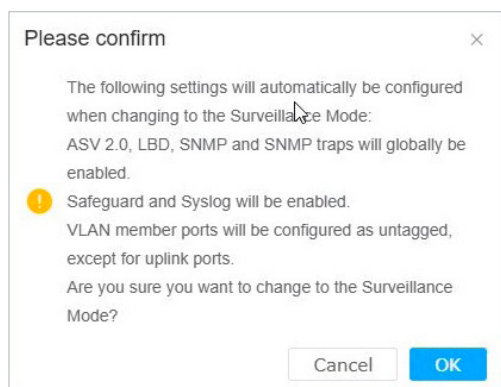


図 16-23 確認メッセージ

「サーベイランスモードに移行すると、ASV2.0、LBD、SNMP、SNMPトラップがグローバルで有効になります。セーフガード、シスログが有効になります。また、VLAN メンバポートはアップリンクポートを除いてタグなしポートになります。」という内容です。

サーベイランスモードへ変更する場合は「OK」をクリックします。「Cancel」をクリックするとスタンダードモードへ戻ります。サーベイランスモードへの変更に成功すると、次のダイアログが表示されます。

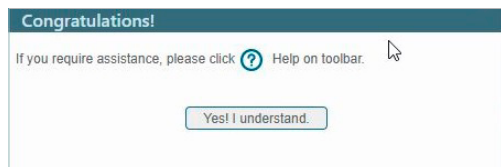


図 16-24 確認メッセージ

「Yes! I understand」をクリックしサーベイランスモードへ移行します。サーベイランスモード画面の詳細は「[第 17 章 サーベイランスモード](#)」を参照してください。

Logout (ログアウト)

クリックすると Web GUI からログアウトします。

第 17 章 サーベイランスモード

本製品シリーズには「Standard Mode（スタンダードモード）」と「Surveillance Mode（サーベイランスモード）」の 2 種類の Web GUI があります。「サーベイランスモード」はネットワーク上の監視デバイス（IP カメラ等）や IP セキュリティデバイスの確認と管理のために特化したインターフェースです。

- [Surveillance Overview（サーベイランスモード概要）](#)
- [Port Information（ポート情報）](#)
- [IP-Camera Information（IP-Camera 情報）](#)
- [NVR Information（NVR 情報）](#)
- [PoE Information（PoE 情報）](#)
- [PoE Scheduling（PoE スケジューリング）](#)
- [Time（時刻設定）](#)
- [Surveillance Settings（サーベイランス設定）](#)
- [Surveillance Log（サーベイランスログ）](#)
- [Health Diagnostic（正常性診断）](#)
- [Toolbar（ツールバー）（サーベイランスモード）](#)

Surveillance Overview（サーベイランスモード概要）

サーベイランスモード画面が表示された場合、メイン画面には「Surveillance Overview（サーベイランスの概要）」が表示されます。本画面には、「Surveillance Topology」（サーベイランストポロジ）」タブと「Device Information」（デバイス情報）」タブが存在します。

Surveillance Topology（サーベイランストポロジ）

「Surveillance Topology」タブでは、サーベイランストポロジ（図）が表示され、スイッチの各ポートに接続されたデバイスの情報を確認できます。トポロジに表示されているデバイスのアイコンにカーソルを置くと、デバイスについての詳細情報が表示されます。

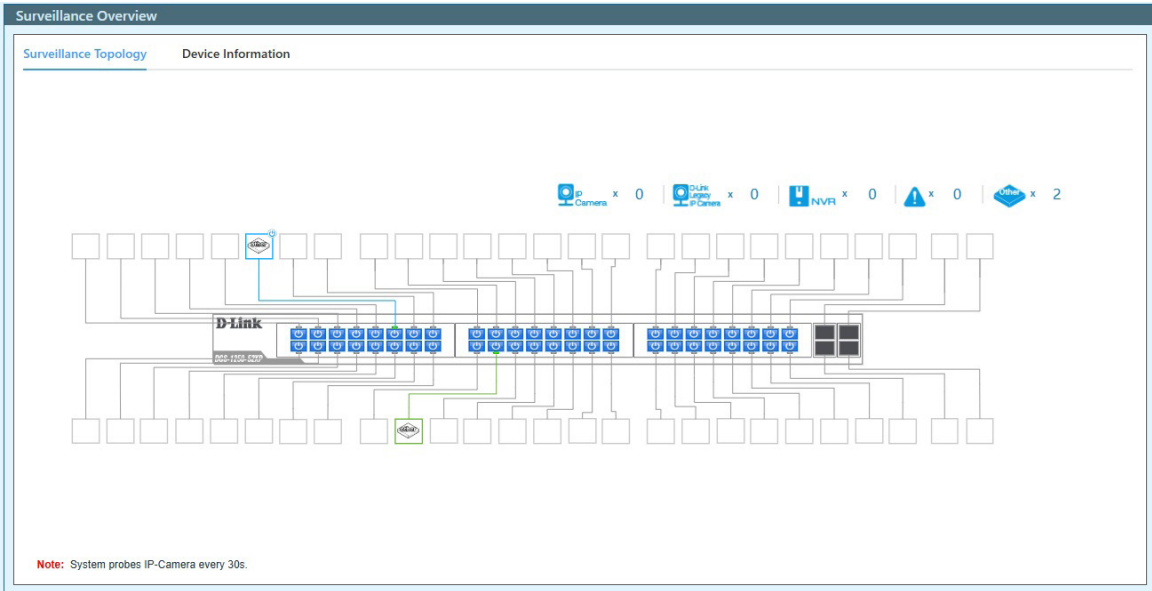


図 17-1 Surveillance Overview 画面

以下の項目が表示されます。

アイコン	説明
上部機器アイコン	
	検出された ONVIF IP カメラ数です。
	検出された D-Link レガシー IP カメラ数です。（ASV 1.0 により検出）
	検出された NVR（Network Video Recorders）数です。
	スイッチで発生している警告の数です。
	スイッチに接続している他の機器の数です。

各機器アイコンの PoE 電力需給状況について以下のように表示されます。

アイコン	説明
	スイッチのポートに接続している機器を示します。緑色の枠で囲まれている機器は PoE 受電機器ではありません。
	スイッチのポートに接続している機器を示します。青色の枠で囲まれている機器は PoE 受電機器で、スイッチから PoE を使用して受電しています。このデバイスでは PD アライブ機能を使用できます。
	このアイコンをクリックすると、ポートの PoE を無効にできます。
	このアイコンをクリックすると、ポートの PoE を有効にできます。

 アイコンをクリックすると、以下の画面が表示されます。「Apply」をクリックするとポートの PoE が無効になります。

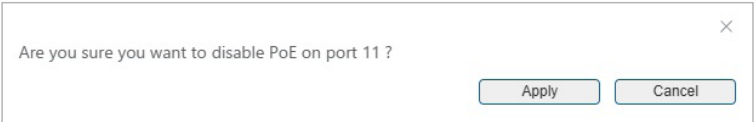


図 17-1 PoE Configuration (To Disable) 画面

 アイコンをクリックすると、以下の画面が表示されます。最大供給電力を選択後、「Apply」をクリックするとポートの PoE が有効になります。

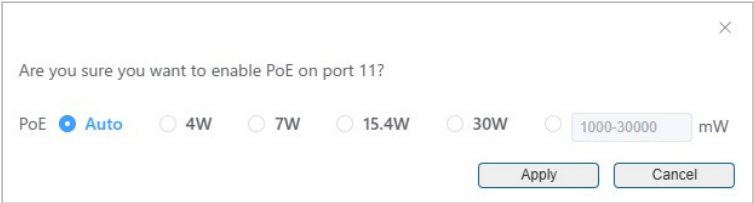


図 17-1 PoE Configuration (To Enable) 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
PoE	PoE ポートの最大供給電力を選択します。 - 選択肢：「Auto」「4W」「7W」「15.4W」「30W」 - または 1000 - 30000 (mW) を入力

「Apply」をクリックして、設定内容を適用します。

「Cancel」をクリックして、設定を破棄します。

トポロジに表示されているデバイスのアイコンにカーソルを置くと、デバイスについての情報が表示されます。



図 17-1 デバイス情報画面

トポロジに表示されているデバイスのアイコンをクリックすると、以下の画面が表示されます。


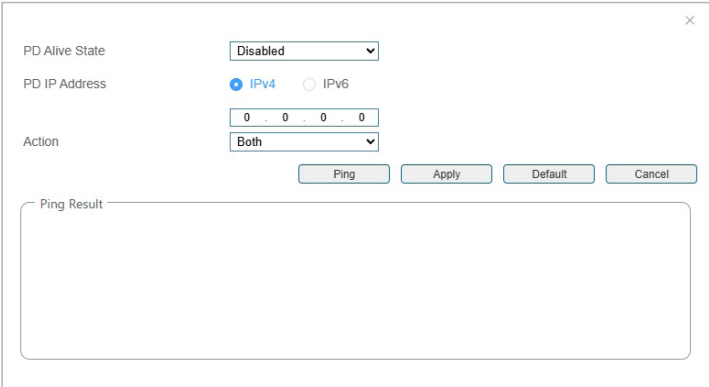


図 17-1 PD Alive Configuration 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
PD Alive State	PD アライブ機能の有効 / 無効を設定します。
PD IP Address	PD の IP アドレスを入力します。
Action	アクションを以下から選択します。 「Reset」- PoE ポートをリセットします。（一旦 PoE をオフにし、再度オンにします）。 「Notify」- 管理者に通知するためにログとトラップを送信します。 「Both」- PoE ポートのリセット（PoE のオフ / オン）と管理者への通知（ログとトラップの送信）を行います。

「Ping」をクリックすると、以下の画面が表示されます。

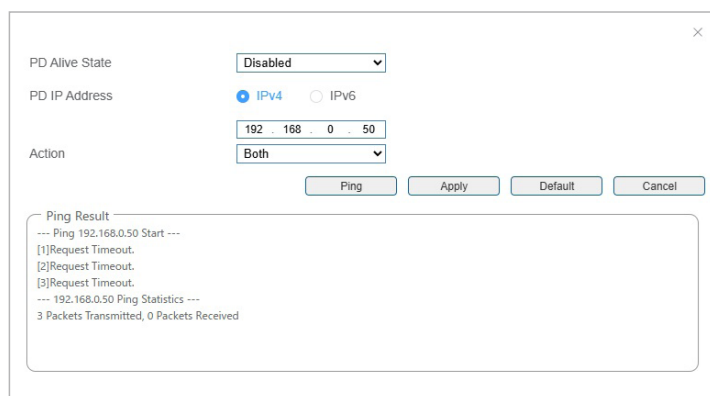

PD Alive State: Disabled

PD IP Address: ☒ IPv4 ☐ IPv6

192 . 168 . 0 . 50

Action: Both

Ping

Apply

Default

Cancel

Ping Result

```

--- Ping 192.168.0.50 Start ---
[1]Request Timeout.
[2]Request Timeout.
[3]Request Timeout.
--- 192.168.0.50 Ping Statistics ---
3 Packets Transmitted, 0 Packets Received
  
```

図 17-1 PD Alive Configuration (Ping Test) 画面

- 補足** デバイスアイコンの詳細については、ツールバーのヘルプメニューをクリックしてください。
- 注意** スイッチは ONVIF トラフィックをサーベイランス機器のステータスのモニタに使用しますが、他社製機器だと ONVIF 基準に準拠していない場合があります。「検出されない」などの問題が発生した場合、サーベイランス機器の ONVIF 準拠の有無を確認してください。

Device Information（デバイス情報）

デバイスの情報を確認します。

「Device Information」をクリックし、以下の画面を表示します。

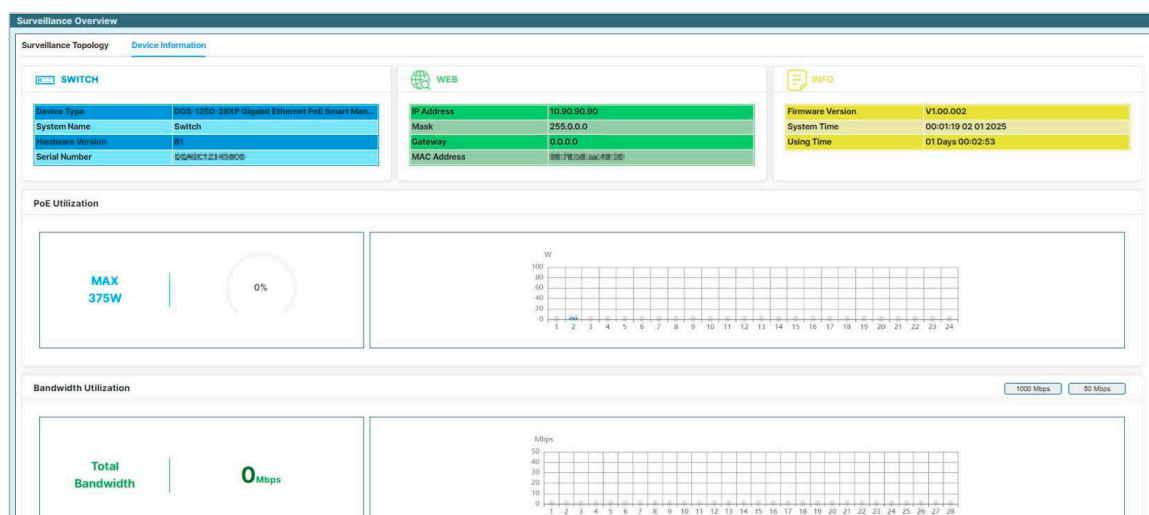


図 17-2 Device Information 画面

「1000 Mbps」をクリックして、帯域幅使用率グラフに表示される最大帯域幅を 1Gbps に変更します。

「50 Mbps」をクリックして、帯域幅使用率グラフに表示される最大帯域幅を 50Mbps に変更します。

Port Information（ポート情報）

各ポートのステータスを表示します。
スループット、ループ検知ステータス、ケーブル長、電力消費量、IP カメラ /NVR/ その他のデバイスの接続台数などが表示されます。

「Port Information」をクリックし、以下の画面を表示します。

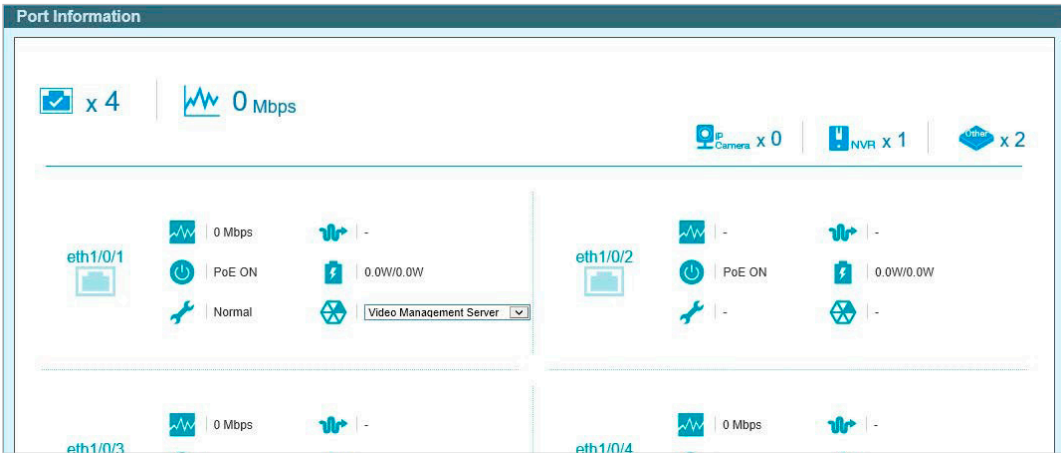


図 17-3 Port Information 画面

以下のアイコン、項目が表示されます。

アイコン	説明
上部機器アイコン	
	スイッチのイーサネットポートに接続したデバイス数です。
	スイッチのイーサネットポートに接続したデバイスによる総インバウンド帯域です。
	検出された ONVIF IP カメラ数です。
	検出された NVR 数です。
	スイッチに接続している他の機器の数です。
各ポート情報	
	ポート番号です。
	対象ポートの総インバウンド帯域（Mbps）です。
	接続しているケーブルのケーブル長です。
	ポートの PoE ステータスのオン / オフを表示します。「PoE ON」または「PoE OFF」と表示されます。
	ポートの電力消費量と電力クラスを表示します。
Normal <u>Loop</u>	ポートのループバック検出状況について表示します。 「Normal」- ネットワークでのループは発生していません。 「Loop」- ループが発生しています。「Loop」は「Health Diagnostics」画面へのリンクになります。
Group Details	ONVIF 対応機器（IP カメラ /NVR）が対象ポートに検出された場合、アイコンは「Group Details」（グループ詳細）へのリンクになります。
Video Management Server	ONVIF 非対応機器が検出された場合、ドロップダウンが表示され、下記から機器の種類を選択することが可能です。 「Video Management Server（ビデオマネジメントサーバ）」 「VMS Client/Remote Viewer（VMS クライアント / リモートビューワ）」 「Video Encoder（ビデオエンコーダ）」 「Network Storage（ネットワークストレージ）」 「Other IP Surveillance Device（その他サーベイランス機器）」

「Group Details（グループ詳細）」をクリックすると次の画面が表示されます。

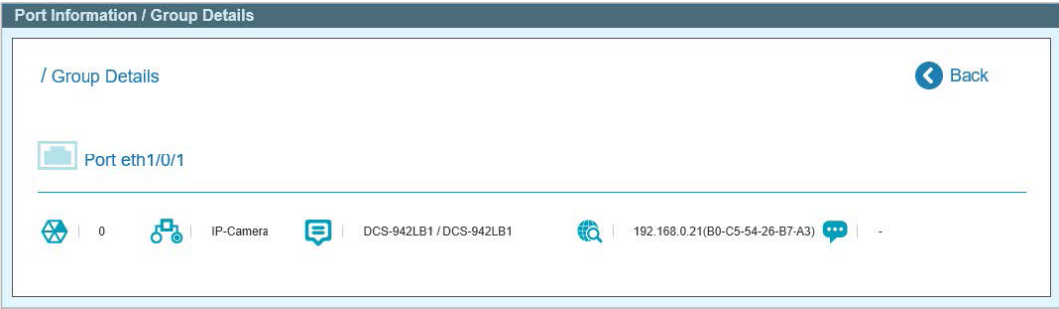


図 17-4 Port Information / Group Details 画面

画面に表示される項目：

アイコン	説明
 Port eth1/0/1	スイッチのポート番号です。
	スイッチのイーサネットポートに接続した IP カメラまたは NVR のグループ ID です。
	スイッチのイーサネットポートに接続した IP カメラまたは NVR の種類です。
	スイッチのイーサネットポートに接続した IP カメラの型番です。
	スイッチのイーサネットポートに接続した IP カメラまたは NVR の IP アドレスと MAC アドレスです。
	スイッチのイーサネットポートに接続したデバイスの概要です。

「Back」をクリックすると前の画面に戻ります。

IP-Camera Information（IP-Camera 情報）

スイッチに接続されているカメラの情報を表示します。

「IP-Camera Information」をクリックし、以下の画面を表示します。

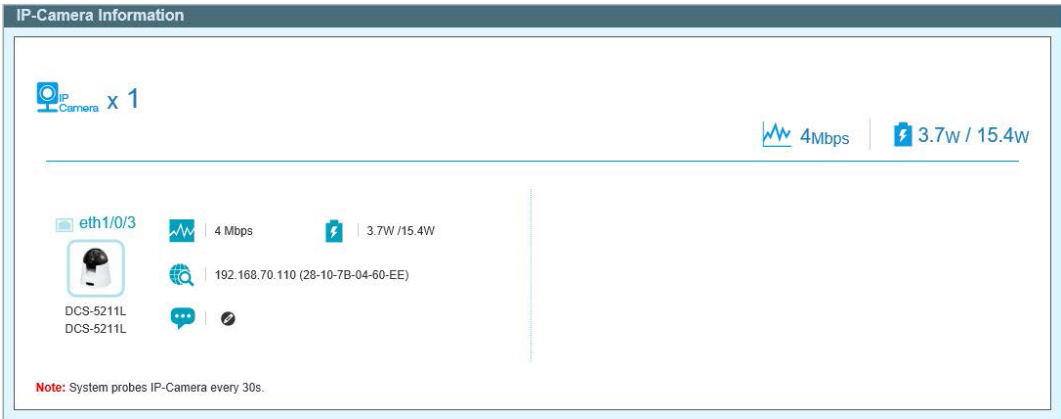


図 17-5 IP-Camera Information 画面

画面に表示される項目：

アイコン	説明
上部アイコン	
	スイッチのイーサネットポートに接続した検出された ONVIF IP カメラ数です。
	スイッチのイーサネットポートに接続した ONVIF IP カメラにより使用されている総インバウンド帯域量です。
	ポートに接続されている ONVIF IP カメラの電力消費量と電力クラスを表示します。
各機器情報	
	ポート番号が表示されます。
	機器のアイコンまたは画像、モデル名が表示されます。 D-Link 以外の ONVIF 対応カメラでは、一般的な画像が表示されます。D-Link カメラの場合、対象機器の画像が表示されます。
	IP カメラにより使用されている総インバウンド帯域量が表示されます。
	IP カメラの電力消費量と電力クラスが表示されます。
	IP カメラの IP/MAC アドレスが表示されます。
	機器の概要を表示します。アイコンをクリックして概要を編集します。
	入力完了後、アイコンをクリックして設定を保存します。

NVR Information（NVR 情報）

スイッチに接続された NVR の情報を表示します。

機能一覧から「NVR Information」をクリックします。



図 17-6 NVR Information 画面

画面に表示される項目：

アイコン	説明
上部アイコン	
	スイッチのイーサネットポートに接続した NVR 数です。
	スイッチのイーサネットポートに接続した NVR により使用されている総インバウンド帯域量です。
各機器情報	
	ポート番号が表示されます。
	NVR 機器のアイコンまたは画像が表示されます。
	NVR により使用されているインバウンド帯域量です。
	NVR の IP/MAC アドレスが表示されます。
	NVR の概要を表示します。アイコンをクリックして概要を編集します。入力完了後、アイコンをクリックして設定を保存します。
	NVR のグループ ID が表示されます。
	NVR に管理されている ONVIF 対応の IP カメラの数が表示されます。
	NVR により管理されている ONVIF IP カメラについての情報が表示されます。

PoE Information（PoE 情報）

PoE 情報を表示します。

機能一覧から「PoE Information」をクリックします。

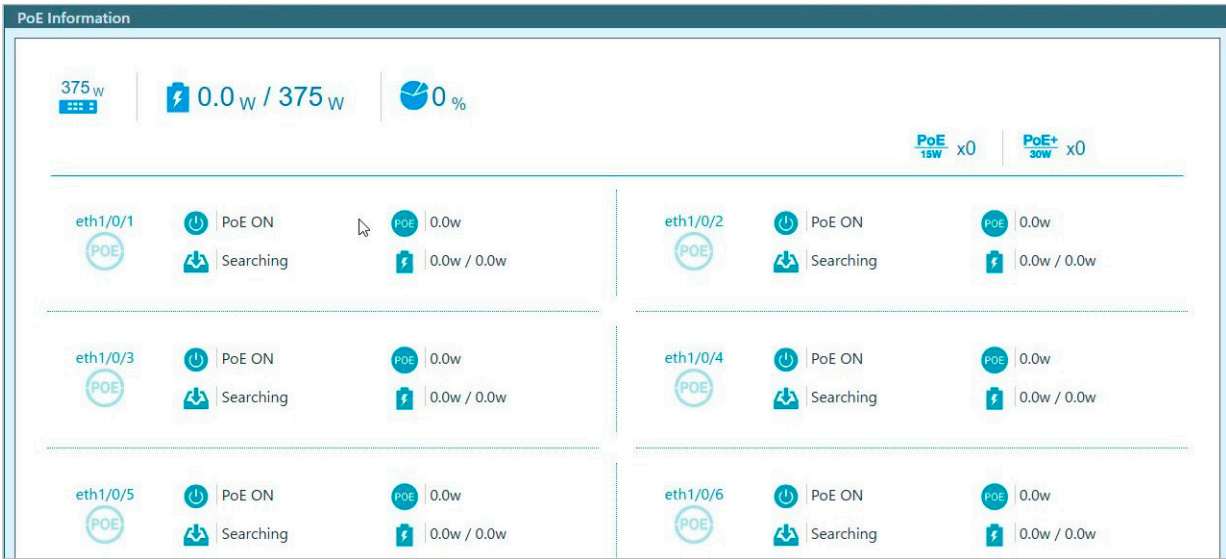


図 17-7 PoE Information 画面

画面に表示される項目：

アイコン	説明
上部アイコン	
	スイッチの最大供給可能電力を表示します。
	スイッチに接続されている受電機器の合計 PoE 電力消費量と、電力クラスを表示します。
	現在の PoE 使用率を%で表示します。
	ポートあたり 15W を使用して、スイッチに接続している受電機器の数を表示します。
	ポートあたり 30W を使用して、スイッチに接続している受電機器の数を表示します。
各ポートの情報	
	スイッチのイーサネットポート番号を表示します。
	ポートの PoE ステータスのオン / オフを表示します。「PoE ON」または「PoE OFF」と表示されます。
	ポートで使用可能な最大供給電力を表示します。
	ポートの現在の PoE ステータスを表示します。 表示項目：「Disabled」「Requesting」「Searching」「Delivering」「MPS (Maintain Power Signature) Absent」「PD Short」「Overload」「Power Denied」「Thermal Shutdown」「Startup Failure」「Classification Failure」 「Power Denied」と表示された場合、リンクをクリックすると「Health Diagnostic」画面に移動し、詳細情報を確認できます。
	ポートに接続されている受電機器の PoE 電力消費量と、電力クラスを表示します。

PoE Scheduling（PoE スケジューリング）

PoE のスケジュール設定を行います。

機能一覧から「PoE Scheduling」をクリックします。

PoE Scheduling

Time Range

Range Name

8 chars

☐ Daily

From: Time (Week/HH)

Sun00

To: Time (Week/HH)

Sun00

Apply

Range Name	Start	End	
	Week	Time	WeekTime
<< Table is empty >>			

PoE Configuration

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

Time Range

Please Select

Apply

Port	Time Range	
eth1/0/1		Delete
eth1/0/2		Delete
eth1/0/3		Delete

図 17-8 PoE Scheduling 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Time Range	
Range Name	タイムレンジスケジュールの名前を入力します。 「Daily」 オプションをクリックすると、このスケジュールを全曜日に適用します。
From: Time (Week/HH)	タイムレンジスケジュールの開始曜日と開始時刻を選択します。
To: Time (Week/HH)	タイムレンジスケジュールの終了曜日と開始時刻を選択します。
PoE Configuration	
From Port / To Port	設定するポートの範囲を指定します。
Time Range	ポートに適用するタイムレンジスケジュールを選択します。

「Apply」 をクリックして、設定内容を適用します。

「Delete」 をクリックして、特定のポートのタイムレンジスケジュールを削除します。

Time（時刻設定）

スイッチの時刻や SNTP サーバの設定を行います。

Clock Settings（時刻設定）

スイッチの時刻を設定します。

Time > Clock Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。



図 17-9 Clock Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Time (HH:MM:SS)	システムの時刻を「HH:MM:SS」（時間：分：秒）のフォーマットで設定します。
Date (DD/MM/YYYY)	システムの日付を「DD:MM:YYYY」（日：月：年）のフォーマットで設定します。

「Apply」をクリックして、設定を適用します。

SNTP Settings（SNTP 設定）

Simple Network Time Protocol (SNTP) の設定を行います。

Time > SNTP Settings の順にメニューをクリックし、以下の画面を表示します。

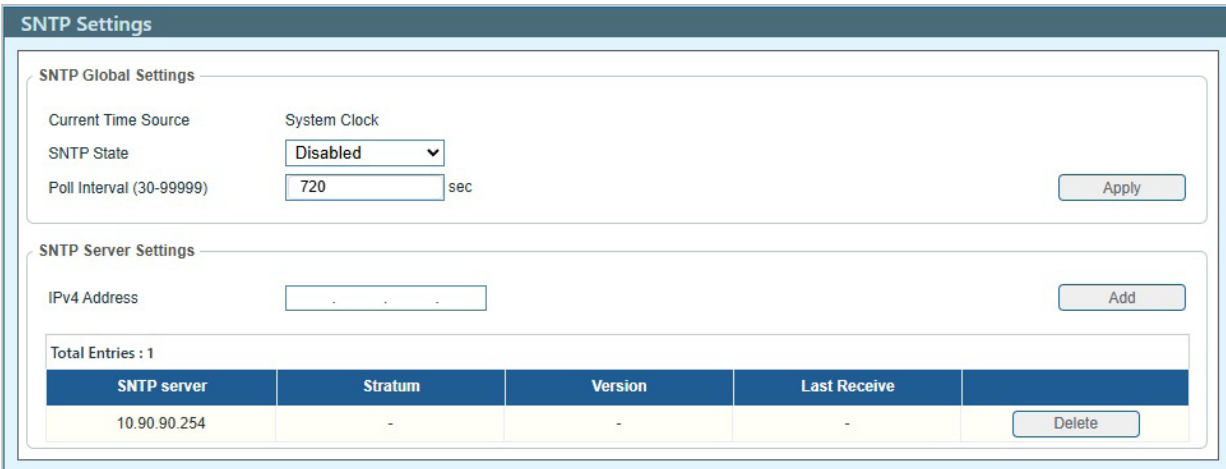


図 17-10 SNTP Settings 画面

「SNTP Global Settings」セクションで、設定したい内容に応じて以下から操作を選択します。

項目	説明
SNTP State	SNTP 機能を有効 / 無効 にします。
Poll Interval	ポーリング間隔を指定します。 - 設定可能範囲：30-99999（秒） - 初期値：720（秒）

「Apply」をクリックして設定を有効にします。

SNTP サーバを設定する場合：

「SNTP Server Settings」セクションで、設定したい内容に応じて以下から操作を選択します。

項目	説明
IPv4 Address	SNTP サーバの IPv4 アドレスを設定します。

「Add」をクリックして SNTP サーバを追加します。

「Delete」をクリックすると SNTP サーバを削除します。

Surveillance Settings（サーベイランス設定）

サーベイランス VLAN の設定を行います。サーベイランス VLAN は 1 つのみです。
本サーベイランス VLAN は、ONVIF プロトコルを使用して、IP カメラやネットワークビデオレコーダー（NVR）などのサーベイランスデバイスの認識もサポートします。

Surveillance Settings をクリックし、以下の画面を表示します。

Surveillance Settings

Surveillance VLAN Settings

VLAN ID (1-4094)

2

Apply

IP Settings

Get IP From

Static

IP Address

10 . 90 . 90 . 90

Mask

255 . 0 . 0 . 0

Gateway

0 . 0 . 0 . 0

Apply

SNMP Host Settings

Host IPv4 Address

Apply

Total Entries : 1

Host IP Address	SNMP Version	UDP Port	Community String / SNMPv3 User Name	
10.90.90.10	v2c	162	public	Delete

Log Server

Host IPv4 Address

Apply

Total Entries : 1

Server IP	Severity	Facility	UDP Port	
10.90.90.11	Emergencies	0	514	Delete

Uplink Port Settings

From Port

eth1/0/1

To Port

eth1/0/1

Apply

Port	
eth1/0/10	Delete
eth1/0/11	Delete

図 17-11 Surveillance Settings 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Surveillance VLAN Settings	
VLAN ID	サーベイランス VLAN の ID を指定します。 ・ 設定可能範囲：2-4094
IP Settings	
Get IP From	スイッチの IP アドレスの取得方法を選択します。 ・ 選択肢：「Static」「DHCP」
IP Address	スイッチの IPv4 アドレスを入力します。
Mask	スイッチの IPv4 サブネットマスクを入力します。
Gateway	デフォルトゲートウェイの IPv4 アドレスを入力します。
SNMP Host Settings	
Host IPv4 Address	SNMP ホストの IPv4 アドレスを指定します。
Log Server	
Host IPv4 Address	ログサーバの IPv4 アドレスを指定します。

第17章 サーベイランスモード

項目	説明
Uplink Port Settings	
From Port / To Port	アップリンクポート範囲を指定します。 アップリンクポートは、監視トラフィックを他のスイッチへ転送するため、すべての監視 VLAN に参加します。これらのポートではディスカバリプロセスが無効化されるため、他のスイッチへ接続することが推奨されます。

各項目で「Apply」をクリックして設定を有効にします。
設定を削除するには「Delete」をクリックします。

Surveillance Log（サーベイランスログ）

スイッチで生成されたサーベイランスログの一覧を表示します。

機能一覧から「Surveillance Log」をクリックします。

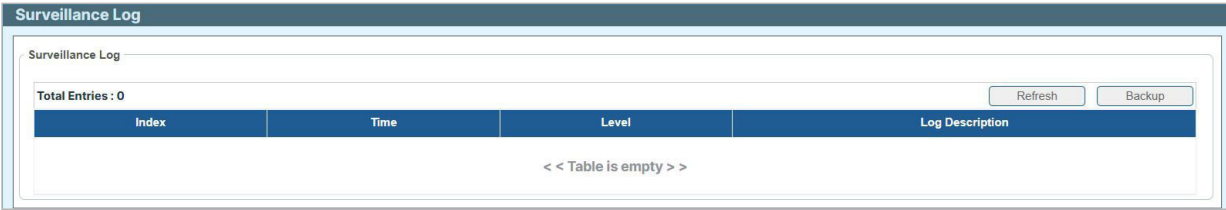


図 17-12 Surveillance Log 画面

テーブルの情報を更新するには「Refresh」をクリックします。
「Backup」をクリックすると、HTTP 経由でサーベイランスログをダウンロードします。

複数のページが存在する場合、ページ番号を指定して「Go」をクリックすることで特定のページへ移動できます。

Health Diagnostic（正常性診断）

正常性診断の情報や検出された監視デバイス情報の表示、ポートに接続されたケーブル長のテストを行います。リンクアップポートごとに、システムはリンクステータス、PoE ステータス、およびエラーカウンタを定期的にチェックします。
このページは 30 秒ごとに更新されます。

機能一覧から「Health Diagnostic」をクリックします。

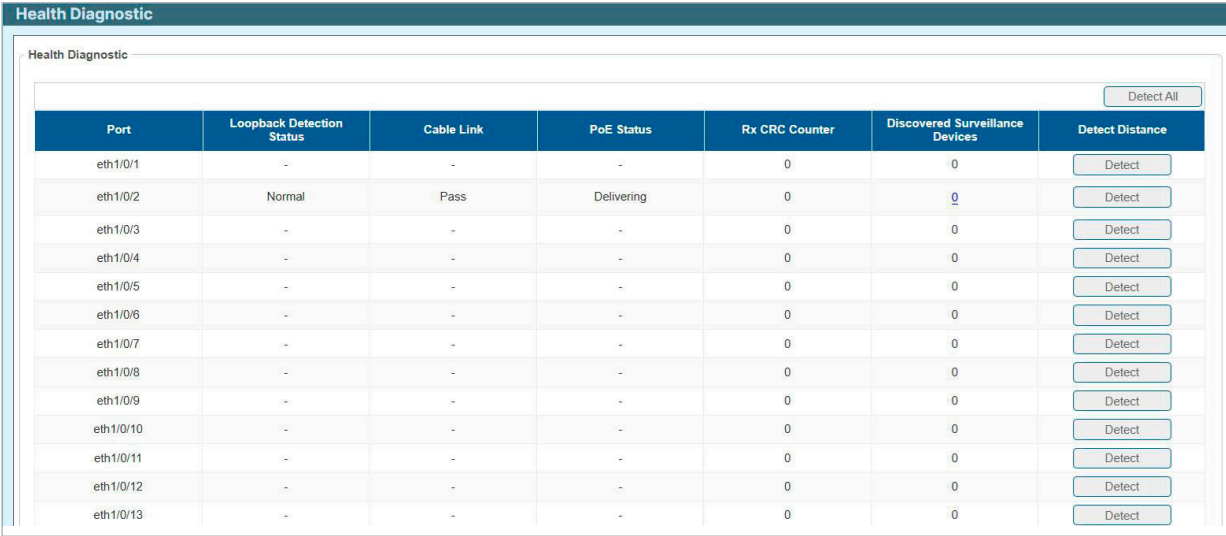


図 17-13 Health Diagnostic 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Port	ポート番号を表示します。
Loopback Detection Status	ポートのループバック検出ステータスを表示します。 「Normal」- ループは検出されていません。 「Loop」- ループが検出されています。

項目	説明
Cable Link	ケーブルリンクの状態を表示します。 「PASS」- 全二重モードでリンクアップしています。 「10M Half」- 10Mbps の半二重モードでリンクアップしています。 「100M Half」- 100Mbps の半二重モードでリンクアップしています。
PoE Status	PoE のステータスを表示します。以下の項目が表示されます。 「Delivering」「Searching」「Pass」「MPS (Maintain Power Signature) Absent」「PD Short」「Overload」 「Power Denied」「Thermal Shutdown」「Startup Failure」「Classification Failure」
Rx CRC Counter	RX CRC カウンタを表示します。
Discovered Surveillance Devices	ポートで検出された ONVIF IP カメラ /NVR の数を表示します。 ハイパーリンク (1) をクリックすると、ポートに接続した IP カメラ /NVR のグループ詳細 (Group Details) について表示します。
Detect Distance	「Detect」をクリックすると、指定ポートのケーブル長テストを開始します。

スイッチの全ポートでケーブル長を検出するには「Detect All」をクリックします。

Toolbar (ツールバー) (サーベイランスモード)

Web インタフェース画面上部のツールバーにある「Wizard」「Tools」「Save」「Help」「Standard Mode」「Logout」メニューを使用してスイッチの管理・設定を行います。

Wizard (ウィザード)

クリックするとスマートウィザードを開始します。詳しくは「[Smart Wizard 設定](#)」を参照ください。

Tools (ツール)

Firmware Upgrade & Backup (ファームウェアのアップグレードと保存)

ファームウェアのバックアップ、またはファームウェアのアップグレードを行います。

■ Firmware Upgrade from HTTP (HTTP を使用したファームウェアアップグレード)

HTTP を使用してローカル PC からファームウェアアップグレードを実行します。

Tools > Firmware Upgrade & Backup > Firmware Upgrade from HTTP をクリックし、設定画面を表示します。

図 17-14 Firmware Upgrade from HTTP 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Source File	「Choose File」をクリックして、ローカル PC 上のファームウェアファイルの場所を指定します。
Destination File	ファームウェアが保存されるスイッチの宛先が表示されます。

「Upgrade」をクリックしてアップグレードを開始します。

■ Firmware Backup to HTTP (HTTP を使用したファームウェアバックアップ)

HTTP を使用して、ローカル PC へのファームウェアのバックアップを行います。

Tools > Firmware Upgrade & Backup > Firmware Backup to HTTP をクリックし、設定画面を表示します。

図 17-15 Firmware Backup to HTTP 画面

第17章 サーベイランスモード

画面に表示される項目：

項目	説明
Source File	ローカル PC にバックアップするファームウェアを選択します。 ・ 選択肢：「Image 1」「Image 2」

「Backup」をクリックしてバックアップを開始します。

Configuration Restore & Backup（コンフィグレーションリストア&バックアップ）

■ Configuration Restore from HTTP（HTTP からのコンフィグレーションリストア）

HTTP を使用してローカル PC からコンフィグレーションをリストアします。

Tools > Configuration Restore & Backup > Configuration Restore from HTTP をクリックし、設定画面を表示します。

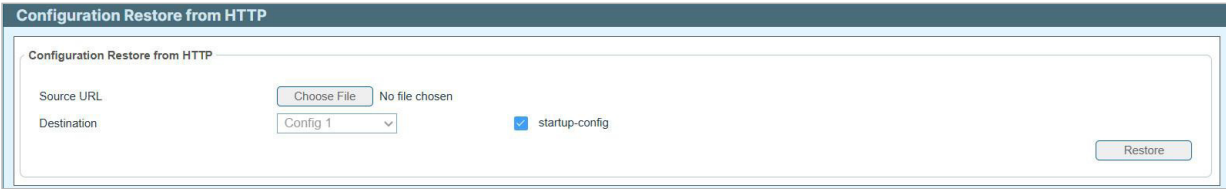


図 17-16 Configuration Restore from HTTP 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Source File	「Choose File」をクリックして、ローカル PC 上のコンフィグレーションファイルの場所を指定します。
Destination File	コンフィグレーションファイルが保存されるスイッチの場所を指定します。 ・ 「Config 1」-「Configuration 1」を指定します。 ・ 「Config 2」-「Configuration 2」を指定します。 「startup-config」にチェックを入れると、スタートアップコンフィグレーションファイルが上書きされます。
Replace	スイッチ上のコンフィグレーションを削除し、新しいコンフィグレーションに置き換えます。

「Restore」をクリックしてコンフィグレーションのリストアを開始します。

■ Configuration Backup to HTTP（HTTP を使用したコンフィグレーションバックアップ）

HTTP を使用して、ローカル PC へコンフィグレーションバックアップを行います。

Tools > Configuration Restore & Backup > Configuration Backup to HTTP をクリックし、設定画面を表示します。

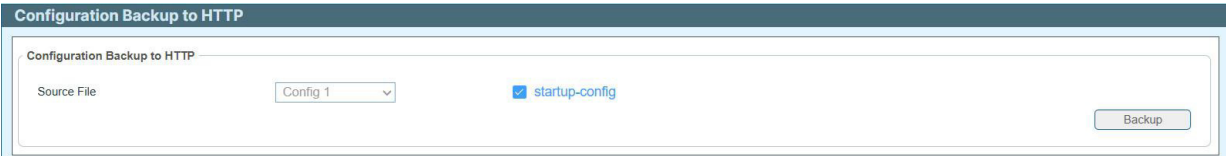


図 17-17 Configuration Backup to HTTP 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Source File	ローカル PC にバックアップするコンフィグレーションファイルを選択します。 ・ 「Config 1」-「Configuration 1」を指定します。 ・ 「Config 2」-「Configuration 2」を指定します。 「startup-config」にチェックを入れると、スタートアップコンフィグレーションファイルが指定されます。

「Backup」をクリックしてバックアップを開始します。

Reset（リセット）

スイッチの設定内容を工場出荷時状態に戻します。

Tools > Reset をクリックし、次の設定画面を表示します。

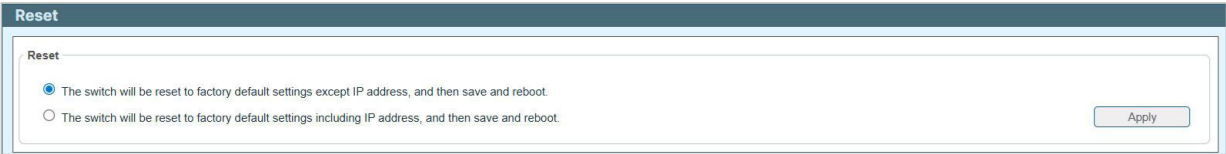


図 17-18 Reset 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
The Switch will reset to its factory default settings except IP address, and then save and reboot.	スイッチを工場出荷時設定にリセットして、保存、再起動を実行します。 (IP アドレスを除く)
The Switch will reset to its factory default settings including IP address, and then save and reboot.	スイッチを工場出荷時設定にリセットして、保存、再起動を実行します。 (IP アドレスを含む)

「Apply」をクリックして、リセット操作を開始します。

Reboot System（システム再起動）

スイッチの再起動を行います。

Tools > Reboot System をクリックし、以下の設定画面を表示します。

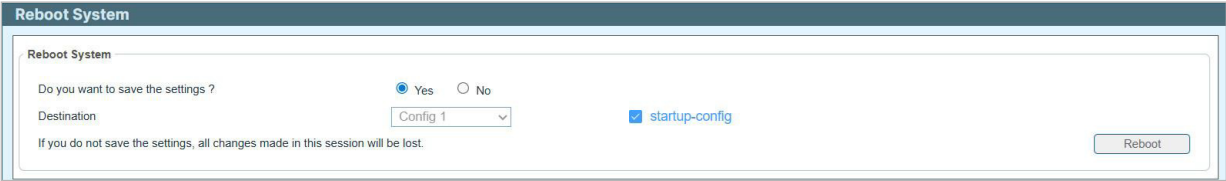


図 17-19 Reboot System 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
Yes	スイッチの再起動前に、現在の設定が保存されます。
No	スイッチの再起動前に、現在の設定は保存されません。すべての設定情報は破棄され、最後に保存した時の設定が使われます。
Destination	コンフィグレーションファイルの保存先を指定します。

「Reboot」をクリックして再起動を開始します。

Save（保存）

Save Configuration（コンフィグレーションの保存）

現在のコンフィグレーション（running configuration）をブートコンフィギュレーション（start-up configuration）に保存します。
本操作を行うことで、システム再起動後も、現在の設定が保持されます。

Save > Save Configuration をクリックし、以下の画面を表示します。

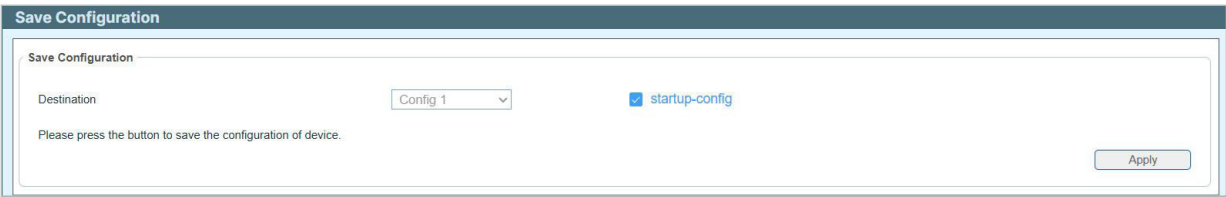


図 17-20 Save Configuration 画面

画面に表示される項目：

項目	説明
File Path	コンフィグレーションファイルの保存先を選択します。 「Config 1」-「Configuration 1」を宛先に指定します。 「Config 2」-「Configuration 2」を宛先に指定します。 「startup-config」にチェックを入れると、保存先としてブートコンフィグが指定されます。

「Apply」をクリックし、設定を保存します。

Help（ヘルプ画面）

Online Help（オンラインヘルプ）

■ D-Link Support Site（D-Link サポート Web サイト（英語））

クリックすると D-Link のサポート Web サイト（英語）へ接続します。インターネット接続が必要です。

■ User Guide（ユーザガイド（英語版））

ユーザガイド（英語版）を表示します。インターネット接続が必要です。

Surveillance Help（サーベイランスヘルプ）

クリックすると、以下のヘルプ画面が表示されます。

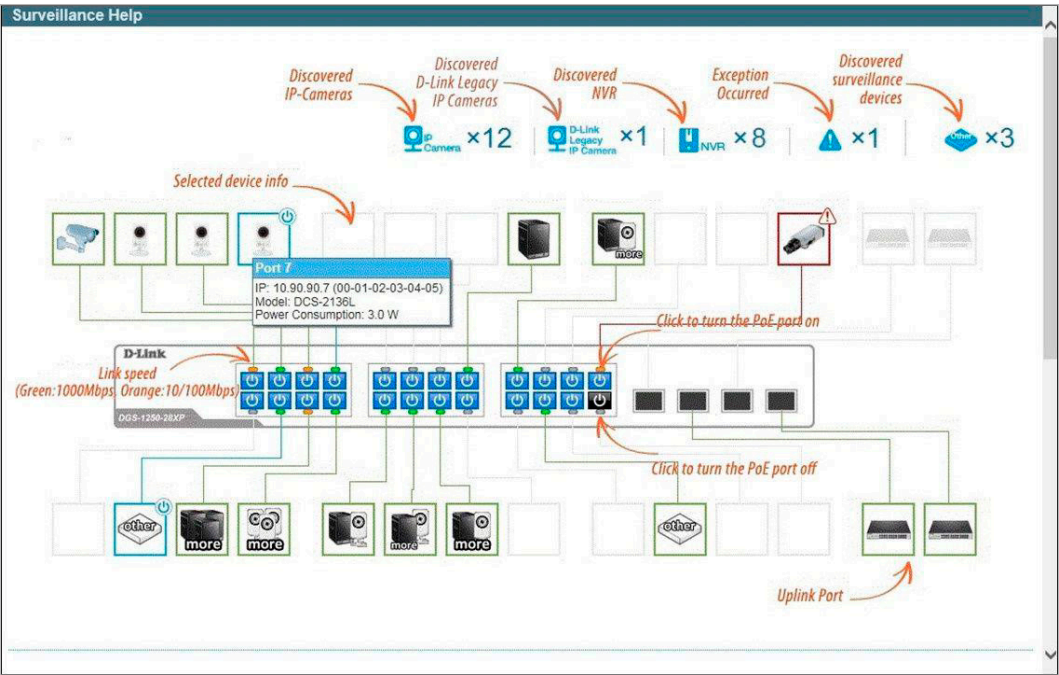


図 17-21 Surveillance Help - Diagram 画面

Device Status					
Icon	Description	Icon	Description	Icon	Description
	The device is operational but is not powered by PoE.		The device is operational and is powered by PoE.		The device may malfunction. Some problem detected on this port or device.
	This icon indicates that the designated device is operational and is powered by PoE. It also indicates that the PD Alive function is enabled.		The device was rebooted successfully. Please click the icon to recover to its operational state.		The device has malfunctioned. A problem has been detected on this port or device. PD Alive function may have malfunctioned.

IP-Camera/NVR Status					
Icon	Description	Icon	Description	Icon	Description
	One D-Link ONVIF IP-Camera discovered on this port. For D-Link IP-Camera, a specific icon will be displayed.		One ONVIF IP-Camera discovered on this port.		Multiple ONVIF IP-Cameras discovered on this port.
	One NVR discovered on this port. Any device connect to IP-Camera via HTTP, HTTPS and RTSP will be recognized as an NVR.		Multiple NVRs discovered on this port.		One ONVIF IP-Camera and one NVR discovered on this port.
	Multiple ONVIF IP-Cameras and one NVR discovered on this port.		One ONVIF IP-Camera and multiple NVRs discovered on this port.		Multiple ONVIF IP-Cameras and multiple NVRs discovered on this port.
	The port is up and no ONVIF IP-Camera, NVR, or other surveillance device has been discovered on this port.		This port is set as uplink port and the port status is up. Uplink port joins all VLANs and surveillance discovery process is disabled on this port.		This port is set as uplink port and the port status is down.

図 17-22 Surveillance Help - Table 画面

Standard Mode (スタンダードモード)

ツールバーの「Standard Mode」をクリックすると、スタンダードモードの Web UI 表示に切り替わります。

注意 すべてのアクティブな Web UI ユーザセッションは、同時に同じ Web UI モードにしかアクセスできません。

注意 Web UI ユーザのセッションが複数アクティブな場合、サーベイランスモード⇄スタンダードモードの切り替えを行うことはできません。

Logout (ログアウト)

クリックすると Web GUI からログアウトします。

【付録 A】 システムログエントリ

スイッチのシステムログに表示される可能性のあるログイベントを以下に示します。

Critical（重大）、Warning（警告）、Informational（報告）、Critical（重大）、Warning（警告）、Informational（報告）、Notification（通知）

ログの内容		緊急度
DHCP Auto Config		
1	Configuration saved to flash.	informational
2	Configuration download was unsuccessful!(TFTP Server IP:%s, filename:%s)	critical
3	Check Configuration fail by DHCP Auto Configuration.	informational
4	Restore Configuration fail by DHCP Auto Configuration.	informational
5	Configuration successfully downloaded by DHCP Auto Configuration.(TFTP Server IP:<ipaddr>)	informational
6	Can not connect the DHCP server	informational
System		
1	System warm start	Critical
2	System cold start	Critical
3	System started up	Critical
Configuration/Firmware		
1	Firmware upgrade successful via http.	Informational
2	Firmware upgrade failure via http!	Warning
3	Firmware upgrade successful via tftp.	Informational
4	Firmware upgrade failure via tftp!	Warning
5	Firmware backup successful via http.	Informational
6	Firmware backup failure via http!	Warning
7	Firmware backup successful via tftp.	Informational
8	Firmware backup failure via tftp!	Warning
9	Configuration restore successful via http.	Informational
10	Configuration restore failure via http!	Warning
11	Configuration backup successful via http.	Informational
12	Configuration backup failure via http!	Warning
13	Configuration backup successful via tftp.	Informational
14	Configuration backup failure via tftp!	Warning
15	System log backup successful via http.	Informational
16	System log backup failure via http!	Warning
17	System log backup successful via tftp.	Informational
18	System log backup failure via tftp!	Warning
19	Configuration save successful.	Informational
20	Configuration save failure!	Warning
Interface		
1	Port <portNum> link up, <link state>	Informational
2	Port <portNum> link down	Informational
LACP		
1	Trunk group< group_id > link up.	Informational
2	Trunk group< group_id > link down.	Informational
3	Port <port_id> attach to Trunk group< group_id >.	Informational
4	Port <port_id> detach from Trunk group< group_id >.	Informational
LBD		
1	Port <portNum> LBD loop occurred. Port blocked.	Critical
2	Port <portNum> LBD loop occurred. Port blocked at VID <Vid>.	Critical
3	Port <portNum> LBD port recovered. Loop detection restarted.	Informational
4	Port <portNum> LBD Port at VID <Vid> recovered. Loop detection restarted.	Informational
5	Port <portNum> LBD loop occurred. Port not blocked as a result of NONE action mode.	Critical
6	Port <portNum> LBD port VID <Vid> loop occurred. Port not blocked as a result of NONE action mode.	Critical
Login/Logout Console		
1	Successful login through console(User: {USER})	Informational

ログの内容		緊急度
2	Console session timed out(User: {USER})	Informational
3	Logout through console(User: {USER})	Informational
4	Login through console failed(User: {USER})	Warning
STP		
1	Topology changed [(port:< portNum>)]	Informational
2	New Root bridge selected(MAC: <macaddr> Priority :<value>)	Informational
3	Spanning Tree Protocol is enabled	Informational
4	Spanning Tree Protocol is disabled	Informational
5	Topology changed (instance:{UINT.1} port:<portNum>)	Informational
Peripheral (周辺機器)		
1	Fan <fanid> failed.	Critical
2	Fan <fanid> back to normal.	Critical
3	Temperature recover.	Critical
4	Temperature exceeds the thresholds	Critical
5	Fan control mode changed from {STRING} to {STRING}.	Informational
PoE		
1	PoE Port {PORT.1} power short circuit!	Warning
2	PoE Port {PORT.1} power over load!	Warning
3	PoE Port {PORT.1} power denied!	Warning
4	PoE Port {PORT.1} power thermal shutdown!	Warning
5	PoE Port {PORT.1} power on!	Information
6	PoE Port {PORT.1} power off!	Information
7	PoE Port {PORT.1} mps absent!	Information
8	PoE Port {PORT.1} classification failed!	Information
9	PoE power usage threshold is exceed!	Information
10	PoE over max power budget!	Information
Port Security		
1	Port security violation (Port: <portNum>)	Warning
SNMP		
1	SNMP request received with invalid community string!	Warning
2	SNMP request received with invalid user name !	Warning
Storm Control		
1	{STRING} storm is occurring on {PORT.1}	Warning
2	{STRING} storm is cleared on {PORT.1}	Warning
3	Port {PORT.1} is currently shut down due to the {STRING} storm.	Warning
Telnet		
1	Successful login through Telnet (User:<username>,IP: <ipaddr>)	Informational
2	Login failed through Telnet (IP: <ipaddr>)	Warning
3	Logout through Telnet (IP: <ipaddr>)	Informational
4	Telnet session timed out (IP: <ipaddr>)	Informational
Web		
1	Successful login through Web (IP: <ipaddr>)	Informational
2	Login failed through Web (IP: <ipaddr>)	Warning
3	Logout through Web (IP: <ipaddr>)	Informational
4	Web session timed out (IP: <ipaddr>)	Informational
5	Successful login through Web(SSL) (IP: <ipaddr>)	Informational
6	Login failed through Web(SSL) (IP: <ipaddr>)	Warning
IP・パスワード変更		
1	Password was changed	Informational
セーフガードエンジン		
1	Safeguard Engine enters EXHAUSTED mode.	Warning
2	Safeguard Engine enters NORMAL mode.	Informational

【付録A】システムログエントリ

ログの内容		緊急度
IMPB		
1	Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>, Port <portNum>)	Warning
802.1X		
1	802.1x Authentication fails because the user name is unknown.	Warning
2	802.1x Authentication fails from (Username:<username>, Port: <portNum>, MAC: <macaddr>)	Warning
3	802.1x Authentication succeeds from (Username: <username>, Port: <portNum>, MAC: <macaddr>)	Informational
4	802.1x Authentication fails from Port: <portNum> , VLAN <vid> because the client MAC: <macaddr> duplicates with a static mac address entry	Warning
Radius Assignment		
1	Invalid vlan assignment by radius with vlan <vlan-id>, port <port id>	Warning
2	Invalid bandwidth assignment by radius with type <TX/RX> rate <rate setting>, port <port id>	Warning
3	Invalid port default 802.1p assignment by radius with 802.1p: <802.1p> , port <port id>	Warning
4	The port <port id> is set to 802.1X mac based, it does not support radius assignment.	Warning
5	The port <port id> is set to a router port of igmp snooping, it does not support radius assignment.	Warning
Gratuitous ARP		
1	Conflict IP was detected with this device. (IP:<ipaddr>, MAC: <macaddr>, Port: <portNum>, Interface: <interfaceName>)	Informational
DHCPv4 Snooping		
1	A DHCP Server frame is received from a distrust port <portNum>	Informational
2	A DHCP Client <macaddr> get IP Address <ipaddr> from DHCP server successfully from a distrust port <portNum>	Warning
DAI(Dynamic ARP Inspection)		
1	legal ARP request/reply packets(IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>, VLAN <Vid>, on port <portNum>.	Informational
2	illegal ARP request/reply packets(IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>, VLAN <Vid>, on port <portNum>.	Warning
IPDB		
1	A Dynamic/Learned binding entry with Mac <macaddr>, Port <portNum>, IP Address <ipaddr> and VLAN <Vid> is expired	Warning
2	A DHCP Client <macaddr> from a distrust port <portNum> would like to add a learnt binding entry but the dhcp binding entry is full	Warning
3	A DHCP Client <macaddr> from a distrust port <portNum> would like to add a learnt binding entry but the free policy entry is empty	Warning
4	A DHCP Client <Vid> <ipaddr> <macaddr> from a distrust port <portNum> would like to add a learnt binding entry but this Mac Address had been bound by {802.1x Static Unicast Address} with different information	Warning
5	A DHCP Client <macaddr> would like to get IP Address <ipaddr> from a distrust port <portNum> but port is incorrect	Warning
DDM		
1	Optical transceiver {PORT.1} {STRING} warning threshold exceeded !	Warning
2	Optical transceiver {PORT.1} {STRING} alarm threshold exceeded !	Critical
3	Optical transceiver {PORT.1} {STRING} back to normal !	Warning
SSH		
1	Successful login through SSH(User: {USER}, IP: {IPVX})	Informational
2	SSH session timed out(User: {USER}, IP: {IPVX})	Informational
3	Logout through SSH(User: {USER}, IP: {IPVX})	Informational
4	Login failed through SSH(User: {USER}, IP: {IPVX})	Warning
5	SSH server is enabled.	Informational
6	SSH server is disabled.	Informational
IP Interface		
1	Interface {STRING} IP address was changed. New IP: {IPV4}	Informational
2	Interface {STRING} add {IPV6} IPv6 address	Informational
3	Interface {STRING} delete {IPV6} IPv6 address.	Informational
4	Duplicate address {IPV6} on {STRING} via receiving Neighbor Advertisement Messages	Informational
5	Duplicate address {IPV6} on {STRING} via receiving Neighbor Solicitation Messages	Informational

ログの内容		緊急度
PD Alive Check		
1	PD alive check failed. (Port: {PORT.1}, PD: {IPV4})!	Warning
2	PD alive check failed. (Port: {PORT.1}, PD: {IPV6})!	Warning
Reboot Schedule		
1	Reboot scheduled in {STRING} minute.	informational
Surveillance Mode		
1	Surveillance log backup successful via http.	informational
2	Surveillance log backup failure via http!"	Warning
3	ASV: New surveillance device detected (Port {PORT.1}, MAC {MACA})	informational
4	ASV: Port {PORT.1} add into surveillance VLAN {VLAN}	informational
5	ASV: Port {PORT.1} remove from surveillance VLAN {VLAN}	informational
6	ASV: Add IPC (IP {IPV4}, MAC {MACA})	informational
7	ASV: Remove IPC (IP {IPV4}, MAC {MACA})	informational
8	ASV: Add NVR (IP {IPV4}, MAC {MACA})	informational
9	ASV: Remove NVR (IP {IPV4}, MAC {MACA})	informational
10	ASV: Mode change from (Standard Mode) to (Surveillance Mode)	informational
11	ASV: Mode change from (Surveillance Mode) to (Standard Mode)	informational
MAC Authentication		
1	MAC-based Access Control host login success (MAC: {MACA}, Port: {PORT.1}, VID: {VLAN})	informational
2	MAC-based Access Control host aged out (MAC: {MACA}, Port: {PORT.1}, VID: {VLAN})	informational
3	MAC-based Access Control host login fail (MAC: {MACA}, Port: {PORT.1}, VID: {VLAN})	Critical

【付録 B】 トラップログエントリ

スイッチで発生する可能性のあるトラップログエントリとそれらの意味を以下に示します。

ID	イベント / 文字列	Object ID (OID)
13.1.1	Standard	
13.1.1.1	coldStart	1.3.6.1.6.3.1.1.5.1
13.1.1.2	warmStart	1.3.6.1.6.3.1.1.5.2
13.1.1.3	authenticationFailure	1.3.6.1.6.3.1.1.5.5
13.1.1.4	linkDown	1.3.6.1.6.3.1.1.5.3
13.1.1.5	linkup	1.3.6.1.6.3.1.1.5.4
13.1.1.6	risingAlarm	1.3.6.1.2.1.16.0.1
13.1.1.7	fallingAlarm	1.3.6.1.2.1.16.0.2
13.1.1.8	lldpXMedTopologyChangeDetected	1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.0.1
13.1.2	Loop Back Detection	
13.1.2.1	lbdLoopOccur	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.4.4.4.0.1
13.1.2.2	lbdLoopRecover	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.4.4.4.0.2
13.1.3	Port Security	
13.1.3.1	portSecurityViolation	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.5.8.2.2.1
13.1.4	LLDP	
13.1.4.1	lldpRemoteTableChanged	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.4.7.12.0.1
13.1.4.2	lldpChasisIdMatched	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.4.7.12.0.2
13.1.4.3	lldpSystemnameMatched	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.4.7.12.0.3
13.1.4.4	lldpManagementaddressMatched	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.4.7.12.0.4
13.1.4.5	lldpPVIDNotMatched	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.4.7.12.0.5
13.1.4.6	lldpVlannnameNotMatched	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.4.7.12.0.6
13.1.4.7	lldpProtocolIDNotMatched	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.4.7.12.0.7
13.1.4.8	lldpLAsatusNotMatched	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.4.7.12.0.8
13.1.4.9	lldpMaxFrameSizeNotMatched	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.4.7.12.0.9
13.1.4.10	lldpMAUTypeNotMatched	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.4.7.12.0.10
13.1.5	Storm Control	
13.1.5.1	stormCtrlTrapsStormOccur	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.8.16.1.1.6.0.1
13.1.5.2	stormCtrlTrapsStormClear	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.8.16.1.1.6.0.2
13.1.6	DDM	
13.1.6.1	ddmAlarmTrap	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.9.2.5.0.1
13.1.6.2	ddmWarningTrap	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.9.2.5.0.2
13.1.6.3	ddmNotifyInfoIndex	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.9.2.5.0.3
13.1.6.4	ddmNotifyInfoComponent	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.9.2.5.0.4
13.1.6.5	ddmNotifyInfoAbnormalLevel	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.9.2.5.0.5
13.1.6.6	ddmNotifyInfoThresholdExceedOrRecover	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.9.2.5.0.6
13.1.7	Spanning Tree Protocol	
13.1.7.1	stpNewRootTrap	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.4.3.6.0.1
13.1.7.2	stpTopologyChgTrap	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.4.3.6.0.2
13.1.8	DHCP Server Screening	
13.1.8.1	dhcpSerScrAttackDetect	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.8.7.3.0.1
13.1.9	Port Error Disable	
13.1.9.1	errDisNotifyPortDisabledAssert	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.13.8.0.1
13.1.9.2	errDisNotifyPortDisabledClear	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.13.8.0.2
13.1.9.3	errDisNotifyVlanDisabledAssert	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.13.8.0.3
13.1.9.4	errDisNotifyVlanDisabledClear	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.13.8.0.4

ID	イベント / 文字列	Object ID (OID)
13.1.16	peripheral	
13.1.16.1	envTrapFanFailed	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.2.6.0.1
13.1.16.2	envTrapFanRecover	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.2.6.0.2
13.1.16.3	envTrapFanLowSpeed	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.2.6.0.3
13.1.16.4	envTrapFanHighSpeed	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.2.6.0.4
13.1.16.5	envTrapTemperatureExceed	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.2.6.0.5
13.1.16.6	envTrapTemperatureRecover	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.2.6.0.6
13.1.16.7	envTrapFanModeChange	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.2.6.0.7
13.1.16.8	envTrapFanModeRecover	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.2.6.0.8
13.1.17	PoE	
13.1.17.1	poePowerOn	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.39.3.1
13.1.17.2	poePowerOff	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.39.3.2
13.1.17.3	poeShortCircuit	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.39.3.3
13.1.17.4	poeOverload	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.39.3.4
13.1.17.5	poePowerDenied	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.39.3.5
13.1.17.6	poeThermalShutdown	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.39.3.6
13.1.17.7	poeMpsAbsent	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.39.3.7
13.1.17.8	poeClassificationFault	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.39.3.8
13.1.17.9	poeInGuardBandMode	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.39.3.9
13.1.17.10	poeExceedUsageThreshold	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.39.3.10
13.1.18	PD Alive Check	
13.1.18.1	poePdAliveCheckTrapNotify	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.2.39.4.2.0.1
13.1.19	LACP	
13.1.19.1	Port <port_id> attach to Trunk group<group_id>.	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.4.5.2.2.1.4.0
13.1.19.2	Port <port_id> detach from Trunk group<group_id>.	1.3.6.1.4.1.171.11.177.1000.4.5.2.2.1.4.2
13.1.20	Reboot Schedule	
13.1.20.1	rebootPeriod5MinTrap	1.3.6.1.4.1.171.11.190.1000.2.50.25.1
13.1.20.2	rebootPeriod1MinTrap	1.3.6.1.4.1.171.11.190.1000.2.50.25.2
13.1.21	SafeGuard	
13.1.21.1	safeGuardChgToExhausted	1.3.6.1.4.1.171.11.190.1000.8.13.20.1
13.1.21.2	safeGuardChgToNormal	1.3.6.1.4.1.171.11.190.1000.8.13.20.2
13.1.22	MAC Authentication	
13.1.22.1	macAccCtrlAuthState	1.3.6.1.4.1.171.11.190.1000.8.10.3.0.1
13.1.23	CPU Protect	
13.1.23.1	cpuProtectTrapList	1.3.6.1.4.1.171.11.190.1000.8.22.2.0

【付録 C】 RADIUS 属性の割り当て指定

本スイッチでは次のモジュールに対し、RADIUS 属性割り当てが使用されます。

- ・「コンソール」「Telnet」「SSH」「Web」「802.1X」

以下の RADIUS 属性割り当てタイプについて説明します。

- ・ 特権レベル
- ・ イングレス/イーグレス帯域幅
- ・ 802.1p デフォルトプライオリティ
- ・ VLAN
- ・ CoA

RADIUS サーバで Privilege Level（権限レベル）の帯域幅を割り当てるためには、適切なパラメータを RADIUS サーバに設定する必要があります。特権レベルのパラメータは以下の通りです。

ベンダ固有属性のパラメータ

ベンダ固有属性	説明	値	使用法
Vendor-ID	ベンダ定義	171 (DLINK)	必須
Vendor-Type	属性定義	1	必須
Attribute-Specific Field	スイッチを操作するユーザの特権レベルの割り当てに使用します。	User 3、Operator 4、Admin 5	必須

ユーザが RADIUS サーバの特権レベル属性（例えば、レベル 5）を設定し、コンソール、Telnet、SSH、Web 認証が成功した場合、デバイスは、このアクセスユーザに（RADIUS サーバに基づく）特権レベルを割り当てます。ユーザが特権レベル属性を設定せず、認証に成功した場合、デバイスはアクセスユーザに特権レベルを割り当てません。特権レベルがサポートされる最小値よりも小さい場合、または最大値よりも大きい場合、特権レベルは無視されます。

ユーザレベルの対応表

RADIUS サーバにおける権限レベル	スイッチにおける権限レベル	ユーザレベル
3	1	User
4	12	Operator
5	15	Administrator

■ イングレス/イーグレス帯域幅

RADIUS サーバにより Ingress/Egress 帯域を割り当てるには、適切なパラメータが RADIUS サーバに設定されている必要があります。帯域幅のパラメータは以下の通りです。

ベンダ固有属性のパラメータ

ベンダ固有属性	説明	値	使用法
Vendor-ID	ベンダ定義	171 (DLINK)	必須
Vendor-Type	属性定義	2（イングレス帯域幅） 3（イーグレス帯域幅）	必須
Attribute-Specific Field	ポートの帯域幅の割り当てに使用します。	単位 (Kbits)	必須

RADIUS サーバの帯域属性（例えば、イングレス帯域 1000Kbps）を設定し、802.1X 認証に成功した場合、デバイスはポートへ（RADIUS サーバに基づく）帯域を割り当てます。帯域属性を設定せず、認証に成功した場合、デバイスはポートに帯域を割り当てません。RADIUS サーバ上で帯域属性が "0" の値で設定されている場合、実効的な帯域は、"no_limited" に設定されます、また、帯域が "0" より小さい場合、または最大サポート値よりも大きい場合、帯域は無視されます。

■ 802.1p デフォルトプライオリティ

RADIUS サーバにより 802.1p デフォルトプライオリティを割り当てるには、適切なパラメータが RADIUS サーバに設定されている必要があります。802.1p デフォルトプライオリティのパラメータは以下の通りです。

ベンダ固有属性のパラメータ

ベンダ固有属性	説明	値	使用法
Vendor-ID	ベンダ定義	171 (DLINK)	必須
Vendor-Type	属性定義	4	必須
Attribute-Specific Field	ポートの 802.1p デフォルトプライオリティの割り当てに使用します。	0-7	必須

RADIUS サーバの 802.1p デフォルトプライオリティ（例えば、優先度 7）を設定し、802.1X 認証に成功した場合、デバイスはポートに（RADIUS サーバに基づく）802.1p デフォルトプライオリティを割り当てます。プライオリティ属性を設定せず、認証が成功した場合、デバイスはこのポートにプライオリティを割り当てません。RADIUS サーバで設定されたプライオリティ属性が、範囲外の値（7 よりも大きい値）である場合、デバイスに設定されません。

■ VLAN

RADIUS サーバにより VLAN を割り当てるには、適切なパラメータが RADIUS サーバに設定されている必要があります。VLAN 割り当てを使用するために、RADIUS パケット内の以下のトンネル属性が RFC3580 により定義されています。

VLAN のパラメータ

RADIUS トンネル属性	説明	値	使用法
Tunnel-Type	この属性は、（トンネルイニシエータの場合）使用されるトンネリングプロトコル、もしくは、（トンネルターミネータの場合）使用中のトンネリングプロトコルを示します。	13 (VLAN)	必須
Tunnel-Medium-Type	使用されるデータ転送媒体	6 (802)	必須
Tunnel-Private-Group-ID	特定のトンネルセッションのグループ ID	ASCII (VID)	必須

■ CoA

RADIUS サーバにより CoA を割り当てるには、適切なパラメータが RADIUS サーバに設定されている必要があります。CoA のパラメータは以下の通りです。

ベンダ固有属性のパラメータ

ベンダ固有属性	説明	値	使用法
Vendor-ID	ベンダ定義	171 (DLINK)	必須
Vendor-Type	属性定義	23（登録が必要）	必須
Attribute-Specific Field	Dlink-AV-Pair の割り当てに使用します。	disable-host-port bounce-host-port	必須

RADIUS CoA は、次のような場合にクライアント認証を変更するために使用されます。

- ポートシャットダウンによるセッションの終了：RADIUS サーバの CoA disable port コマンドは、セッションをホストしている認証ポートをシャットダウンし、セッションを終了します。このコマンドは、ネットワーク上で問題を引き起こすことが想定されるホストのネットワークアクセスを即時にブロックする必要がある場合に便利です。ポートのネットワークアクセスを元に戻すには、RADIUS 以外のメカニズムを使用してポートを再度有効にします。このコマンドは、新しいベンダー固有属性（VSA）の Dlink-AV-Pair = disable-host-port が含まれる標準の CoA-Request メッセージで送信されます。
- ポートバウンスによるセッション終了：CoA メッセージを使用して認証済みホストの VLAN を変更する場合、プリンタなどのエンドデバイスには VLAN の変更を検出するメカニズムがないため、新しい VLAN による DHCP アドレスのリースが更新されません。ポートバウンス機能を使用すると、認証済みポートでリンクフラップを発生させることで、エンドデバイスに DHCP 再ネゴシエーションを強制的に開始させることができます。RADIUS サーバからの CoA メッセージにより VSA 属性値のペア (Dlink-AV-Pair = bounce-host-port) を受信した場合、ポートはバウンスされます。

【付録 D】 IETF RADIUS 属性のサポート

リモート認証ダイヤルインユーザサービス（RADIUS）属性を使用すると、リクエストや応答の中で認証、承認、情報、設定詳細などをやり取りすることができます。

本付録では、スイッチによりサポートされる RADIUS 属性一覧を記載しています。

RADIUS 属性は、IETF 規格やベンダ特定属性（VSA）によりサポートされます。VSA により、ベンダは固有の RADIUS 属性を定義することができます。D-Link VSA についての詳しい情報は、「[【付録 C】 RADIUS 属性の割り当て指定](#)」を参照してください。

IETF 規格 RADIUS 属性は、RFC2865 リモート認証ダイヤルインユーザサービス（RADIUS）、RFC2866 RADIUS アカウンティング、RFC2868 トンネルプロトコルに対する RADIUS 属性、RFC2869 RADIUS 拡張で定義されています。

以下のリストは、本スイッチでサポートされている IETF RADIUS 属性です。

RADIUS 認証属性

番号	IETF 属性
1	User-Name
2	User-Password
18	Reply-Message
24	State
26	Vendor-Specific
27	Session-Timeout
29	Termination-Action
64	Tunnel-Type
65	Tunnel-Medium-Type
79	EAP-Message
80	Message-Authenticator
81	Tunnel-Private-Group-ID

【付録 E】 ERPS 情報

本シリーズはソフトウェアベースの ERPS をサポートしています。(Fast Link Drop Interrupt 機能はサポートしていません)

製品名	ERPS	ポート 1-24	ポート 25-28
DGS-1250-28X	ハードウェアベース	—	—
	ソフトウェアベース	○	○

製品名	ERPS	ポート 1-24	ポート 25-28
DGS-1250-28XP	ハードウェアベース	—	—
	ソフトウェアベース	○	○

製品名	ERPS	ポート 1-48	ポート 49-52
DGS-1250-52X	ハードウェアベース	—	—
	ソフトウェアベース	○	○

製品名	ERPS	ポート 1-48	ポート 49-52
DGS-1250-52XP	ハードウェアベース	—	—
	ソフトウェアベース	○	○

【付録 F】 機能設定例

本項では、一般によく使う機能についての設定例を記載します。実際に設定を行う際の参考にしてください。

- Traffic Segmentation（トラフィックセグメンテーション）
- VLAN
- Link Aggregation（リンクアグリゲーション）
- Access List（アクセスリスト）
- Loopback Detection（LBD）（ループ検知）

対象機器について

本コンフィグレーションサンプルは以下の製品に対して有効な設定となります。

- DGS-1250/B1

Traffic Segmentation（トラフィックセグメンテーション）

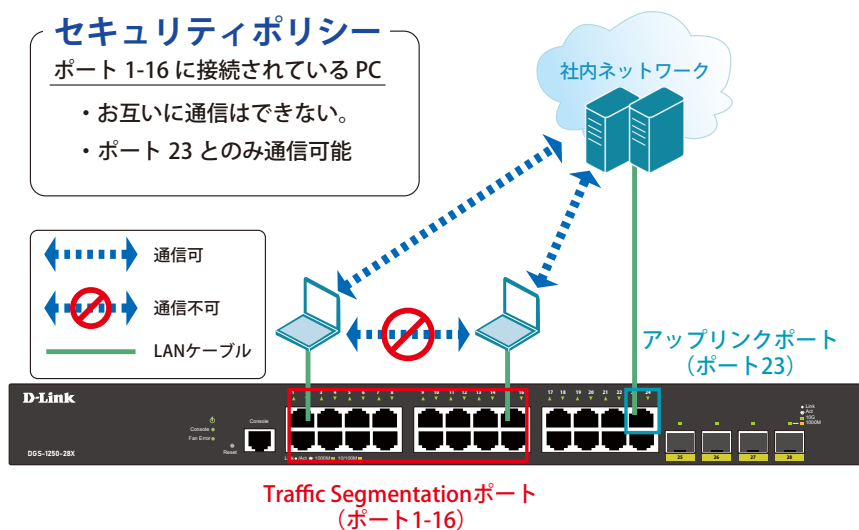


図 18-1 Traffic Segmentation（DGS-1250-28X）

概要

ポート 1 - 16 に対し、トラフィックセグメンテーションを設定します。

1 - 16 のポート間ではお互いに通信ができないようにし、ポート 1 - 16 は、アップリンクポートとして使用するポート 23 とのみ通信ができるようにします。

設定手順

1. ポート（1-16）のセキュリティ設定をします。

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface range ethernet 1/0/1-16
Switch(config-if-range)#traffic-segmentation forward interface ethernet 1/0/23
Switch(config-if-range)#end
```

2. 情報確認

```
Switch#show traffic-segmentation forward
```



本機能を利用する場合、送信先 MAC アドレスが不明な Unknown ユニキャストについて、スイッチの全ポートにフラッドされます。他ポー

トへのフラッディングを回避するために、ダウンリンクポートを対象に、ストームコントロール機能を用いて宛先 MAC アドレス不明の unknown ユニキャストパケットをドロップするよう設定を追加します。

3. (必要に応じて) ストームコントロール機能により、Unknown ユニキャストに閾値「0」を設定します。

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface range ethernet 1/0/1-16
Switch(config-if-range)#storm-control DLF level kbps 0
Switch(config-if-range)#storm-control action drop
Switch(config-if-range)#end
```

4. 設定を保存します。

```
Switch#copy running-config startup-config
```

5. 情報確認 (ポート 1-16 の storm-control の unicast の設定としきい値を表示します。)

```
Switch#show storm-control interface ethernet 1/0/1-16 unicast DLF
```

VLAN

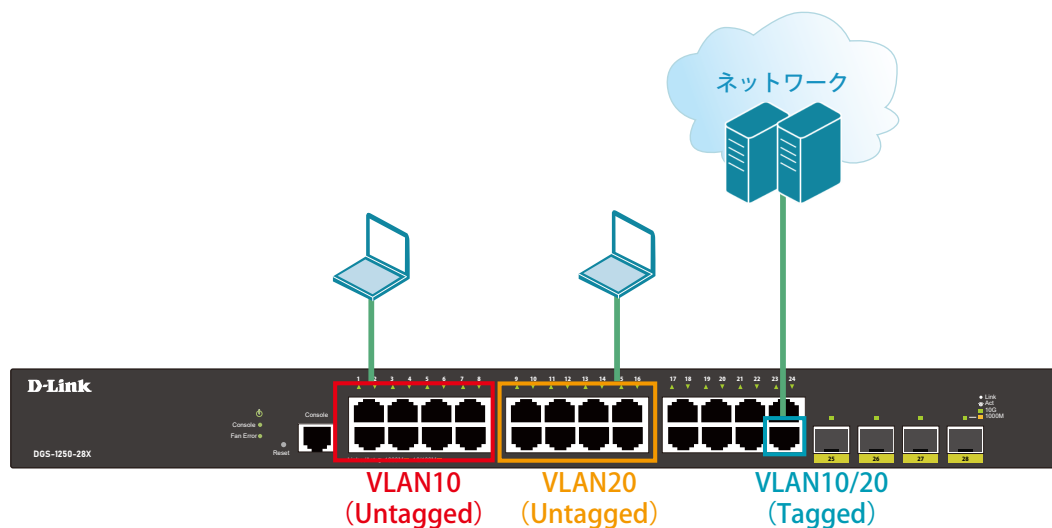


図 18-2 VLAN (DGS-1250-28X)

概要

VLAN を設定します。ポート 1-8 に VLAN10 を「Untagged」で割り当て、ポート 9～16 に VLAN20 を「Untagged」で割り当て、ポート 24 において、VLAN10 と VLAN20 を「Tagged」で割り当てます。

設定手順

1. VLAN10、VLAN20 を作成します。

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan 10,20
Switch(config-vlan)#end
```

2. ポート 1-8 に VLAN10、ポート 9-16 に VLAN20 を割り当てます。

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface range ethernet 1/0/1-8
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#exit
```

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface range ethernet 1/0/9-16
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 20
Switch(config-if-range)#end
```

3. 上位のネットワークへ接続されているポート 24 に VLAN10、20 の通信を転送することができるように、VLAN を設定します。

■設定方法① (hybrid mode を設定する場合)

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface ethernet 1/0/24
Switch(config-if)#switchport mode hybrid
Switch(config-if)#switchport hybrid allowed vlan add tagged 10,20
Switch(config-if)#end
```

■設定方法② (hybrid mode を使用せず、trunk にて同様の設定を行う場合)

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface ethernet 1/0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 10,20
Switch(config-if)#end
```

4. 設定を保存します。

```
Switch#copy running-config startup-config
```

5. 情報確認

```
Switch#show vlan
```

(作成した VLAN と各ポートに割り当てられている VLAN が表示されます。)

```
Switch#show vlan int ethernet 1/0/xx
```

(ポートに紐づいている VLAN 情報が表示されます。)

Link Aggregation（リンクアグリゲーション）

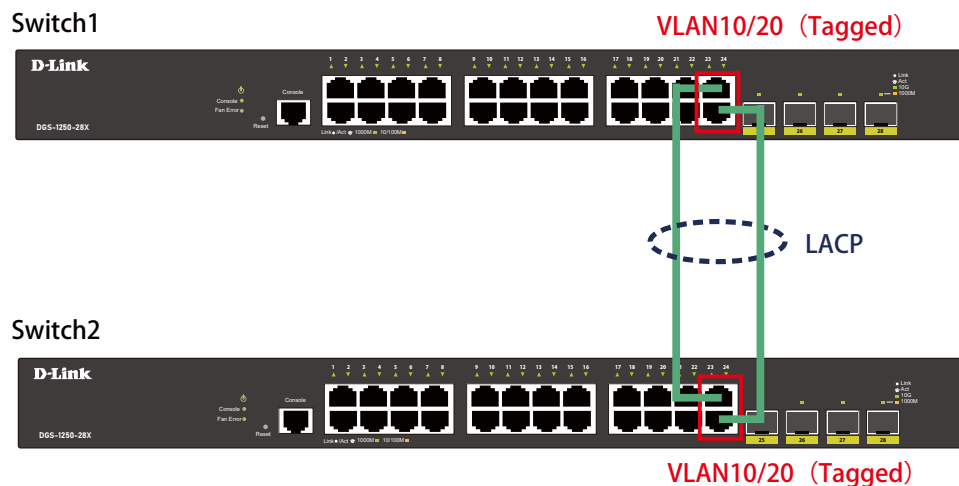


図 18-3 Link Aggregation（DGS-1250-28X）

概要

VLAN10 と 20 の Tagged VLAN を設定したポートにリンクアグリゲーションを設定します。ポート 22 と 24 に VLAN10 と VLAN20 を「Tagged」で割り当て、ポート 23 と 24 をグループ 1 として LACP によるリンクアグリゲーションに設定します。

設定手順（Switch1、Switch2 共通）

1. VLAN10、VLAN20 を作成します。

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan 10,20
Switch(config-vlan)#exit
```

2. Link Aggregation（LACP）のグループを作成します。

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface range ethernet 1/0/23-24
Switch(config-if)#channel-group 1 mode active
Switch(config-if)#exit
```

3. 作成した port-channel に VLAN を設定します。

LAG ポートに設定する VLAN は、各物理インタフェース上では設定せず、Port-channel インタフェース上で VLAN の設定を行います。

```
Switch(config)#interface port-channel 1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 1
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10,20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exit
```

5. 設定を保存します。

```
Switch#copy running-config startup-config
```

6. 情報確認

- Port-channel に設定されている VLAN 情報を表示します。

```
Switch#show vlan interface port-channel 1
```


【付録F】機能設定例

- グループ番号とグループで使用されている Protocol を表示します。

```
Switch#show channel-group
```

- 各グループに所属している Port 番号と、リンクアグリゲーションの状態を表示します。

```
Switch#show channel-group channel 1 detail
```

Access List (アクセスリスト)

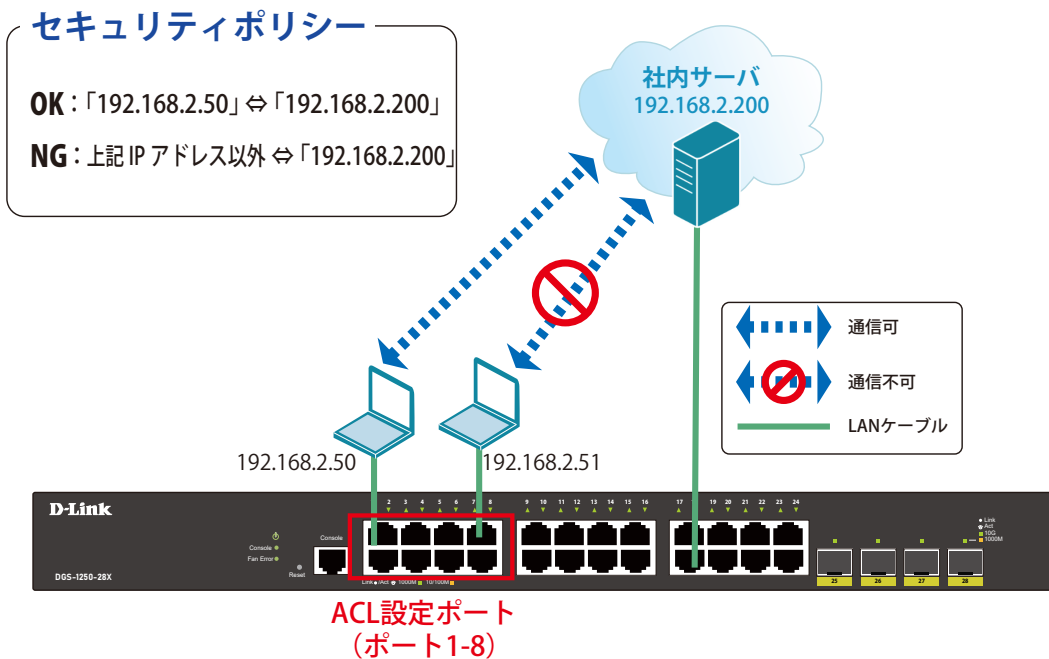


図 18-4 Access List (DGS-1250-28X)

概要

ポート 1-8 に対し、アクセスリストを設定します。ポート 1-8 に接続される端末の IP の中から、「192.168.2.50」の端末から社内サーバ(192.168.2.200)へのアクセスは許可し、それ以外の端末から社内サーバへのアクセスは禁止するように設定します。

設定手順

1. アクセスリストに名前 (extended ACL) を付けて定義します。
「192.168.2.50 ⇔ 192.168.2.200」間の通信を許可するルールを追加します。
「192.168.2.200」へのすべての通信を拒否するルールを追加します。

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#ip access-list extended ACL
Switch(config-ip-ext-acl)#rule permit 192.168.2.50 0.0.0.0 192.168.2.200 0.0.0.0
Switch(config-ip-ext-acl)#rule deny any 192.168.2.200 0.0.0.0
Switch(config-ip-ext-acl)#end
```

2. アクセスリストのルールを、適用対象ポート 1-8 へ設定します。

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface range ethernet 1/0/1-8
Switch(config-if-range)#ip access-group ACL in
Switch(config-if-range)#end
```


3. 設定を保存します。

```
Switch#copy running-config startup-config
```

4. 情報確認

```
Switch#show access-list
Switch#show access-list ip
Switch#show access-group
```

Loopback Detection (LBD) (ループ検知)

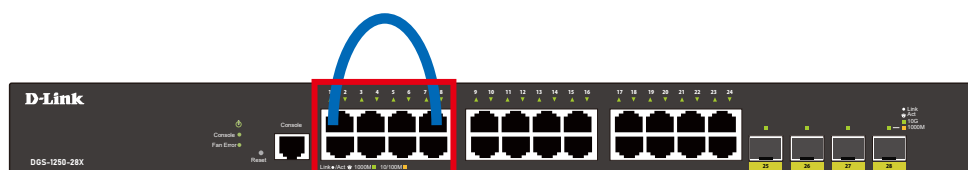

ループを検知したPortをシャットダウンします。
(ポート1-8)

図 18-5 Loopback Detection (DGS-1250-28X)

概要

ポート 1~8 に対しループバック検知を設定します。ポート 1~8 でループを検知した際、ポートをシャットダウンするように設定します。

設定手順

1. ポートベースでループ検知機能を動作させ、ループ検知後はポートをシャットダウンする設定をします。

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#loopback-detection
Switch(config)#loopback-detection mode port-based
```

2. ループ発生を確認する間隔を 20 秒に設定します。

```
Switch(config)#loopback-detection interval 20
```

3. (必要に応じて) ループ発生後のループ解消確認間隔を 20 秒に設定し、ループ解消確認後、自動で Port 開放するように設定します。

```
Switch(config)#errdisable recovery cause loopback-detect interval 20
```

注意 この設定をしない場合、永続的にポートが「shutdown」状態となります。ポートを開放する場合、該当のポートに対し、インタフェースモードにて「no shutdown」コマンドを投入する必要があります。

4. ポート 1-8 でループバック検知機能を有効にします。

```
Switch(config)#interface range ethernet 1/0/1-8
Switch(config-if-range)#spanning-tree state disable
Switch(config-if-range)#loopback-detection
Switch(config-if-range)#end
```

注意 「spanning-tree」が「enable」になっている場合、ループ検知機能を設定できないため、設定するインタフェースの「spanning-tree」の設定をまず「disable」にします。

注意 「spanning-tree」はデフォルトでグローバルでは「disable」に設定されていますが、各インタフェースで「enable」となっています。各インタフェースにて「disable」設定が必要となります。

5. show コマンドで「Spanning Tree」が無効になっているかを確認します。

```
Switch#show spanning-tree configuration interface ethernet 1/0/1-8
```

6. 「Spanning Tree」がポート単位で「disable」に設定されている場合、ステータスが Disabled と表示されます。

```
Spanning tree state : Disabled
```

7. 設定を保存します。

```
Switch#copy running-config startup-config
```

8. 情報確認

```
Switch#show loopback-detection
```

(ループ検知の有効 / 無効、設定しているモード、対象の VLAN、各ポートのループ状態等を表示します。)

```
Switch#show errdisable recovery
```

(ループ解消後の自動ポート解放設定 有効 / 無効、確認間隔を表示します。)